


## 7 Using the Remote Control

ES Uso del mando a distancia  
FR Utilisez la télécommande



**NET TV**  
Access to Net TV menu directly.  
ES Tiene acceso al menú Net TV directamente.  
FR Accéder directement au menu de Net TV.

**(HOME button) boton de HOME bouton de HOME**  
Opens the Main On-screen Menu.  
ES Abre el menú principal en pantalla.  
FR Ouvre le menu principal à l'écran.

**To turn Off the E-sticker feature**  
ES Para desactivar la característica etiqueta electrónica  
FR Coupure de l'Étiquette E

**INFO**  
Displays information about the Current Program.  
ES Muestra información sobre el programa actual.  
FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

**OPTIONS**  
Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.  
ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.  
FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

**SOURCE**  
Selects Connected Devices.  
ES Selecciona los dispositivos conectados.  
FR Sélectionne les appareils connectés.

**FORMAT**  
Adjusts the Picture Size on the TV screen.  
ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla del televisor.  
FR Régle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.

## 8 Network Setup


ES Instalación de la red  
FR Installation d'un réseau

### Wireless Inalámbrico Sans fil

Please note the name of your wireless network, security type and security code of the wireless router before you go to Step 5b.  
Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 5b.  
Veuillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 5b.

### Wired Por cable Cable

Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.  
Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.  
Veuillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage cidessous.




- Press **HOME**, select **Setup**.  
Pulsar **HOME** seleccionar **Configuración**.  
Appuyez sur **HOME** sélectionnez **Configuration**.
- Select **Connect to network**, then press **OK**.  
Seleccionar **Conectar a la red**, y luego presione **OK**.  
Sélectionnez **Se connecter au réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- Select **Wireless**, follow the next steps. Select **Wired**, skip to step 6.  
Seleccione **Inalámbrico**, siga los siguientes pasos. Seleccione **Por cable**, continúe hasta el paso 6.  
Sélectionnez **Sans fil**, suivez les prochaines étapes. Sélectionnez **Cable**, passez à l'étape 6.
- Select **Easy Connect** if your router has Wi-Fi Protected Setup (WPS) with its button.  
Seleccione **Easy Connect** si su router tiene un botón de Configuración Protegida Wi-Fi (WPS).  
Sélectionnez **Easy Connect** si votre routeur a un Paramétrage Wi-Fi Protégé (WPS) avec son bouton.
- On your router, press the WPS button. Return to the TV within 2 minutes, select **Connect** and press **OK**.  
Presione el botón WPS primero antes de 2 minutos.  
Appuyez sur le bouton WPS d'abord dans un délai de 2 minutes.
- Select the desired network. If the network with **W** icon is selected, enter the security code.  
Seleccione la red deseada. Si la red está seleccionada con el icono **W** introduzca el código de seguridad.  
Sélectionnez le réseau désiré. Si le réseau avec l'icône est sélectionné, saisissez le code de sécurité.
- Press **OK** to exit.  
Presione **OK** para salir.  
Appuyez sur **OK** pour quitter.

**Enjoy your Net TV!**  
¡Disfrute su Net TV!  
Profitez de votre NetTV!

Network service icons may differ according to country you set.  
Los iconos de servicio de red pueden diferir de acuerdo al país que configure.  
Les icônes de service de réseau peuvent varier selon le pays sélectionné.

Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.  
Verifique su configuración e intente nuevamente. Referirse a la página 9 del manual del usuario para instrucciones detalladas.  
Veuillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 9 du manuel d'utilisation.

**PHILIPS**  
Televisions  
7000 series  
65PFL7900  
55PFL7900  
49PFL7900

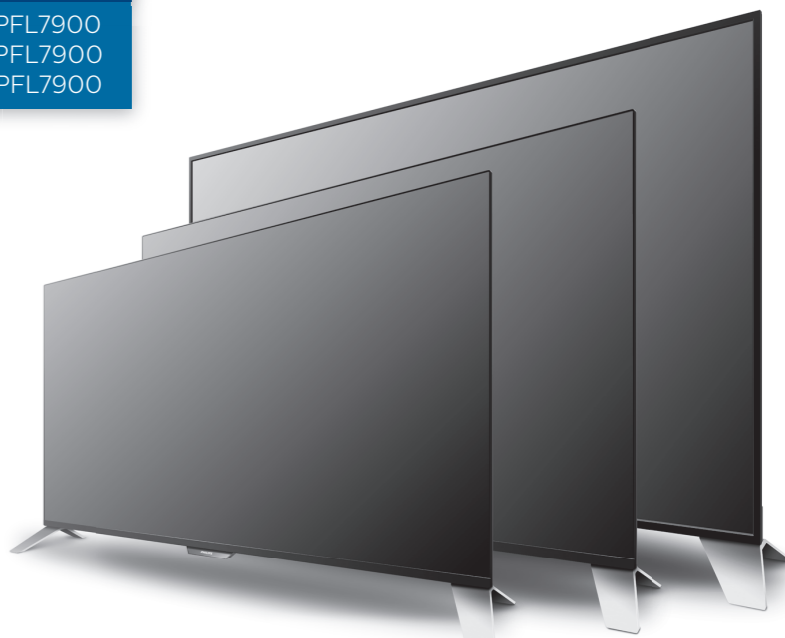

# Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido FR Guide de Démarrage Rapide


If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at  
Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en  
Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support




## 1 What's in the Box

ES Qué hay en la caja  
FR Contenu de la boîte

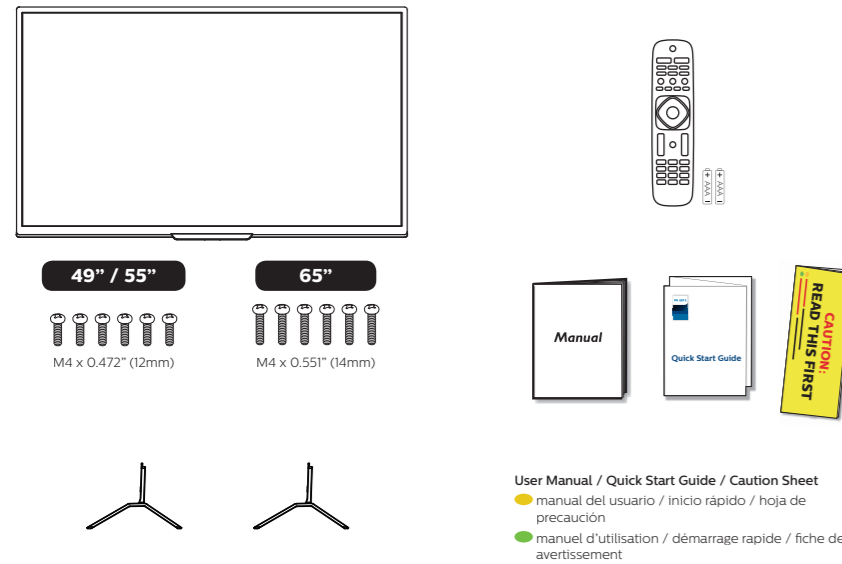

## 2 Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite  
FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

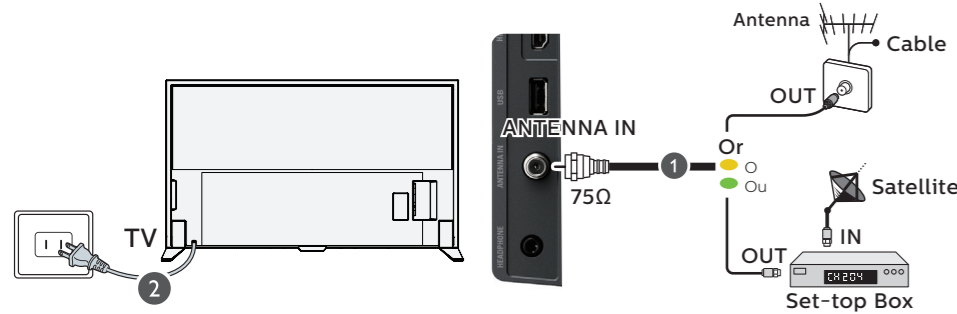


## 3 Connection Overview

ES Descripción general de las conexiones  
FR Présentation de la connexion

**Caution** If something is wrong with images and/or sound when connecting an external device via HDMI, changing the HDMI configuration in **HDMI mode** may improve the situation. (Refer to page 14 of the Owner's Manual for detailed Instructions.)  
Si algo está mal con las imágenes y/o sonido cuando conecte un dispositivo externo por medio de HDMI, cambiar la configuración HDMI en **modo HDMI** puede mejorar la situación. (Refiérase a la página 14 del manual del usuario para instrucciones detalladas.)  
S'il y a un problème avec l'image et/ou le son lors de la connexion d'un appareil externe via la configuration HDMI, modifier la configuration HDMI en **HDMI mode** peut améliorer la situation. (Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 14 du manuel d'utilisation.)

**Precaución** El Puerto USB sólo es para la memoria USB.  
● El Puerto USB sólo es para la memoria USB.  
● Le port USB convient seulement à la clé USB.

**Attention** Le port USB convient seulement à la clé USB.

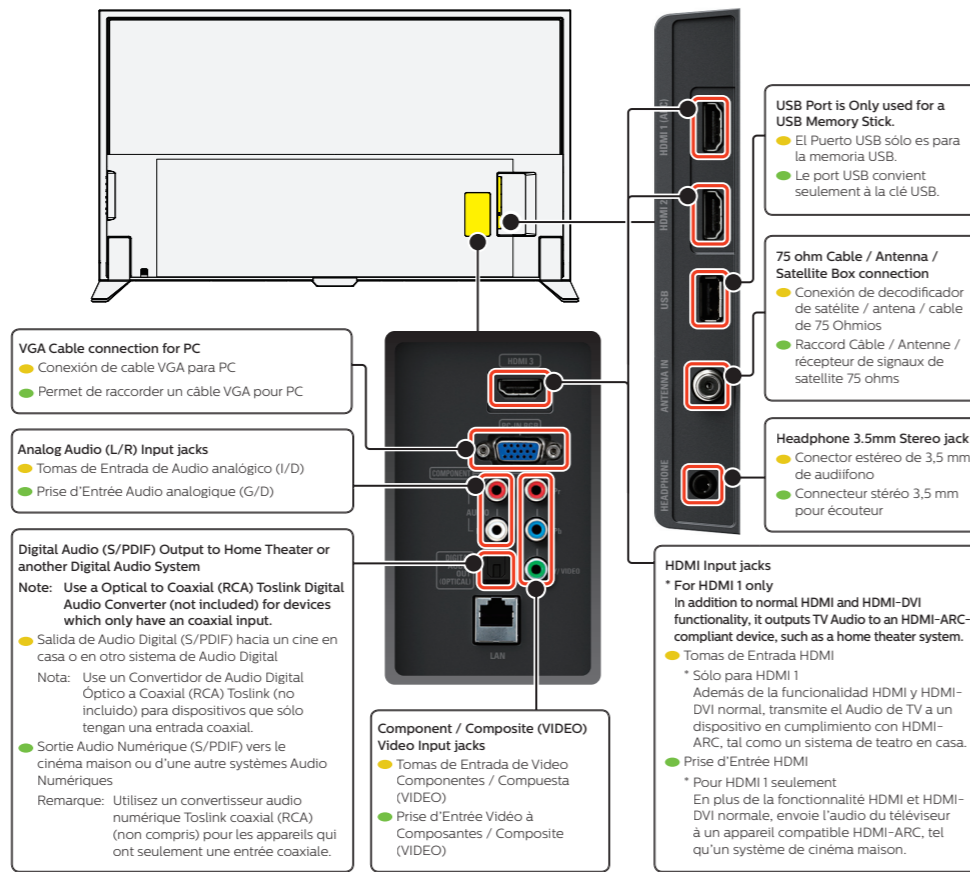

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from that even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full User Manual for directions on how to complete the update or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Note: Software updates may add and/or remove apps or features on your TV. Please see the Firmware Upgrade Readme File at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for more information.

● Philips continuamente intenta mejorar sus productos y desea que usted se beneficie por ello después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)




Note: Las actualizaciones de software pueden agregar y/o eliminar aplicaciones o funciones en su televisión. Por favor lea el Archivo Readme de Actualización de Software en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para mayor información.

● Philips tente constamment d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Remarque: Les mises à jour du logiciel peuvent ajouter et/ou retirer des applications ou des fonctions sur votre téléviseur. Veuillez consulter le fichier Lisez-moi de la mise à jour du micrologiciel au [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour des plus amples renseignements.


## 4 Connect External Devices

ES Conexión de dispositivo externo  
FR Connexion d'un appareil externe

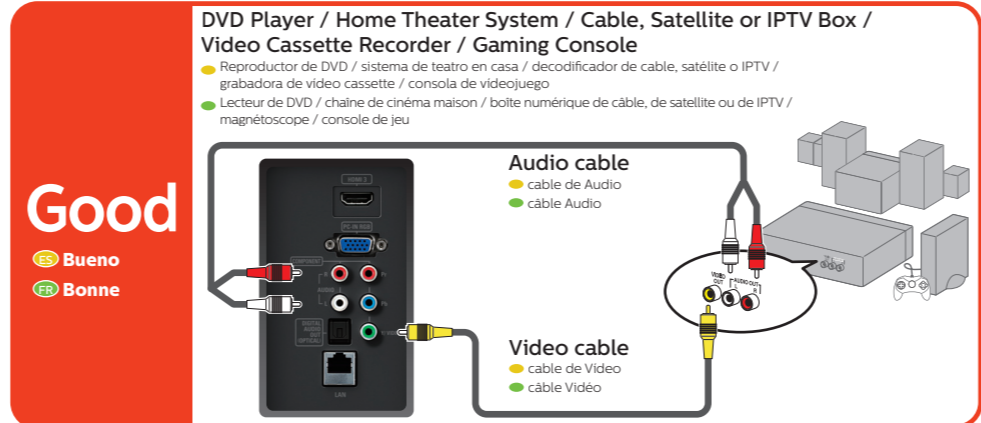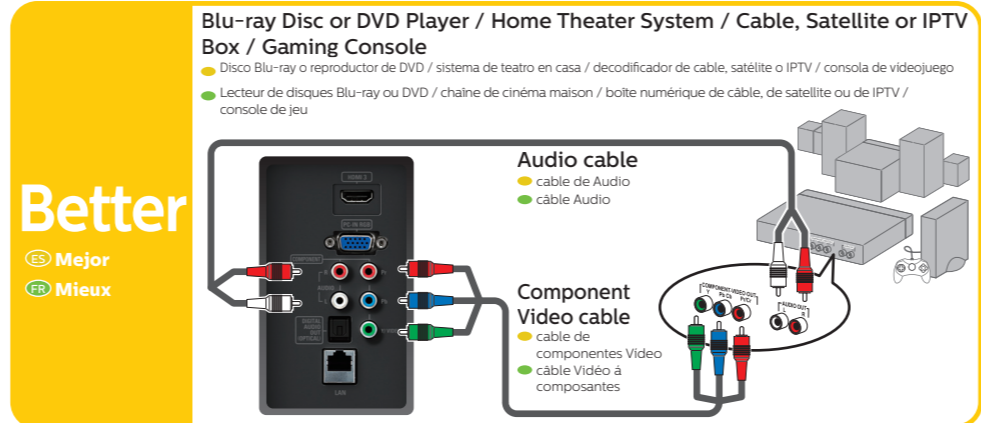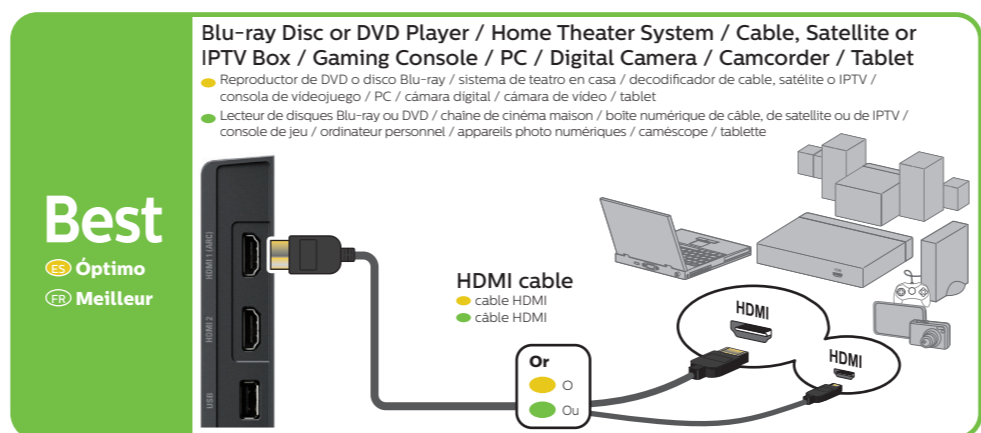

**Caution** Disconnect the AC Power Cord before Connecting Devices.  
**Precaución** Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.  
**Attention** Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.


One set of Audio L/R Input jacks are shared with Component, Composite, VGA and HDMI-DVI Video Input.  
● Un juego de Entradas de Audio L/D se comparten con las Entradas de Componente, Video Compuesto, VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.  
● Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite, prises d'Entrée Vidéo VGA ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.

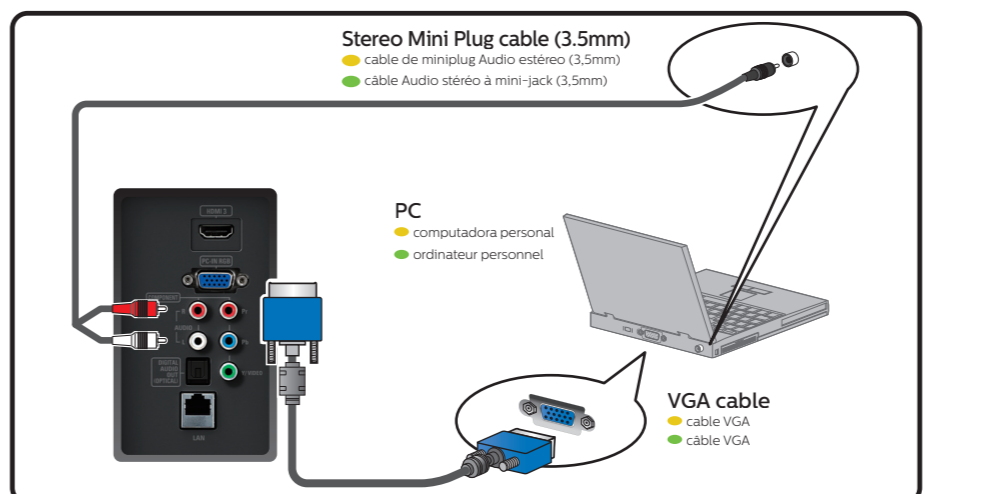

## 5 Control Panel

ES Panel de control  
FR Panneau de commande

- Power On/OFF Indicator**  
● Indicador de encendido  
● Voyant d'alimentation
- Remote Control Sensor**  
● Sensor de control remoto  
● Capteur de la télécommande
- Ambient Light Sensor**  
● Sensor de luz ambiental  
● Capteur de lumière ambiante
- Adjusts the Volume(moves thru Menu)**  
● Ajusta el volumen  
● Régler le volume
- Selects a Channel(moves thru Menu)**  
● Selección un canal  
● Sélectionner une chaîne
- Opens the Main On-screen Menu**  
● Abre el menú principal en pantalla.  
● Ouvrir le menu principal à l'écran
- Selects Connected Devices**  
● Selección los dispositivos conectados.  
● Sélectionner les appareils connectés
- Turns the TV On and Off to Standby mode**  
● Enciende o apaga la televisión  
● Allumer et éteindre le téléviseur

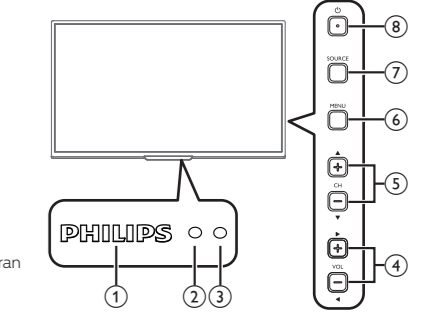

## 6 Initial Setup

ES Configuración inicial  
FR Première configuration



**Follow the On-screen Instructions to Complete your TV Initial Setup.**  
● Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.  
● Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

**Selecting Location to Retail will display E-sticker (Electronic POP) on the Screen. Refer to Step "7 Using the Remote Control" and see "To turn Off the E-sticker feature" on the next page.**  
● Selección Ubicación en Tienda. mostrará una etiqueta electrónica (POP electrónico) en la pantalla. Consulte "Para desactivar la característica etiqueta electrónica" en el paso "7 Uso del mando a distancia" en la siguiente página.  
● La sélection de Région à Magasin affichera la vignette électronique (POP électronique) à l'écran. Reportez-vous à l'étape « 7 Utilisez la télécommande » à la page suivante et voir « Couper de l'Étiquette E ».

For further assistance, call the customer support service in your country.  
- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center;  
In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands 1 866 202 5960  
México D.F. and Área Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República: 01 800 839 19 89  
Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.  
● Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.  
- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips:  
En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos: 1 866 202 5960  
México D.F. y Área Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República: 01 800 839 19 89  
Escriba a continuación el modelo y número de serie que están localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.  
● Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.  
- Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au:  
Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines: 1 866 202 5960  
México D.F. et Area Metropolitana: 58 87 97 36, Interior de la República: 01 800 839 19 89  
Entrez ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.  
Model / Modelo / Modèle:  
Serial / Serie / Série:

For complete instructions, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the full version of the User Manual.

Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips N.V.

Printed in China  
● Impreso en China  
● Imprimé en Chine