


About the Buttons on the Standard Remote Control

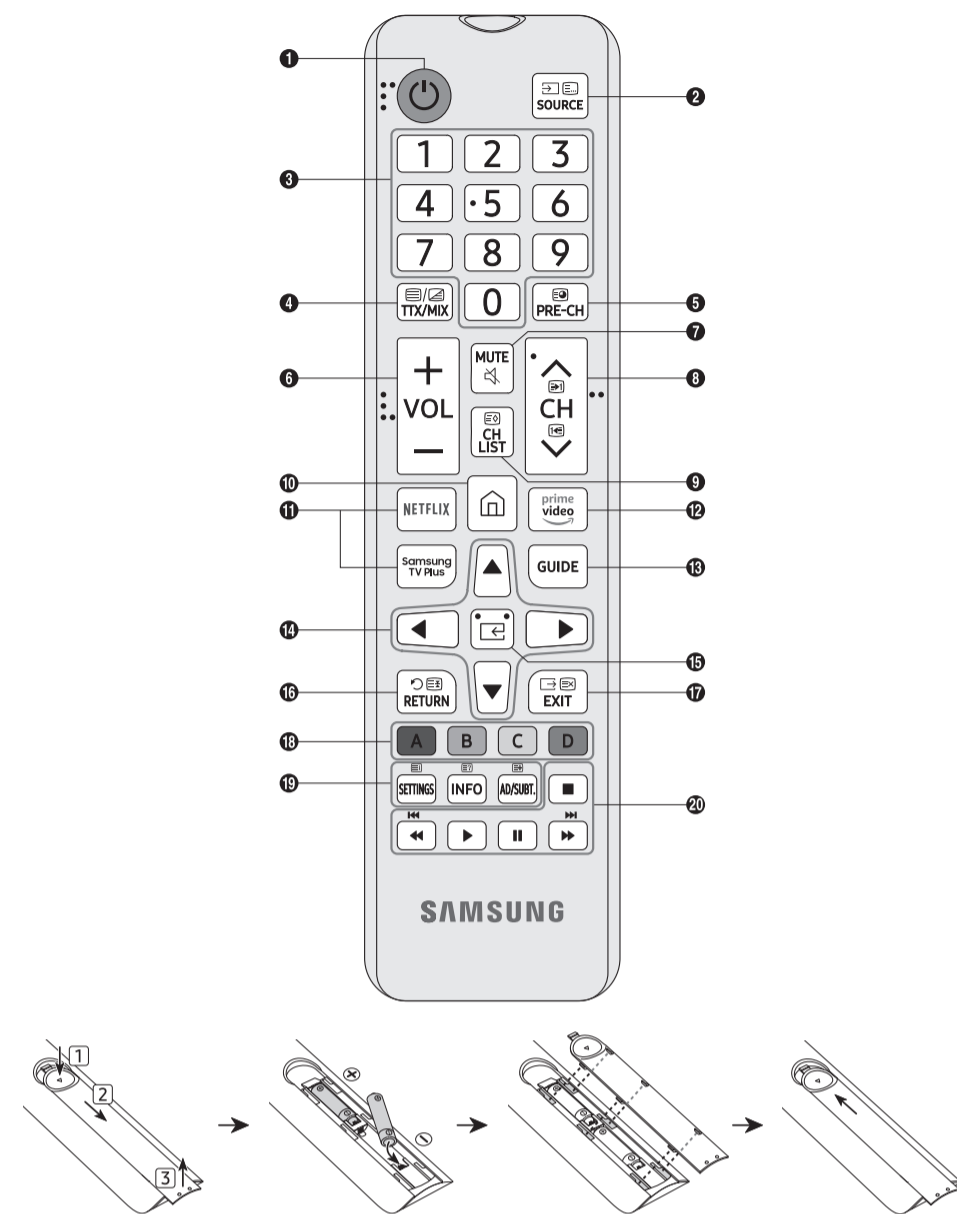

| English

Number	Description
1	⏻ (Power) Turns the TV on and off.
2	Displays and selects available video sources.
3	Gives direct access to channels.
4	Alternately selects Teletext mode, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.
5	Returns to the previous channel.
6	Adjusts the volume.
7	Turns the sound on/off.
8	Changes the current channel.
9	Launches the Channel List.
10	Launches Home Screen.
11, 12	Press each button to run its function.
13	Displays the Guide screen.
14	Moves the cursor, selects the on-screen menu items, and changes the values seen on the TV's menu.
15	⏏ (Select) Selects or runs a focused item.
16	Returns to the previous menu or channel.
17	Exits the menu.
18	Use these buttons according to the directions on the TV screen.
19	SETTINGS Displays the main on-screen menu. INFO Displays information about the current programme or content. AD/SUBT. Displays the Accessibility Shortcuts.
20	Use these buttons with specific features. Use these buttons according to the directions on the TV screen.

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ depending on the model.
- This remote control has Braille points on the Power, Channel, Volume, and Select buttons and can be used by visually impaired persons.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

| Deutsch

Zu den Tasten der Fernbedienung

Nummer	Beschreibung
1	⏻ (Ein/Aus) Hiermit schalten Sie das Gerät ein bzw. aus.
2	Hiermit können Sie die verfügbaren Videosignalquellen anzeigen und auswählen.
3	Hiermit können Sie direkt auf die Sender zugreifen.
4	Wechselt abwechselnd zwischen Videotext-Modus, Full TTX / Doppel-TTX / Mix / Live TV.
5	Hiermit wechseln Sie zum vorherigen Sender.
6	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
7	Hiermit schalten Sie den Ton ein oder aus.
8	Hiermit wechseln Sie den Sender.
9	Hiermit öffnen Sie die Senderliste.
10	Hiermit starten Sie Erster Bildschirm.
11, 12	Drücken Sie jede einzelne Taste, um ihre Funktion zu testen.
13	Hiermit zeigen Sie das Fenster TV-Programm an.
14	Hiermit bewegen Sie den Cursor, wählen Optionen im Bildschirmmenü aus und ändern die auf dem Gerät angezeigten Menüwerte.
15	⏏ (Auswählen) Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten.
16	Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü oder Sender zurück.
17	Hiermit schließen Sie das Menü.
18	Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.
19	SETTINGS Hiermit zeigen Sie das Bildschirmmenü an. INFO Hiermit können Sie Informationen über die gerade ausgestrahlte digitale Sendung oder den Inhalt anzeigen. AD/SUBT. Hiermit zeigen Sie die Schnell Tasten für Barrierefreiheit an.
20	Verwenden Sie diese Tasten im Zusammenhang mit bestimmten Funktionen. Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.

- Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Fernbedienung können sich je nach Modell unterscheiden.
- Die Tasten Ein/Aus, Kanal, Lautstärke, und Auswählen der Fernbedienung sind mit Braille-Punkten versehen und können auch von Personen mit Sehbehinderung verwendet werden.
- Wenn Sie die mit Ihrem Fernsehgerät gelieferte Fernbedienung zur Steuerung eines anderen Fernsehgeräts verwenden, arbeiten möglicherweise einige Funktionen nicht normal.

| Français

À propos des boutons sur la télécommande

Numéro	Description
1	⏻ (Alimentation) Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
2	Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.
3	permet d'accéder directement aux chaînes.
4	Permet de sélectionner successivement le mode Télétexte, TTX complet / TTX double / Mix / TV en direct.
5	Permet de revenir à la chaîne précédente.
6	permet de régler le volume.
7	Permet d'activer et de désactiver le son.
8	permet de changer de chaîne.
9	Permet de lancer la Liste des chaînes.
10	Permet de lancer la fonction Barre d'accès rapide.
11, 12	Appuyez sur chaque bouton pour exécuter sa fonction.
13	Affiche l'écran Guide.
14	Permet de déplacer le curseur, de sélectionner les éléments des menus à l'écran et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.
15	⏏ (Sélectionner) permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée.
16	Permet de revenir à la chaîne ou au menu précédent.
17	Permet de quitter le menu.
18	Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.
19	SETTINGS permet d'afficher le menu principal à l'écran. INFO Permet d'afficher des informations sur le programme ou contenu actuel. AD/SUBT. Affiche les Raccourcis d'accessibilité.
20	Utilisez ces boutons avec des fonctionnalités spécifiques. Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

- Les images, les boutons et les fonctions de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.
- Les boutons Alimentation, Canal, Volume et Sélectionner de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.
- Si vous utilisez la télécommande fournie avec votre téléviseur pour contrôler un autre téléviseur, il se peut que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.

| Italiano

Informazioni sui tasti del telecomando

Numero	Descrizione
1	⏻ (Accensione) Accende e spegne il televisore.
2	Visualizza e seleziona le sorgenti video disponibili.
3	Fornisce accesso diretto ai canali.
4	Selezionare alternativamente la modalità Teletext, Full TTX / Double TTX / Mix / TV in diretta.
5	Ritorna al canale precedente.
6	Regola il volume.
7	Attiva/Disattiva l'audio.
8	cambia il canale visualizzato.
9	Avvia Elenco canali.
10	Avvia il servizio Schermo Principale.
11, 12	Premere ogni tasto per provarne la funzione.
13	Visualizza la schermata Guida.
14	Muove il cursore, seleziona le voci del menu OSD e cambia i valori visualizzati sul menu del prodotto.
15	⏏ (Selezione) Seleziona o esegue un elemento evidenziato.
16	Ritorna al menu o al canale precedente.
17	Esce dal menu.
18	Utilizzare questi tasti in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo TV.
19	SETTINGS Visualizza il menu OSD principale. INFO Visualizza le informazioni sul programma o contenuto visualizzato. AD/SUBT. Visualizza il menu Collegamenti di accessibilità.
20	Utilizzare questi tasti con funzioni specifiche. Utilizzare questi tasti in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo TV.

- Le immagini, i tasti e le funzioni del telecomando possono differire in base al modello.
- Questo telecomando è dotato di punti in Braille sui tasti Accensione, Canale, Volume, e Selezione per consentirne l'uso da parte di persone con deficit visivo.
- Usando il telecomando fornito in dotazione con il TV per controllare un altro TV, alcune funzioni potrebbero non funzionare regolarmente.

| Nederlands

De knoppen op de afstandsbediening

Nummer	Beschrijving
1	⏻ (In-/uitschakelen) De tv in- en uitschakelen.
2	Hiermee kunt u de beschikbare videosignaalbronnen weergeven en selecteren.
3	Biedt rechtstreeks toegang tot kanalen.
4	Hiermee kan ook de modus Teletext, Volledig TTX/Dubbel TTX/Mix/Live tv worden geselecteerd.
5	Hiermee wordt teruggegaan naar het vorige kanaal.
6	Hiermee regelt u het volume.
7	Hiermee kunt u het geluid in-/uitschakelen.
8	Hiermee wordt van kanaal gewisseld.
9	Hiermee wordt Kanalenlijst geopend.
10	Hiermee start u startscherm.
11, 12	Druk op elke knop om de bijbehorende functie uit te voeren.
13	Hiermee wordt het scherm Gids weergegeven.
14	Hiermee kunt u de cursor verplaatsen, opties in het schermmenu selecteren en de waarden wijzigen die in het menu van de televisie worden weergegeven.
15	⏏ (Selecteren) Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit.
16	Hiermee wordt teruggegaan naar het vorige menu of kanaal.
17	Hiermee wordt het menu afgesloten.
18	Gebruik deze knoppen volgens de aanwijzingen op het televisiescherm.
19	SETTINGS Hiermee geeft u het hoofdmenu weer. INFO Hiermee geeft u informatie weer over het actuele programma of de inhoud ervan. AD/SUBT. Hiermee geeft u de Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid weer.
20	Gebruik deze knoppen bij speciale functies. Gebruik deze knoppen volgens de aanwijzingen op het televisiescherm.

- De afbeeldingen, toetsen en functies van de afstandsbediening kunnen per model verschillen.
- Deze afstandsbediening beschikt over braillepunten op de toetsen In-/uitschakelen, Kanaal, Volume, en Selecteren en kan worden gebruikt door slechtzienden.
- Als u de afstandsbediening die bij uw tv wordt geleverd gebruikt om een andere tv te bedienen, werken sommige functies mogelijk niet goed.