

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres


Dépannage

Index


Téléviseur

Utilisez ce Manuel d'aide si vous avez des doutes sur la façon d'utiliser votre téléviseur. Le Manuel d'aide en ligne comprend les renseignements les plus récents. Pour plus de détails, voir « [Utilisation du Manuel d'aide](#) ».


Rubriques conseillées

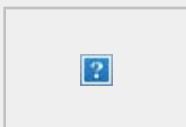

[Utilisation de la télécommande](#)




[Utilisation de la Barre de menu du téléviseur](#)




[Menu d'accueil](#)



[Utilisation du Action Menu](#)

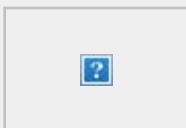

[Présentation du téléviseur Android](#)

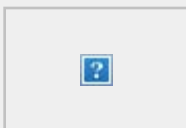

[Dépannage](#)

- Si vous souhaitez imprimer le Manuel d'aide complet, voir « [Manuel d'aide \(version imprimée\)](#) ».
- Pour savoir à quels modèles ce Manuel d'aide se rapporte, consultez [cette page](#) .

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Table Of Contents

Manuel d'aide.....	i
Utilisation de la télécommande	3
Utilisation de la Barre de menu du téléviseur	4
Menu d'accueil.....	6
Utilisation du Action Menu.....	9
Présentation du téléviseur Android.....	12
Affichage de l'image sous forme réduite.....	180
Téléchargement d'applications de Google Play.....	170
Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB.....	182
Affichage du contenu multimédia d'Internet	185
Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast.....	186
Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo (Sécurité et restrictions).....	188
Prise en main.....	14
Utilisation du Manuel d'aide.....	1
Télécommande	165
Utilisation de la télécommande.....	3
Fonctions des touches de la télécommande	166
Touches du haut de la télécommande	248
Touches du centre de la télécommande	250
Touches du bas de la télécommande	252
Recherche vocale.....	233
Garder le téléviseur à jour	205
Présentation du téléviseur Android.....	12
Affichage de l'image sous forme réduite.....	180
Téléchargement d'applications de Google Play	170
Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB	182
Affichage du contenu multimédia d'Internet.....	185
Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast.....	186
Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo (Sécurité et restrictions).....	188
Fonctionnement de base.....	169
Menu d'accueil	6
Utilisation de la Barre de menu du téléviseur.....	4

Utilisation de « Barre de contenu »(DISCOVER)	223
Utilisation du Action Menu	9
Sélection des appareils raccordés au téléviseur	235
Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences	254
Réglage de la qualité de l'image	259
Paramètres avancés « Réglages de l'image »	406
Réglage de la qualité du son	262
Paramètres avancés « Réglages audio »	410
Voyant DEL	255
Fonctions d'accessibilité	206
Site d'assistance	207
Visionnement de la télévision	15
Visionnement d'émissions de télévision	208
Utilisation du guide des programmes	225
Utilisation des services de télévision en diffusion interactive	227
Visionnement d'images 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)	209
Présentation de la télévision 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)	345
Préparation de vos lunettes 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)	348
Visionnement de la télévision 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)	351
Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques	16
Dispositifs USB	210
Lecture de contenu stocké sur un appareil USB	172
Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique	256
Fichiers et formats pris en charge	245
Photos	393
Musique	394
Vidéos	396
Taux d'échantillonnage audio (pour les vidéos)	403
Sous-titres externes	405
Lecteurs Blu-ray et DVD	211
Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD	353
Visionnement de Blu-ray et de DVD	356
Décodeur (de câble distribution ou satellite) avec IR Blaster	

(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)	212
Connexion d'un IR Blaster (uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)	357
Configuration d'IR Blaster pour contrôler le décodeur (de câble distribution ou satellite) (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)	359
Téléphones intelligents et tablettes	213
Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir	174
Ordinateurs, appareils photo et caméscopes	214
Connexion d'un ordinateur et visionnement du contenu stocké	241
Connexion d'un appareil photo ou d'un caméscope et visionnement du contenu stocké	243
Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur	361
Systèmes audio	215
Connexion d'un système audio	363
Réglage des paramètres du système audio	366
Appareils Bluetooth	216
Connexion d'un appareil Bluetooth	368
Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo	370
Profils Bluetooth pris en charge	372
Infrarouge sans fil Sony (facultatif) (modèles prenant en charge l'infrarouge sans fil Sony uniquement)	217
Connexion d'un infrarouge sans fil (facultatif)	373
Réglage des paramètres de l'infrarouge sans fil (facultatif)	375
Appareils compatibles avec BRAVIA Sync	218
Présentation de BRAVIA Sync	236
Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync	377
Réglage des paramètres du BRAVIA Sync	379
Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement)	219
Affichage des photos en résolution 4K (modèles 4K uniquement)	381
Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité (modèles 4K uniquement)	384
Connexion à un réseau	18
Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local	160
Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale	220
Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau	162

utilisation de Wi-Fi Direct pour se reconnecter au téléviseur (aucun routeur sans fil requis)	237
Fonctions du réseau domestique	221
Réglage des paramètres du réseau domestique	386
Lecture de contenu à partir d'un ordinateur	388
Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia	390
Instructions RVU (uniquement pour les modèles compatibles avec RVU)	391
Paramètres	19
Configuration du téléviseur	222
[Télé]	176
[Réseau et accessoires]	178
[Préférences systèmes]	229
[Personnel]	228
[Comptes]	392
[Réglages panneau Expert](modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)	231
Réglage de la minuterie	179
Dépannage	13
Commencer ici	190
Autodiagnostic	264
Mises à jour logicielles	158
Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire	246
Image (qualité) et écran	191
La qualité de l'image n'est pas aussi bonne que celle vue dans la boutique	265
L'image est déformée	266
L'écran scintille	267
Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire	268
L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran	269
La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs	270
Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement	271
Une vidéo que vous ne reconnaissez pas apparaît soudainement à l'écran lorsque vous visionnez la télévision	272
L'image se rétrécit soudainement	273
Des lignes noires apparaissent sur les bords de l'écran	274
Une zone noire apparaît à l'écran	275

Des bannières ou des téléscripteurs apparaissent en haut ou en bas de l'écran.	276
Les images HDR haute résolution ne s'affichent pas.	277
Les images 3D ne s'affichent pas. L'effet 3D est faible. (Uniquement pour les modèles 3D).	278
Des lignes noires apparaissent sur les deux côtés de l'écran lors du visionnement d'images 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)	280
Impossible de désactiver l'affichage 3D lors du visionnement de contenus 3D. (Uniquement pour les modèles 3D).	281
Le message [Un signal 3D a été détecté] s'affiche automatiquement lorsque le signal 3D est détecté. (Uniquement pour les modèles 3D).	282
Un message relatif à une application demandant l'autorisation d'accéder à une fonction du téléviseur est affiché.	283
L'écran s'assombrit au bout d'un certain temps. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)	284
Le message [Actualisation panneau interrompue] s'affiche. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement).	285
Vous avez des inquiétudes quant à la rémanence d'une image. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement).	286
Une ligne blanche apparaît sur l'écran. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement).	288
L'actualisation panneau n'aboutit pas. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement).	289
Clavier	194
Réception des diffusions.	195
Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.	290
L'image est bloquée ou un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez pas regarder les diffusions.	291
Des images doubles ou floues apparaissent.	292
Seule une image noire ou de la neige apparaît à l'écran.	293
Un problème d'image ou de son survient lors du visionnement d'un canal analogique.	294
Certains canaux sont vides.	295
Mauvaise réception ou mauvaise qualité de l'image des diffusions numériques.	296
Impossible de visionner les canaux numériques.	297
Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux.	298


Certains canaux de câblodistributionnumérique ne s'affichent pas.....	299
Les émissions diffusées enformat HD sont de mauvaise qualité.....	300
Son.....	197
Aucun son, mais l'image est debonne qualité.....	301
Interférences audio.....	302
Son inexistant ou faible avec unsystème de cinéma maison.....	303
Le son est déformé.....	304
Le volume des écouteurs /del'appareil audio Bluetooth ne peutpas être réglé.....	305
Vous voulez faire sortir le son desécouteurs/de l'appareil audioBluetooth et des haut-parleurs dutéléviseur en même temps.....	306
Vous êtes préoccupé par undécalage entre l'image et le son.....	308
Réseau (Internet oudomestique)/applications.....	198
Le nom de réseau (SSID) du routeursans fil auquel vous voulez vousconnecter n'est pas affiché.....	309
Parfois, la qualité des vidéos encontinu est faible.....	310
La connexion Wi-Fi est perdue ouirrégulière.....	311
Certains contenus vidéo sur Internetmanquent de détails lors del'affichage.....	312
L'image est de bonne qualité, maisaucun son n'est émis par lescontenus vidéo sur Internet.....	313
Les applications sont inaccessibles.....	314
Le téléviseur ne peut pas accéder àInternet lorsque IPv6 est réglé.....	315
Le téléviseur ne peut pas seconnecter au serveur.....	316
Un message apparaît indiquant quele téléviseur ne peut pas seconnecter à votre réseau.....	317
Vous pouvez vous connecter àInternet, mais pas aux servicesGoogle.....	319
Télécommande et accessoires.....	200
La télécommande ne fonctionnepas.....	167
Impossible d'allumer les lunettes 3Dactives. (Uniquement pour lesmodèles 3D).....	320
La lumière DEL des lunettes 3Dactives clignote. (Uniquement pourles modèles 3D).....	321
Alimentation.....	201
Le téléviseur s'éteintautomatiquement.....	322
Le téléviseur s'allumeautomatiquement.....	323
Le téléviseur s'éteint aussitôt qu'il est allumé.....	324
Le téléviseur ne s'allume pas.....	325

Appareils connectés.....	202
Aucune image ne provient d'un appareil connecté.....	327
Impossible de sélectionner un appareil connecté dans le menu d'accueil.....	328
Certains émissions manquent de détails lorsqu'elles sont diffusées sur des sources numériques.....	329
Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher.....	330
Impossible de détecter un appareil BRAVIA Sync HDMI connecté.....	331
La touche STB MENU de la télécommande ne fonctionne pas.....	332
Vous pouvez éteindre le décodeur (de câble distribution ou satellite) avec la télécommande du téléviseur à l'aide de la fonction IR Blaster.....	333
Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audiovidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. (Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster).....	335
Certains fichiers multimédias sur le dispositif USB ou le serveur ne s'affichent pas.....	337
Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.....	338
Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.....	339
Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?	258
Le téléviseur ne peut pas se connecter à un appareil Miracast ou à un appareil compatible avec la fonction Mise en miroir.....	340
Parfois, la vidéo ou le son se coupe.....	341
Impossible de lire certains contenus payants.....	342
Voyant DEL.....	204
Le voyant DEL s'allume parfois.....	343
Vous pouvez désactiver le voyant DEL afin qu'il ne s'allume plus ou ne clignote plus.....	344
Index.....	20
Manuel d'aide.....	22

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > Utilisation du Manuel d'aide[Imprimer](#)

Utilisation du Manuel d'aide

Ce Manuel d'aide explique comment utiliser ce téléviseur. Vous pouvez également vous reporter au Manuel de configuration pour obtenir des descriptions concernant l'installation du téléviseur, et au Manuel de référence pour consulter les descriptions et les caractéristiques techniques des pièces de ce téléviseur.

Dans ce Manuel d'aide, vous pouvez consulter les renseignements dans l'ordre ou les rechercher directement. Pour effectuer une recherche, sélectionnez  dans la partie supérieure de l'écran.

Versions du Manuel d'aide

Il existe deux versions du Manuel d'aide pour le téléviseur : le Manuel d'aide intégré et le Manuel d'aide en ligne. Pour que vous puissiez consulter le Manuel d'aide en ligne, votre téléviseur doit être connecté à Internet. Pour basculer entre la version intégrée et la version en ligne, utilisez la touche bascule (A) en haut de l'écran. Vous pouvez vérifier quel Manuel d'aide est actuellement affiché en consultant le titre en haut de l'écran.



- 1 **Connectez le téléviseur à Internet.**
- 2 **Sélectionnez (A) pour changer la version du Manuel d'aide.**

Remarque

- Pour utiliser les dernières fonctionnalités décrites dans le Manuel d'aide, vous pourrez avoir besoin de mettre le logiciel du téléviseur

à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, consultez la page [Mises à jour logicielles](#).

- Les images et illustrations utilisées dans le Manuel d'aide peuvent varier selon votre modèle de téléviseur.
- La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Astuce

- Pour savoir si votre téléviseur est doté de l'une des fonctions décrites dans le Manuel d'aide, consultez un mode d'emploi imprimé ou un catalogue de produits Sony.
- Ce Manuel d'aide a été rédigé pour l'ensemble des pays et des régions. Certaines descriptions indiquées dans ce Manuel d'aide ne s'appliquent pas à tous les pays ou régions.

Rubriques connexes






- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

> [Prise en main](#) > Utilisation du Manuel d'aide





[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Télécommande](#) > Utilisation de la télécommande[Imprimer](#)


Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctionnalités du téléviseur à l'aide des touches , , ,  et .

L'aspect de la télécommande fournie varie en fonction de votre modèle. Pour obtenir une description des touches de la télécommande, reportez-vous à la section sur les [Fonctions des touches de la télécommande](#).

- 1 **Utilisez les touches , ,  et  pour « mettre en évidence » l'élément souhaité.**



- 2 **Appuyez sur le centre de la touche  pour sélectionner l'élément actuellement mis en évidence.**



Pour retourner à l'écran précédent

Appuyez sur la touche BACK.

Rubriques connexes

- [Fonctions des touches de la télécommande](#)
- [La télécommande ne fonctionne pas.](#)
- [Connexion à un réseau](#)

[> Prise en main](#) > [Télécommande](#) > Utilisation de la télécommande[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> Utilisation de la Barre de menu du téléviseur


[Imprimer](#)

Utilisation de la Barre de menu du téléviseur

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande n'est pas munie d'une touche DISCOVER.

Appuyez sur la touche TV lorsque vous visionnez une émission de télévision pour afficher la Barre de menu du téléviseur. La Barre de menu du téléviseur vous permet d'accéder à vos Canaux favoris et contient le Menu de la télé, qui donne accès à la liste d'émissions.



- 1 Appuyez sur la touche TV lorsque vous visionnez une émission de télévision.**
La Barre de menu du téléviseur s'affiche au bas de l'écran.
- 2 Déplacez la mise en évidence vers le haut ou le bas pour sélectionner la catégorie souhaitée.**
- 3 Déplacez la mise en évidence vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'élément souhaité.**
- 4 Appuyez sur la touche  pour lancer l'élément sélectionné.**

Ajout de canaux favoris

- 1 Appuyez sur la touche TV lorsque vous visionnez une émission de télévision.**
La Barre de menu du téléviseur s'affiche au bas de l'écran.

2 Déplacez la mise en évidence vers le bas pour sélectionner [Ajouter des canaux aux Préférés].

3 Ajoutez vos canaux favoris.

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> Utilisation de la Barre de menu du téléviseur

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#) > [Menu d'accueil](#)[Imprimer](#)


Menu d'accueil

L'écran qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche HOME de la télécommande s'appelle le menu d'accueil. Le menu d'accueil vous permet de rechercher du contenu, fournit des recommandations de contenu et donne accès à des applications et à des réglages. Les éléments disponibles varient selon votre pays ou région et l'écran actuel.



Recherche (A)

Vous pouvez rechercher plusieurs contenus en saisissant un mot-clé de recherche à l'aide du clavier à l'écran ou vocalement. La disponibilité de la télécommande avec un microphone intégré dépend de votre modèle, région ou pays.

- 1 Appuyez sur la touche HOME.**
- 2 Sélectionnez l'icône du microphone ou l'icône Google Assistant en haut de l'écran.**
- 3 Saisissez un mot-clé de recherche en parlant dans le microphone de la télécommande ou en appuyant sur la touche , puis en utilisant le clavier à l'écran.**

Recommandations (B)

Affiche le contenu recommandé par les applications installées.

En présentation Applications (C)

Affiche les applications dont l'installation est recommandée.

Applications (D)

Affiche les applications préinstallées et installées.

Astuce

- Pour installer des applications sur le téléviseur, consultez [Téléchargement d'applications de Google Play](#).

Les applications suivantes sont préinstallées au moment de l'achat.

Vidéo, Album, Musique

Lit des fichiers vidéo, des photos et des fichiers musicaux enregistrés sur un périphérique de stockage USB. Pour plus de détails, consultez [Lecture de contenu stocké sur un appareil USB](#).

Mise en miroir de l'écran

Affiche le contenu d'un ordinateur ou d'un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette sur le téléviseur. Vous pouvez accéder à des photos, à des fichiers vidéo et à la navigation Web. Pour plus de détails, consultez [Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#).

Jeux (E)

Affiche les jeux installés.

Astuce

- Pour installer des jeux sur le téléviseur, consultez [Téléchargement d'applications de Google Play](#).

Entrées (F)

Vous pouvez sélectionner un appareil branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI ou une prise vidéo, et ainsi modifier l'entrée.

Réglages (G)

Vous pouvez configurer les paramètres suivants.

Paramètres

Configure des paramètres comme la qualité de l'image et le son du téléviseur. Pour plus de détails, consultez [\[Télé\]](#).

Paramètres réseau

Configure les paramètres du réseau local sans fil (Wi-Fi) et avec fil. Pour plus de détails, consultez [\[Réseau et accessoires\]](#).

Minuteries

Configure les heures auxquelles allumer le téléviseur et le temps avant de l'éteindre. Pour plus de détails, consultez [Réglage de la minuterie](#).

Aide

Affiche le Manuel d'aide (le mode d'emploi que vous lisez en ce moment) ou le dépannage, puis exécute la fonction [\[Autodiagnostic\]](#).

Astuce

- En connectant le téléviseur à Internet, vous pouvez accéder à divers services de réseau et fonctionnalités.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#) > [Menu d'accueil](#)


[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#) > Utilisation du Action Menu[Imprimer](#)

Utilisation du Action Menu

Vous pouvez appuyer sur la touche ACTION MENU pour afficher un menu qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions disponibles pour l'écran actuellement affiché, notamment aux réglages d'image, du son, du volume pour l'appareil raccordé (tel qu'un casque d'écoute) et d'affichage ou audio. Les éléments du menu varient en fonction de l'écran sélectionné.



- 1 Appuyez sur la touche ACTION MENU.**
- 2 Déplacez la mise en évidence vers la gauche ou la droite pour sélectionner la catégorie souhaitée.**
- 3 Déplacez la mise en évidence vers le haut ou le bas pour sélectionner l'élément souhaité.**
- 4 Appuyez sur la touche  pour lancer l'élément sélectionné.**

Principaux éléments du ACTION MENU

En appuyant sur la touche ACTION MENU pendant que vous regardez une émission de télévision ou du contenu d'une entrée externe, vous affichez des paramètres que vous pouvez modifier en continuant votre visionnement dans la partie supérieure de l'écran. Vous pouvez ainsi modifier les paramètres sans avoir à passer par l'écran d'accueil.

Astuce

- Les éléments du menu qui s'affichent dans le ACTION MENU

varient selon l'appareil que vous utilisez pour le visionnement, et le type de diffusion ou d'image. Il est aussi possible que le ACTION MENU ne s'affiche pas selon l'état d'affichage du téléviseur ou l'application que vous utilisez.

Affichage et son

Affichage

Affiche les informations sur la chaîne/l'émission/l'entrée que vous visionnez.

Incrustation d'image

Affiche l'image que vous regardez (émissions télévisées ou contenu provenant de périphériques connectés par HDMI) sous forme réduite dans le coin de l'écran.

Sans image

Désactive l'image tout en laissant le son actif.

Mode foot direct

Retire les commentaires des émissions sportives pour vous donner l'impression d'être au stade.

Réglages de l'image

Modifie les paramètres de qualité de l'image.

3D

Configure les paramètres de l'affichage 3D. Dans les modèles 3D, le contenu 3D est affiché pendant le visionnement.

Mode cinéma

Régler la taille de l'image

Réglages audio

Modifie les paramètres de son.

Haut-parleurs

Sélectionne les haut-parleurs du téléviseur ou des haut-parleurs externes.

Volume des écouteurs

Règle le volume des écouteurs.

Sync Menu

Configurer des appareils compatibles avec BRAVIA Sync pour un contrôle optimisé

Télé

Regardez la Télé

Passer à la diffusion de télévision.

Ajouter aux Préférés

Ajoute l'émission que vous êtes en train de visionner à vos favoris. Une fois inscrite dans vos favoris, vous pouvez la sélectionner à partir du menu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche DISCOVER.

Supprimer des Préférés

Retire une émission des favoris.

Configuration des Préférés

Donne un accès à la liste des favoris et permet de modifier le nom d'affichage des favoris qui ont été inscrits via [Ajouter aux Préférés].

Menu

Accueil (Menu)

Affiche l'écran d'accueil du décodeur (de câblodistribution ou satellite) connecté au téléviseur aux fins de configuration.

Options

Affiche le menu des options du décodeur (de câblodistribution ou satellite) connecté au téléviseur.

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#) > Utilisation du Action Menu

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > Présentation du téléviseur Android

[Imprimer](#)

Présentation du téléviseur Android

[Affichage de l'image sous forme réduite](#)

[Téléchargement d'applications de Google Play](#)

[Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB](#)

[Affichage du contenu multimédia d'Internet](#)

[Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast](#)

[Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo \(Sécurité et restrictions\)](#)

> [Prise en main](#) > Présentation du téléviseur Android

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> Dépannage

[Imprimer](#)

Dépannage

[Commencer ici](#)

Rencontrez-vous des problèmes? Commencez ici.

[Image \(qualité\) et écran](#)

[Clavier](#)

[Réception des diffusions](#)

[Son](#)

[Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

[Télécommande et accessoires](#)

[Alimentation](#)

[Appareils connectés](#)

[Voyant DEL](#)

> Dépannage

[Aller au haut de la page](#)



Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> Prise en main

[Imprimer](#)

Prise en main

[Utilisation du Manuel d'aide](#)

[Télécommande](#)

[Garder le téléviseur à jour](#)

[Présentation du téléviseur Android](#)

[Fonctionnement de base](#)

[Fonctions d'accessibilité](#)

[Site d'assistance](#)

> Prise en main

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> Visionnement de la télévision

[Imprimer](#)

Visionnement de la télévision

[Visionnement d'émissions de télévision](#)

[Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

> Visionnement de la télévision

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

[Imprimer](#)

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

[Dispositifs USB](#)

[Lecteurs Blu-ray et DVD](#)

[Décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) avec IR Blaster \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

[Téléphones intelligents et tablettes](#)

[Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)

[Systèmes audio](#)

[Appareils Bluetooth](#)

[Infragrave sans fil Sony \(facultatif\) \(modèles prenant en charge l'infragrave sans fil Sony uniquement\)](#)

[Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[Affichage des photos en 4K à partir](#)

d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement)

> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> Connexion à un réseau

[Imprimer](#)

Connexion à un réseau

[Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)

[Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale](#)

[Fonctions du réseau domestique](#)

> Connexion à un réseau

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> Paramètres

[Imprimer](#)

Paramètres

[Configuration du téléviseur](#)

[Réglage de la minuterie](#)

> Paramètres

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Index](#)

[Imprimer](#)

Index

Émissions de télévision

- [DISCOVER](#)
- [GUIDE](#)
- [Diffusions numériques interactives](#)
- [Canaux](#)
- [Contrôle parental](#)

Image et affichage

- [Incrustation d'image](#)
- [3D](#)
- [Images en 4K](#)
- [HOME](#)
- [Image et affichage](#)
- [Date et heure](#)
- [Langue/Language](#)
- [Réglages panneau Expert](#)
- [Décalage pixel](#)
- [Actualisation panneau](#)

Son et voix

- [Recherche vocale, avec](#)
- [Son](#)
- [Reconnaissance vocale](#)

Télécommande

- [Télécommande, avec](#)
- [Recherche vocale](#)
- [HOME](#)
- [DISCOVER](#)
- [ACTION MENU](#)
- [Entrées](#)
- [SYNC MENU](#)

Connexions

Google Cast

- [Miracast](#)
- [Mise en miroir de l'écran](#)

Wi-Fi Direct

- [Bluetooth](#)
- [BRAVIA Sync](#)
- [Internet](#)

Appareils externes

- [Lecteurs Blu-ray ou DVD, connexion](#)
- [Périphériques de stockage USB, etc.](#)
- [Téléphones intelligents et tablettes](#)
- [Ordinateurs](#)
- [Caméscopes, appareils photo numériques](#)
- [Systèmes audio](#)
- [Infrarouge sans fil](#)

Applications

- [Déplacement vers des périphériques de stockage USB](#)
- [Google Play Store](#)
- [YouTube](#)
- [Netflix](#)
- [Liste des applications récemment utilisées](#)

Lecture de fichier

- [Ordinateurs](#)
- [Caméscopes, appareils photo numériques](#)
- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Autre

- [Redémarrage](#)
- [Mise à jour du logiciel](#)

[> Index](#)

[Aller au haut de la page](#)



Téléviseur

Prise en main [1]

- Utilisation du Manuel d'aide [2]
- Télécommande [3]
 - Utilisation de la télécommande [4]
 - Fonctions des touches de la télécommande [5]
 - Touches du haut de la télécommande [6]
 - Touches du centre de la télécommande [7]
 - Touches du bas de la télécommande [8]
 - Recherche vocale [9]
- Garder le téléviseur à jour [10]
- Présentation du téléviseur Android [11]
 - Affichage de l'image sous forme réduite [12]
 - Téléchargement d'applications de Google Play [13]
 - Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB [14]
 - Affichage du contenu multimédia d'Internet [15]
 - Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast [16]
 - Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo (Sécurité et restrictions) [17]
- Fonctionnement de base [18]
 - Menu d'accueil [19]
 - Utilisation de la Barre de menu du téléviseur [20]
 - Utilisation de « Barre de contenu » (DISCOVER) [21]
 - Utilisation du Action Menu [22]
 - Sélection des appareils raccordés au téléviseur [23]
 - Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences [24]
 - Réglage de la qualité de l'image [25]
 - Paramètres avancés « Réglages de l'image » [26]
 - Réglage de la qualité du son [27]
 - Paramètres avancés « Réglages audio » [28]
 - Voyant DEL [29]

- [Fonctions d'accessibilité](#) [30]
- [Site d'assistance](#) [31]

[Visionnement de la télévision](#) [32]

- [Visionnement d'émissions de télévision](#) [33]
 - [Utilisation du guide des programmes](#) [34]
 - [Utilisation des services de télévision en diffusion interactive](#) [35]
- [Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#) [36]
 - [Présentation de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#) [37]
 - [Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#) [38]
 - [Visionnement de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#) [39]

[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) [40]

- [Dispositifs USB](#) [41]
 - [Lecture de contenu stocké sur un appareil USB](#) [42]
 - [Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique](#) [43]
 - [Fichiers et formats pris en charge](#) [44]
 - [Photos](#) [45]
 - [Musique](#) [46]
 - [Vidéos](#) [47]
 - [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#) [48]
 - [Sous-titres externes](#) [49]
- [Lecteurs Blu-ray et DVD](#) [50]
 - [Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD](#) [51]
 - [Visionnement de Blu-ray et de DVD](#) [52]
- [Décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) avec IR Blaster \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#) [53]
 - [Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#) [54]
 - [Configuration d'IR Blaster pour contrôler le décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#) [55]

- Téléphones intelligents et tablettes [56]
 - Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir [57]
- Ordinateurs, appareils photo et caméscopes [58]
 - Connexion d'un ordinateur et visionnement du contenu stocké [59]
 - Connexion d'un appareil photo ou d'un caméscope et visionnement du contenu stocké [60]
 - Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur [61]
- Systèmes audio [62]
 - Connexion d'un système audio [63]
 - Réglage des paramètres du système audio [64]
- Appareils Bluetooth [65]
 - Connexion d'un appareil Bluetooth [66]
 - Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo [67]
 - Profils Bluetooth pris en charge [68]
- Infrarouge sans fil Sony (facultatif) (modèles prenant en charge l'infrarouge sans fil Sony uniquement) [69]
 - Connexion d'un infrarouge sans fil (facultatif) [70]
 - Réglage des paramètres de l'infrarouge sans fil (facultatif) [71]
- Appareils compatibles avec BRAVIA Sync [72]
 - Présentation de BRAVIA Sync [73]
 - Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync [74]
 - Réglage des paramètres du BRAVIA Sync [75]
- Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement) [76]
 - Affichage des photos en résolution 4K (modèles 4K uniquement) [77]
 - Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité (modèles 4K uniquement) [78]

Connexion à un réseau [79]

- Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local [80]
- Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale [81]
 - Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau [82]
 - Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur (aucun routeur sans fil

[requis](#) [83]

- [Fonctions du réseau domestique](#) [84]
 - [Réglage des paramètres du réseau domestique](#) [85]
 - [Lecture de contenu à partir d'un ordinateur](#) [86]
 - [Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia](#) [87]
 - [Instructions RVU \(uniquement pour les modèles compatibles avec RVU\)](#) [88]

[Paramètres](#) [89]

- [Configuration du téléviseur](#) [90]
 - [\[Télé\]](#) [91]
 - [\[Réseau et accessoires\]](#) [92]
 - [\[Préférences systèmes\]](#) [93]
 - [\[Personnel\]](#) [94]
 - [\[Comptes\]](#) [95]
 - [\[Réglages panneau Expert\] \(modèles équipés d'un panneau OLED uniquement\)](#) [96]
- [Réglage de la minuterie](#) [97]

[Dépannage](#) [98]

- [Commencer ici](#) [99]
 - [Autodiagnosics](#) [100]
 - [Mises à jour logicielles](#) [101]
 - [Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire](#) [102]
- [Image \(qualité\) et écran](#) [103]
 - [La qualité de l'image n'est pas aussi bonne que celle vue dans la boutique.](#) [104]
 - [L'image est déformée.](#) [105]
 - [L'écran scintille.](#) [106]
 - [Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.](#) [107]
 - [L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.](#) [108]
 - [La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.](#) [109]
 - [Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.](#) [110]
 - [Une vidéo que vous ne reconnaissez pas apparaît soudainement à l'écran lorsque vous visionnez la télévision.](#) [111]
 - [L'image se rétrécit soudainement.](#) [112]
 - [Des lignes noires apparaissent sur les bords de l'écran.](#) [113]
 - [Une zone noire apparaît à l'écran.](#) [114]

- Des bannières ou des téléscripteurs apparaissent en haut ou en bas de l'écran. [115]
- Les images HDR haute résolution ne s'affichent pas. [116]
- Les images 3D ne s'affichent pas. L'effet 3D est faible. (Uniquement pour les modèles 3D) [117]
- Des lignes noires apparaissent sur les deux côtés de l'écran lors du visionnement d'images 3D. (Uniquement pour les modèles 3D) [118]
- Impossible de désactiver l'affichage 3D lors du visionnement de contenus 3D. (Uniquement pour les modèles 3D) [119]
- Le message [Un signal 3D a été détecté] s'affiche automatiquement lorsque le signal 3D est détecté. (Uniquement pour les modèles 3D) [120]
- Un message relatif à une application demandant l'autorisation d'accéder à une fonction du téléviseur est affiché. [121]
- L'écran s'assombrit au bout d'un certain temps. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement) [122]
- Le message [Actualisation panneau interrompue] s'affiche. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement) [123]
- Vous avez des inquiétudes quant à la rémanence d'une image. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement) [124]
- Une ligne blanche apparaît sur l'écran. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement) [125]
- L'actualisation panneau n'aboutit pas. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement) [126]
- Clavier [127]
- Réception des diffusions [128]
 - Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur. [129]
 - L'image est bloquée ou un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez pas regarder les diffusions. [130]
 - Des images doubles ou floues apparaissent. [131]
 - Seule une image noire ou de la neige apparaît à l'écran. [132]
 - Un problème d'image ou de son survient lors du visionnement d'un canal analogique. [133]
 - Certains canaux sont vides. [134]
 - Mauvaise réception ou mauvaise qualité de l'image des diffusions numériques. [135]
 - Impossible de visionner les canaux numériques. [136]

- Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux. [137]
- Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas. [138]
- Les émissions diffusées en format HD sont de mauvaise qualité. [139]
- Son [140]
 - Aucun son, mais l'image est de bonne qualité. [141]
 - Interférences audio. [142]
 - Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison. [143]
 - Le son est déformé. [144]
 - Le volume des écouteurs /de l'appareil audio Bluetooth ne peut pas être réglé. [145]
 - Vous voulez faire sortir le son des écouteurs/de l'appareil audio Bluetooth et des haut-parleurs du téléviseur en même temps. [146]
 - Vous êtes préoccupé par un décalage entre l'image et le son. [147]
- Réseau (Internet ou domestique)/applications [148]
 - Le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché. [149]
 - Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible. [150]
 - La connexion Wi-Fi est perdue ou irrégulière. [151]
 - Certains contenus vidéo sur Internet manquent de détails lors de l'affichage. [152]
 - L'image est de bonne qualité, mais aucun son n'est émis par les contenus vidéo sur Internet. [153]
 - Les applications sont inaccessibles. [154]
 - Le téléviseur ne peut pas accéder à Internet lorsque IPv6 est réglé. [155]
 - Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur. [156]
 - Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau. [157]
 - Vous pouvez vous connecter à Internet, mais pas aux services Google. [158]
- Télécommande et accessoires [159]
 - La télécommande ne fonctionne pas. [160]
 - Impossible d'allumer les lunettes 3D actives. (Uniquement pour les modèles 3D) [161]
 - La lumière DEL des lunettes 3D actives clignote. (Uniquement pour les modèles 3D) [162]
- Alimentation [163]
 - Le téléviseur s'éteint automatiquement. [164]
 - Le téléviseur s'allume automatiquement. [165]

- Le téléviseur s'éteint aussitôt qu'il est allumé. [166]
- Le téléviseur ne s'allume pas. [167]
- **Appareils connectés** [168]
 - Aucune image ne provient d'un appareil connecté. [169]
 - Impossible de sélectionner un appareil connecté dans le menu d'accueil. [170]
 - Certaines émissions manquent de détails lorsqu'elles sont diffusées sur des sources numériques. [171]
 - Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher. [172]
 - Impossible de détecter un appareil BRAVIA Sync HDMI connecté. [173]
 - La touche STB MENU de la télécommande ne fonctionne pas. [174]
 - Vous pouvez éteindre le décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec la télécommande du téléviseur à l'aide de la fonction IR Blaster. [175]
 - Impossible de contrôler un second récepteur audio-vidéo. [176]
 - Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. (Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster) [177]
 - Certains fichiers multimédias sur le dispositif USB ou le serveur ne s'affichent pas. [178]
 - Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct. [179]
 - Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas. [180]
 - Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir? [181]
 - Le téléviseur ne peut pas se connecter à un appareil Miracast ou à un appareil compatible avec la fonction Mise en miroir. [182]
 - Parfois, la vidéo ou le son se coupe. [183]
 - Impossible de lire certains contenus payants. [184]
- **Voyant DEL** [185]
 - Le voyant DEL s'allume parfois. [186]
 - Vous pouvez désactiver le voyant DEL afin qu'il ne s'allume plus ou ne clignote plus. [187]

Index [188]

Prise en main

[Utilisation du Manuel d'aide](#)

[Télécommande](#)

[Garder le téléviseur à jour](#)

[Présentation du téléviseur Android](#)

[Fonctionnement de base](#)


[Fonctions d'accessibilité](#)

[Site d'assistance](#)

[2] Prise en main

Utilisation du Manuel d'aide

Ce Manuel d'aide explique comment utiliser ce téléviseur. Vous pouvez également vous reporter au Manuel de configuration pour obtenir des descriptions concernant l'installation du téléviseur, et au Manuel de référence pour consulter les descriptions et les caractéristiques techniques des pièces de ce téléviseur.

Dans ce Manuel d'aide, vous pouvez consulter les renseignements dans l'ordre ou les rechercher directement. Pour effectuer une recherche, sélectionnez  dans la partie supérieure de l'écran.

Versions du Manuel d'aide

Il existe deux versions du Manuel d'aide pour le téléviseur : le Manuel d'aide intégré et le Manuel d'aide en ligne. Pour que vous puissiez consulter le Manuel d'aide en ligne, votre téléviseur doit être connecté à Internet. Pour basculer entre la version intégrée et la version en ligne, utilisez la touche bascule (A) en haut de l'écran. Vous pouvez vérifier quel Manuel d'aide est actuellement affiché en consultant le titre en haut de l'écran.



- 1** Connectez le téléviseur à Internet.
- 2** Sélectionnez (A) pour changer la version du Manuel d'aide.

Remarque

- Pour utiliser les dernières fonctionnalités décrites dans le Manuel d'aide, vous pourrez avoir

besoin de mettre le logiciel du téléviseur à jour. Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, consultez la page [Mises à jour logicielles](#).

- Les images et illustrations utilisées dans le Manuel d'aide peuvent varier selon votre modèle de téléviseur.
- La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Astuce

- Pour savoir si votre téléviseur est doté de l'une des fonctions décrites dans le Manuel d'aide, consultez un mode d'emploi imprimé ou un catalogue de produits Sony.
- Ce Manuel d'aide a été rédigé pour l'ensemble des pays et des régions. Certaines descriptions indiquées dans ce Manuel d'aide ne s'appliquent pas à tous les pays ou régions.

Rubriques connexes



- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[3] Prise en main

Télécommande






Utilisation de la télécommande

[Fonctions des touches de la télécommande](#) Cette section présente les touches de la télécommande en trois blocs distincts.

[Recherche vocale](#) Cette fonctionnalité est offerte avec les télécommandes qui ont une touche  ou  assistant Google.

[4] Prise en main | Télécommande

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctionnalités du téléviseur à l'aide des touches , , ,  et .

L'aspect de la télécommande fournie varie en fonction de votre modèle. Pour obtenir une description des touches de la télécommande, reportez-vous à la section sur les [Fonctions des touches de la](#)

télécommande.

1 Utilisez les touches , ,  et  pour « mettre en évidence » l'élément souhaité.



2 Appuyez sur le centre de la touche  pour sélectionner l'élément actuellement mis en évidence.



Pour retourner à l'écran précédent

Appuyez sur la touche BACK.

Rubriques connexes

- [Fonctions des touches de la télécommande](#)
- [La télécommande ne fonctionne pas.](#)
- [Connexion à un réseau](#)

[5] Prise en main | Télécommande

Fonctions des touches de la télécommande

[Touches du haut de la télécommande](#)

[Touches du centre de la télécommande](#)

[Touches du bas de la télécommande](#)

[6] Prise en main | Télécommande | Fonctions des touches de la télécommande

Touches du haut de la télécommande

La télécommande comprise ainsi que la disposition des touches et leur nom varient selon le modèle de votre téléviseur et selon votre pays ou région.



INPUT

Affiche et sélectionne la source d'entrée.

(Google Assistant) (Microphone)

Utilisez Google Assistant (seulement pour certains pays, régions, langues et

modèles) ou la Recherche vocale (Voice Search). (C.-à-d. recherche de contenu par la voix.)

(Veille du téléviseur)

Active ou désactive le mode veille du téléviseur.

SYNC MENU

Affiche le menu BRAVIA Sync.

DIGITAL/ANALOG, ANT

Passe au mode numérique ou analogique.

STB MENU

Affiche le menu du décodeur (de câblodistribution ou satellite) connecté après la connexion et l'installation de l'IR Blaster.

Touches de chiffres

Sélectionnez les canaux numériques à l'aide des touches de 0 à 9.

DISPLAY

Affiche les informations sur la chaîne/l'émission/l'entrée que vous visionnez.

EXIT, SAIR SALIR

Retourne à l'écran précédent ou quitte le menu. Lorsqu'un service d'applications interactives est disponible, appuyez sur cette touche pour quitter le service.

Google Play

Accède au service en ligne « Google Play ».

NETFLIX (seulement dans un nombre limité de régions, de pays et de modèles).

Accède au service en ligne « Netflix ».

Rubriques connexes

- [Touches du centre de la télécommande](#)
- [Touches du bas de la télécommande](#)

[7] Prise en main | Télécommande | Fonctions des touches de la télécommande

Touches du centre de la télécommande

La télécommande comprise ainsi que la disposition des touches et leur nom varient selon le modèle de votre téléviseur et selon votre pays ou région.



Touches de couleurs

Exécutent les fonctions correspondantes sur le moment.

ACTION MENU

Affiche une liste de fonctions contextuelles.

GUIDE

Affiche le guide des programmes numériques.

APPS

Permet d'accéder à différents services et différentes applications.

BACK

Retourne à l'écran précédent.

HOME

Affiche le menu d'accueil du téléviseur.

TV

Passes à une diffusion de télévision. Affiche aussi la Barre de menu du téléviseur en fonction du modèle, de la région ou du pays.

DISCOVER

Ouvre la Barre de contenu pour rechercher du contenu.

 (Croix directionnelle de navigation)

Permet de naviguer dans le menu affiché et de faire des sélections.

Rubriques connexes

- [Touches du haut de la télécommande](#)
- [Touches du bas de la télécommande](#)

[8] Prise en main | Télécommande | Fonctions des touches de la télécommande

Touches du bas de la télécommande

La télécommande comprise ainsi que la disposition des touches et leur nom varient selon le modèle de votre téléviseur et selon votre pays ou région.



VOL +/- (Volume)

Règle le volume.

JUMP

Permet de faire des allers-retours entre deux canaux ou entrées. Le téléviseur passe de l'entrée ou du canal actuel à celui précédemment sélectionné, et vice-versa.

MUTING

Met en sourdine. Appuyer de nouveau pour réactiver le son.

CH +/- (Canaux)

Permet de sélectionner la chaîne.

AUDIO

Modifie la langue de l'émission en cours de visionnement.



Contrôle les contenus multimédias sur le téléviseur et les périphériques

compatibles avec BRAVIA Sync connectés.

SUBTITLE/CC

Active ou désactive les sous-titres (lorsque la fonction est offerte).

HELP

Affiche le menu Aide. Le Manuel d'aide est accessible à partir de ce menu.

WIDE

Modifie le format de l'écran.

PIC OFF

Désactive l'image, tout en gardant le son actif.

DISPLAY

Affiche les informations sur la chaîne/l'émission/l'entrée que vous visionnez.



Rubriques connexes

- [Touches du haut de la télécommande](#)
- [Touches du centre de la télécommande](#)

[9] Prise en main | Télécommande

Recherche vocale

Les télécommandes présentant la fonction Recherche vocale (Voice Search) comprennent une touche

 ou une touche , ainsi qu'un microphone intégré. En parlant dans le microphone, vous pouvez rechercher du contenu.

1 Appuyez sur la touche ou la touche .

La DEL de la télécommande s'allume.


2 Parlez dans le microphone.

Speech examples may be displayed depending on your model.



Les résultats de la recherche s'affichent lorsque vous parlez dans le microphone.



Astuce

- Selon les résultats de la recherche, si vous appuyez sur  sur la télécommande, des résultats supplémentaires s'afficheront.

La capture d'écran montre un exemple de résultats de recherche supplémentaires



Si vous ne pouvez pas effectuer de recherche vocale

Inscrivez la télécommande présentant la touche  ou la touche  de nouveau sur votre téléviseur en appuyant sur la touche HOME, puis en sélectionnant [Paramètres] — [Commandes vocales à distance]

Remarque

- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser Recherche vocale.
- Le type de télécommande fournie avec le téléviseur (équipée ou non d'un microphone intégré) dépend de votre modèle, région ou pays. Une télécommande est disponible en option pour certains modèles, dans certaines régions et dans certains pays.

[10] Prise en main

Garder le téléviseur à jour

Les opérations ci-dessous sont effectuées lorsque le téléviseur est en mode veille. Pour que votre téléviseur reste à jour, nous vous recommandons de l'éteindre normalement en utilisant le bouton d'alimentation de la télécommande ou celui du téléviseur.

- Téléchargement de données telles que les guides des programmes
- Téléchargement du logiciel (lorsque [Téléchargement auto du logiciel] est activé)

[11] Prise en main

Présentation du téléviseur Android

[Affichage de l'image sous forme réduite](#)

[Téléchargement d'applications de Google Play](#)

[Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB](#)

[Affichage du contenu multimédia d'Internet](#)

[Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast](#)

[Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo \(Sécurité et restrictions\)](#)

[12] Prise en main | Présentation du téléviseur Android

Affichage de l'image sous forme réduite

Vous pouvez afficher l'image que vous visionnez (émissions télévisées ou contenu provenant de périphériques connectés par HDMI) sous forme réduite dans le coin de l'écran.



Affichage de l'image sous forme réduite

- 1** Appuyez sur la touche **ACTION MENU** lorsque vous visionnez une émission de télévision ou du contenu provenant d'un périphérique HDMI, puis sélectionnez **[Incrustation d'image]**.

L'image actuelle est affichée sous forme réduite dans le coin de l'écran.

Remarque

- L'image réduite est affichée au-dessus de la dernière application utilisée. Toutefois, l'application affichée peut varier en fonction de certaines conditions.
- Vous ne pouvez pas changer de chaîne lorsque l'image est affichée sous forme réduite.
- Vous ne pouvez pas afficher simultanément une émission de télévision, du contenu provenant d'une source externe comme un périphérique HDMI ou des applications de lecture de photos ou de musique.
- La position de l'image sous forme réduite est automatiquement ajustée. Vous ne pouvez pas la définir manuellement.

Fermeture de l'image sous forme réduite ou retour au plein écran

- 1** Appuyez sur la touche **HOME** et maintenez-la enfoncée pour afficher la liste des applications récemment utilisées.
- 2** Pour fermer l'image sous forme réduite, sélectionnez le bouton correspondant sous l'image ou revenez à l'image en plein écran **(A)**.

L'image ci-dessous est fournie à des fins d'illustration uniquement et peut différer de votre écran.



La liste des applications récemment utilisées **(B)** est affichée sous l'image réduite.

Remarque

- Si vous sélectionnez dans la liste une application de lecture de films, de photos ou de musique, l'image sous forme réduite se ferme (l'émission de télévision ou le contenu en cours de lecture à partir du périphérique HDMI se ferme). Pour revenir à l'émission de télévision ou au contenu du périphérique HDMI, appuyez sur la touche TV ou changez d'entrée.

[13] Prise en main | Présentation du téléviseur Android

Téléchargement d'applications de Google Play

Vous pouvez télécharger des applications à partir de Google Play vers le téléviseur, comme vous le faites avec un téléphone intelligent ou une tablette.

Remarque

- Vous ne pouvez cependant télécharger que des applications qui sont compatibles avec les téléviseurs. Elles peuvent être différentes des applications pour les téléphones intelligents et les tablettes.
- Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un compte Google pour télécharger des applications à partir de Google Play.

Astuce

- Si vous ne disposez pas d'un compte Google ou si vous voulez créer un compte partagé, créez un compte en accédant au site Web suivant.
<https://accounts.google.com/signup>
Le site Web ci-dessus peut varier en fonction de votre région/pays. Elle peut également être modifiée sans préavis. Pour plus de détails, reportez-vous à la page d'accueil de Google.
- Nous vous recommandons de créer un compte Google sur un ordinateur ou un appareil mobile.

1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Google Play Store] sous [Applications].

2 Pour installer une application, sélectionnez celle que vous souhaitez télécharger. Le téléchargement de l'application commencera alors.

Après le téléchargement, l'application sera automatiquement installée et ajoutée. Son icône apparaîtra dans le menu d'accueil, ce qui vous permettra de la lancer.

À propos des applications payantes

Il existe des applications gratuites et payantes sur Google Play. Pour acheter une application payante, vous devez ajouter des renseignements sur la carte de crédit ou un code de carte-cadeau Google Play. Vous pouvez acheter une carte-cadeau Google Play auprès de plusieurs détaillants.

Suppression d'une application

- 1 Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Google Play Store] sous [Applications], puis sélectionnez [Mes applications].
- 2 Sélectionnez une application à supprimer, puis désinstallez-la.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)
- [Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB](#)

[14] Prise en main | Présentation du téléviseur Android

Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB

Vous pouvez déplacer les applications téléchargées sur un périphérique de stockage USB pour augmenter l'espace disponible sur le téléviseur.

Remarque

- Lorsque vous formatez un périphérique de stockage USB, toutes les données qui y sont déjà enregistrées seront supprimées. Sauvegardez vos données importantes avant de formater.
- L'exécution de cette procédure formate le périphérique de stockage USB pour une utilisation exclusive avec le téléviseur. Par conséquent, il peut être impossible d'utiliser le périphérique de stockage USB avec un ordinateur, etc.
- Certaines applications ne peuvent pas être déplacées vers un périphérique de stockage USB.

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB au téléviseur.



- 2** Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Paramètres] — [Stockage et réinitialisation] — Le périphérique de stockage USB souhaité.
- 3** Formatez-le en tant que périphérique de stockage interne.
- 4** Lorsque le formatage est terminé, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Applications].
- 5** Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer vers le périphérique de stockage USB.
- 6** Sélectionnez le périphérique de stockage USB de l'espace de stockage utilisé. L'application est déplacée vers le périphérique de stockage USB.

Astuce

- Répétez les étapes 4 à 6 pour déplacer des applications supplémentaires vers le périphérique de stockage USB.

Supprimer un périphérique de stockage USB

- 1** Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Paramètres] — [Stockage et réinitialisation] — Le périphérique de stockage USB souhaité, puis sélectionnez l'option permettant de le supprimer.

Remarque

- Le périphérique de stockage USB est utilisé uniquement pour sauvegarder des applications. Pour utiliser le périphérique de stockage USB à d'autres fins, vous devez le formater à nouveau.
- Si vous supprimez une application sur le périphérique de stockage USB à l'aide d'un ordinateur, il vous sera impossible de la lancer à partir du téléviseur.
- Si vous supprimez un périphérique de stockage USB du téléviseur, il vous sera impossible d'utiliser les applications qui ont été déplacées vers le périphérique de stockage USB.
- Vous ne pouvez pas spécifier un périphérique de stockage USB en tant qu'emplacement d'installation d'une application. Installez d'abord l'application sur le téléviseur normalement, puis déplacez-la vers le périphérique de stockage USB.

Affichage du contenu multimédia d'Internet

Vous pouvez utiliser les services de diffusion vidéo en continu tels que YouTube et Netflix pour visionner du contenu Internet. Les services disponibles varient en fonction de votre pays et de votre région. Vous pouvez lancer ces services en sélectionnant leur image dans le menu d'accueil.

Remarque


- Une connexion Internet est nécessaire pour visionner du contenu Internet.

Rubriques connexes

- [Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo \(Sécurité et restrictions\)](#)
- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast

Google Cast vous permet de visionner le contenu de vos sites et applications favoris sur votre téléviseur, à partir de votre ordinateur ou appareil mobile, et ce, à l'aide d'un réseau sans fil.

- 1** Connectez un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette au même réseau domestique que le téléviseur.
- 2** Lancez une application Google Cast prise en charge sur l'appareil mobile.
- 3** Sélectionnez l'icône (diffusion)  dans l'application.
L'écran de l'appareil mobile s'affiche sur le téléviseur.

Remarque

- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser Google Cast.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[17] Prise en main | Présentation du téléviseur Android

Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo (Sécurité et restrictions)

Vous pouvez assurer une utilisation sécurisée du téléviseur en mettant en place des restrictions d'installation sur les applications téléchargées à partir de sources inconnues, ou des restrictions d'âge sur les programmes et les vidéos.

- 1 Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Paramètres], puis l'option [Sécurité et restrictions] ou [Verrouillage parental (diffuseur)]*.

* Apparaît comme [Verrouillage parental] en fonction de votre modèle.

Remarque

- Si vous modifiez les paramètres [Sécurité et restrictions], votre appareil et vos données personnelles sont plus vulnérables aux attaques réalisées par des applications inconnues provenant de sources autres que le Play Store. Vous reconnaissez être entièrement responsable de tout dommage à votre appareil ou toute perte de données pouvant découler de l'utilisation de ces applications.

Astuce

- D'autres restrictions séparées peuvent être disponibles en fonction de l'application. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel d'aide de l'application.

[18] Prise en main

Fonctionnement de base

[Menu d'accueil](#)

[Utilisation de la Barre de menu du téléviseur](#) Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande n'est pas munie d'une touche DISCOVER.

Utilisation de « Barre de contenu » (DISCOVER) Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande est munie d'une touche DISCOVER.

Utilisation du Action Menu

Sélection des appareils raccordés au téléviseur

Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

Voyant DEL

[19] Prise en main | Fonctionnement de base


Menu d'accueil

L'écran qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche HOME de la télécommande s'appelle le menu d'accueil. Le menu d'accueil vous permet de rechercher du contenu, fournit des recommandations de contenu et donne accès à des applications et à des réglages. Les éléments disponibles varient selon votre pays ou région et l'écran actuel.



Recherche (A)

Vous pouvez rechercher plusieurs contenus en saisissant un mot-clé de recherche à l'aide du clavier à l'écran ou vocalement. La disponibilité de la télécommande avec un microphone intégré dépend de votre modèle, région ou pays.

- 1 Appuyez sur la touche HOME.**
- 2 Sélectionnez l'icône du microphone ou l'icône Google Assistant en haut de l'écran.**
- 3 Saisissez un mot-clé de recherche en parlant dans le microphone de la télécommande ou en appuyant sur la touche , puis en utilisant le clavier à l'écran.**

Recommandations (B)

Affiche le contenu recommandé par les applications installées.

En présentation Applications (C)

Affiche les applications dont l'installation est recommandée.

Applications (D)

Affiche les applications préinstallées et installées.

Astuce

- Pour installer des applications sur le téléviseur, consultez [Téléchargement d'applications de Google Play](#).

Les applications suivantes sont préinstallées au moment de l'achat.

Vidéo, Album, Musique

Lit des fichiers vidéo, des photos et des fichiers musicaux enregistrés sur un périphérique de stockage USB. Pour plus de détails, consultez [Lecture de contenu stocké sur un appareil USB](#).

Mise en miroir de l'écran

Affiche le contenu d'un ordinateur ou d'un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette sur le téléviseur. Vous pouvez accéder à des photos, à des fichiers vidéo et à la navigation Web. Pour plus de détails, consultez [Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#).

Jeux (E)

Affiche les jeux installés.

Astuce

- Pour installer des jeux sur le téléviseur, consultez [Téléchargement d'applications de Google Play](#).

Entrées (F)

Vous pouvez sélectionner un appareil branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI ou une prise vidéo, et ainsi modifier l'entrée.

Réglages (G)

Vous pouvez configurer les paramètres suivants.

Paramètres

Configure des paramètres comme la qualité de l'image et le son du téléviseur. Pour plus de détails, consultez [\[Télé\]](#).

Paramètres réseau

Configure les paramètres du réseau local sans fil (Wi-Fi) et avec fil. Pour plus de détails, consultez [\[Réseau et accessoires\]](#).

Minuteries

Configure les heures auxquelles allumer le téléviseur et le temps avant de l'éteindre. Pour plus de détails, consultez [Réglage de la minuterie](#).

Aide

Affiche le Manuel d'aide (le mode d'emploi que vous lisez en ce moment) ou le dépannage, puis exécute la fonction [\[Autodiagnostic\]](#).

Astuce

- En connectant le téléviseur à Internet, vous pouvez accéder à divers services de réseau et fonctionnalités.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[20] Prise en main | Fonctionnement de base

Utilisation de la Barre de menu du téléviseur

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande n'est pas munie d'une touche DISCOVER.


Appuyez sur la touche TV lorsque vous visionnez une émission de télévision pour afficher la Barre de menu du téléviseur. La Barre de menu du téléviseur vous permet d'accéder à vos Canaux favoris et contient le Menu de la télé, qui donne accès à la liste d'émissions.



1 Appuyez sur la touche TV lorsque vous visionnez une émission de télévision.

La Barre de menu du téléviseur s'affiche au bas de l'écran.

2 Déplacez la mise en évidence vers le haut ou le bas pour sélectionner la catégorie souhaitée.

- 3** Déplacez la mise en évidence vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'élément souhaité.
- 4** Appuyez sur la touche  pour lancer l'élément sélectionné.

Ajout de canaux favoris

- 1** Appuyez sur la touche TV lorsque vous visionnez une émission de télévision.
La Barre de menu du téléviseur s'affiche au bas de l'écran.
- 2** Déplacez la mise en évidence vers le bas pour sélectionner [Ajouter des canaux aux Préférés].
- 3** Ajoutez vos canaux favoris.


[21] Prise en main | Fonctionnement de base

Utilisation de « Barre de contenu » (DISCOVER)

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande est munie d'une touche DISCOVER.

Vous pouvez utiliser « Barre de contenu » pour rechercher divers contenus, tels qu'une émission de télévision et une vidéo Internet. Le contenu qui s'affiche dans « Barre de contenu » varie en fonction de votre modèle, région ou pays.



- 1** Appuyez sur la touche DISCOVER.
« Barre de contenu » s'affiche au bas de l'écran.
- 2** Déplacez la mise en évidence vers le haut ou le bas pour sélectionner la catégorie souhaitée.
- 3** Déplacez la mise en évidence vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'élément souhaité.
- 4** Appuyez sur la touche  pour lancer l'élément sélectionné.

Pour modifier les réglages de cette fonction

- 1 Appuyez sur la touche DISCOVER.**
« Barre de contenu » s'affiche au bas de l'écran.
- 2 Déplacez la mise en évidence vers le bas, à la catégorie [Réglages].**
- 3 Sélectionnez l'élément souhaité pour modifier les réglages.**

Options disponibles

[Afficher/masquer les cat.]

Sélectionnez les catégories de contenu à indiquer dans DISCOVER. Vous ne pouvez pas masquer les [Réglages].

Vous pouvez masquer [Meilleurs choix] en fonction de votre modèle de téléviseur.

[Réorganiser les cat.]

Sélectionnez une catégorie de contenu à réorganiser.

[Ajouter des canaux aux Préférés]

Ajoutez vos canaux favoris à DISCOVER.

[Ajouter des cat. de genre]

Ajoutez des genres pour créer une catégorie personnalisée de contenus.

[Ajouter des cat. de mots-clés]

Ajoutez des mots-clés pour créer une catégorie de contenus personnalisée.

[Format d'aff.]

Sélectionnez la taille d'affichage du menu.

[Trier les canaux télé]

Sélectionnez le type de tri d'émissions de télévision.

Remarque


- La disponibilité de certaines options peut varier selon le modèle de votre téléviseur ou selon votre pays ou région.

[22] Prise en main | Fonctionnement de base

Utilisation du Action Menu

Vous pouvez appuyer sur la touche ACTION MENU pour afficher un menu qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions disponibles pour l'écran actuellement affiché, notamment aux réglages d'image, du son, du volume pour l'appareil raccordé (tel qu'un casque d'écoute) et d'affichage ou audio. Les éléments du menu varient en fonction de l'écran sélectionné.



- 1 Appuyez sur la touche ACTION MENU.**
- 2 Déplacez la mise en évidence vers la gauche ou la droite pour sélectionner la catégorie souhaitée.**
- 3 Déplacez la mise en évidence vers le haut ou le bas pour sélectionner l'élément souhaité.**
- 4 Appuyez sur la touche  pour lancer l'élément sélectionné.**

Principaux éléments du ACTION MENU

En appuyant sur la touche ACTION MENU pendant que vous regardez une émission de télévision ou du contenu d'une entrée externe, vous affichez des paramètres que vous pouvez modifier en continuant votre visionnement dans la partie supérieure de l'écran. Vous pouvez ainsi modifier les paramètres sans avoir à passer par l'écran d'accueil.

Astuce

- Les éléments du menu qui s'affichent dans le ACTION MENU varient selon l'appareil que vous utilisez pour le visionnement, et le type de diffusion ou d'image. Il est aussi possible que le ACTION MENU ne s'affiche pas selon l'état d'affichage du téléviseur ou l'application que vous utilisez.

Affichage et son

Affichage

Affiche les informations sur la chaîne/l'émission/l'entrée que vous visionnez.

Incrustation d'image

Affiche l'image que vous regardez (émissions télévisées ou contenu provenant de périphériques connectés par HDMI) sous forme réduite dans le coin de l'écran.

Sans image

Désactive l'image tout en laissant le son actif.

Mode foot direct

Retire les commentaires des émissions sportives pour vous donner l'impression d'être au stade.

Réglages de l'image

Modifie les paramètres de qualité de l'image.

3D

Configure les paramètres de l'affichage 3D. Dans les modèles 3D, le contenu 3D est affiché pendant le visionnement.

Mode cinéma

Régler la taille de l'image

Réglages audio

Modifie les paramètres de son.

Haut-parleurs

Sélectionne les haut-parleurs du téléviseur ou des haut-parleurs externes.

Volume des écouteurs

Règle le volume des écouteurs.

Sync Menu

Configurer des appareils compatibles avec BRAVIA Sync pour un contrôle optimisé



Télé

Regardez la Télé

Passer à la diffusion de télévision.

Ajouter aux Préférés

Ajoute l'émission que vous êtes en train de visionner à vos favoris. Une fois inscrite dans vos favoris, vous pouvez la sélectionner à partir du menu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche DISCOVER.

Supprimer des Préférés

Retire une émission des favoris.

Configuration des Préférés

Donne un accès à la liste des favoris et permet de modifier le nom d'affichage des favoris qui ont été inscrits via [Ajouter aux Préférés].



Menu

Accueil (Menu)

Affiche l'écran d'accueil du décodeur (de câblodistribution ou satellite) connecté au téléviseur aux fins

de configuration.

Options

Affiche le menu des options du décodeur (de câblodistribution ou satellite) connecté au téléviseur.

[23] Prise en main | Fonctionnement de base

Sélection des appareils raccordés au téléviseur

Pour utiliser des appareils qui sont raccordés au téléviseur, tels qu'un lecteur Blu-ray ou DVD, ou regarder des émissions après l'utilisation de tels appareils, vous devez modifier l'entrée.

- 1 Appuyez sur la touche INPUT à plusieurs reprises pour sélectionner l'appareil raccordé.

Astuce

- Vous pouvez basculer vers la diffusion de télévision en appuyant simplement sur la touche TV de la télécommande.

Commutation à partir du menu d'accueil

- 1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez la source d'entrée dans [Entrées].

[24] Prise en main | Fonctionnement de base

Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

[Réglage de la qualité de l'image](#)

[Paramètres avancés « Réglages de l'image »](#)


[Réglage de la qualité du son](#)

[Paramètres avancés « Réglages audio »](#)

[25] Prise en main | Fonctionnement de base | Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

Réglage de la qualité de l'image

Vous pouvez configurer différents paramètres d'affichage du téléviseur comme la couleur et la luminosité pour la qualité de l'image, ou le format de l'image.

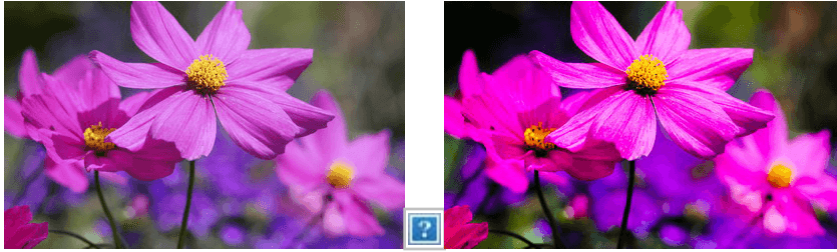

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Télé] — [Image et affichage] — L'option souhaitée.

Vous pouvez configurer les paramètres essentiels suivants.

Réglages de l'image

Réglez les paramètres de l'image tels que luminosité, couleur et nuance.

Mode image

Modifie la qualité de l'image selon le contenu visionné, par exemple des films ou du sport.

Pour plus de détails, consultez [Paramètres avancés « Réglages de l'image »](#).

Mode image automatique

Sélectionne automatiquement le mode image en fonction du contenu affiché.

Luminosité

Réglez le rétroéclairage pour afficher les blancs les plus lumineux et les noirs les plus profonds.

Couleur

Réglage du niveau de saturation des couleurs

Capteur de lumière

Optimisation de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant

Réglages avancés

Accéder aux options avancées pour améliorer l'image

Pour plus de détails, consultez [Paramètres avancés « Réglages de l'image »](#).

Astuce

- Vous pouvez aussi afficher [Réglages de l'image] en appuyant sur ACTION MENU pendant le visionnement.

Écran

Réglage du format d'image et de la zone d'affichage de l'écran

Mode cinéma

Régler la taille de l'image

Zone d'affichage automatique

Réglage automatique du Mode cinéma selon le signal

4:3 par défaut

Format automatique des images 4:3

Zone d'affichage automatique

Réglage automatique de la zone d'affichage de l'écran selon le signal

Zone d'affichage

Régler le champ d'écran visible

Position écran

Régler la position verticale et horizontale de l'écran

Taille verticale

Allonger l'image verticalement

[26] Prise en main | Fonctionnement de base | Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

Paramètres avancés « Réglages de l'image »

Cette page présente différents paramètres pour les fonctions que vous pouvez configurer dans [Mode image] et dans [Réglages avancés].

Remarque

- L'affichage réel peut varier et il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles selon le modèle de votre téléviseur, votre pays ou région, et le contenu visionné.

Mode image

Paramètre	Description
Éclatant	Image avec bords et contraste améliorés
Standard	Image appropriée pour une utilisation standard à la maison

Personnalisé	Personnaliser les réglages d'image
Cinéma pro	Image reproduite à l'identique de la régie de montage
Cinéma maison	Réglages de l'image adaptés pour regarder des films à la maison
Sports	Réglages d'image appropriés pour les sports
Animation	Image adaptée aux animations
Photo Éclatant	Image avec bords et contraste améliorés
Photo Standard	Image appropriée pour une utilisation standard à la maison
Photo Personnalisé	Personnaliser les réglages d'image
Jeu	Image adaptée pour le jeu vidéo.
Graphiques	Image adaptée pour l'affichage de tableaux et de caractères.
Vidéo HDR	Optimisé pour regarder des vidéos HDR (High Dynamic Range/Gamme Dynamique Élevée).

Réglages avancés

Paramètres [Luminosité]

Paramètre	Description
Luminosité	Régler le niveau de luminance de l'écran.
Contraste	Régler le niveau des blancs de l'image
Gamma	Régler l'équilibre des zones claires et sombres Augmente ou diminue le contraste de luminosité entre le blanc et le noir.
Niveau de noir	Régler le niveau de noir de l'image
Réglage du noir	Améliorer le noir des images pour un meilleur contraste
Contraste évolué	Réglage automatique du contraste selon la luminosité de l'image
Gradation localisée automatique	Optimise le contraste en réglant luminosité dans sections individuelles de l'écran
X tended Dynamic Range	Régler la luminance de pointe des blancs les plus lumineux et des noirs les plus profonds.
Luminance de pointe	Régler la luminance de pointe des blancs les plus lumineux.

Paramètres [Couleur]

Paramètre	Description
Couleur	Réglage du niveau de saturation des couleurs
Nuance	Régler les tons de vert et de rouge
Temp. de la couleur	Régler la température de la couleur
Température de la couleur avancée	Régler la précision de la température de la couleur
Couleur réelle	Améliorer la vivacité des couleurs

Paramètres [Clarté]

Paramètre	Description
Netteté	Régler les détails de l'image
Réalisme	Règle la finesse et le bruit pour des images réalistes En sélectionnant Manuel, vous pouvez régler la Résolution.
Mastered in 4K	Optimise la qualité d'image pour les disques Blu ray matricés en 4K S'applique aux signaux 1080/24p.
Réduction du bruit aléatoire	Réduire le bruit aléatoire répétitif
Réduction du bruit numérique	Réduire le bruit de compression vidéo
Gradation douce	Créer des gradations douces pour réduire les faux contours sur des surfaces plates.

Paramètres [Mouvement]

Paramètre	Description
Motionflow	Précise les images en mouvement Augmente le nombre d'images par seconde afin de mieux afficher les vidéos.
CineMotion	Optimise la qualité de l'image en fonction des contenus vidéos, comme les films et les infographies. Reproduit avec fluidité le mouvement des films (24 images par secondes).
Mode LED Motion	Affine les images en mouvement

Paramètres [Options vidéo]

Paramètre	Description
Mode HDR	Image adaptée à un signal HDR (gamme dynamique élevée).
Plage vidéo HDMI	Sél. la plage du signal pour l'entrée HDMI.
Espace de couleur	Modifier la gamme de reproduction des couleurs

Paramètres [Réinitialiser]

Paramètre	Description
Réinitialiser	Rétablissez tous les paramètres d'image à leurs valeurs par défaut.

Rubriques connexes

- [Réglage de la qualité de l'image](#)

[27] Prise en main | Fonctionnement de base | Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

Réglage de la qualité du son

Vous pouvez configurer différents paramètres liés au son du téléviseur comme la qualité ou le mode.



Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Télé] — [Son] — L'option souhaitée.

Vous pouvez configurer les paramètres essentiels suivants.

Réglages audio

Régler pour profiter des différents effets sonores.

Pour plus de détails, consultez [Paramètres avancés « Réglages audio »](#).

Haut-parleurs

Sélectionner les haut-parleurs de la télé ou externes.

Priorisation du système audio

Sortie son de BRAVIA Sync compatible avec des haut-parleurs externes si détectée quand la Télé est

allumée.

Écouteurs/sortie audio

Choisir casque d'écoute, sortie audio ou infragrave au terminal. Ce paramètre est accessible seulement lorsque [Haut-parleurs] est réglé à [Haut-parleurs de télé].

Liaison haut-parleurs casque

Activer ou désactiver les haut-parleurs de la télé lorsque des écouteurs sont branchés.

Contrôle du cinéma maison

Allume votre système audio et vous permet de le contrôler.

Sons du système

Active/désactive les sons associés au fonctionnement du téléviseur.

Sortie audio numérique

Configurez la méthode de sortie lors d'une sortie audionumérique. Ce paramètre est accessible seulement lorsque [Haut-parleurs] est réglé à [Haut-parleurs de télé].

Position du téléviseur

Sélectionner le son optimal de la télé en fonction de la position de la télé.

Astuce

- Vous pouvez aussi afficher [Réglages audio] en appuyant sur ACTION MENU pendant le visionnement.

[28] Prise en main | Fonctionnement de base | Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

Paramètres avancés « Réglages audio »

Cette page présente différents paramètres pour les fonctions que vous pouvez configurer dans [Réglages audio].

Remarque

- L'affichage réel peut varier et il est possible que certains paramètres ne soient pas offerts selon le modèle de votre téléviseur, votre pays ou région, et le périphérique connecté.

Paramètre	Description
ClearAudio+	Permet d'obtenir la meilleure qualité sonore par l'application d'une combinaison équilibrée de technologies de traitement du signal numérique. Désactivez ce paramètre lorsque vous

	utilisez des sorties audio provenant à la fois du téléviseur et du système audio par la sortie audionumérique.
Mode son	Règle différentes qualités de son. Pour plus de détails, consultez la section « paramètres [Mode son] » ci-dessous.
Conversion en haute résolution (DSEE HX)	Met les sources sonores existantes à un niveau de qualité sonore proche de la haute résolution grâce à DSEE HX. Désactivez ce paramètre lorsque vous faites sortir le son à la fois du téléviseur et du système audio via la sortie audionumérique.
Ambiophonie	Reproduit de façon virtuelle le son ambiophonique.
Restauration du son (DSEE)	Reproduit un son naturel spatial en restaurant les hautes fréquences et les faibles sons souvent perdus durant la compression numérique.
Zoom vocal	Accentue la voix ou le son ambiant
Nuit	Son clair à un niveau de volume faible.
Alimentation de l'infrarouge sans fil	En sélectionnant [Autom.], l'infrarouge sans fil est automatiquement activé lorsque vous allumez la télé.
Réglages avancés	Accédez aux options avancées d'amélioration du son. Pour plus de détails, consultez la section « [Réglages avancés] » ci-dessous.

Paramètres [Mode son]

Paramètre	Description
Standard	Optimise la qualité sonore du contenu général.
Dialogue	Convient au dialogue parlé.
Cinéma	Optimise le son ambiophonique; idéal pour les films.
Musique	Vous permet de faire l'expérience d'un son cristallin et dynamique, comme celui d'un concert.
Sports	Simule l'espace plus large d'un stade ou d'un autre lieu.

[Réglages avancés]

Paramètre	Description
Commun	Règle [Volume automatique avancé], [Équilibre] et [Volume de la sortie audio numérique].

Relatif à l'entrée	Règle [Décalage du volume], [Plage dynamique Dolby], [Niveau audio MPEG], [Plage dynamique HE AAC], et [Niveau audio HE AAC].
Relatif au mode son	Règle [Effet ambiophonique], [Égaliseur] et [Infragrave sans fil].
Réinitialiser	Rétablir tous les réglages audio aux valeurs initiales.




Rubriques connexes

- [Réglage de la qualité du son](#)

[29] Prise en main | Fonctionnement de base

Voyant DEL

Vous pouvez déterminer le statut du téléviseur en observant le voyant DEL.

 Lumière blanche « fixe » ou « clignotante »	<ul style="list-style-type: none"> • Écran éteint • Démarrage du téléviseur • Réception de signaux de la télécommande • Mise à jour du logiciel etc.
 Lumière bleue « clignotante »	<ul style="list-style-type: none"> • Connexion d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette, etc.) au téléviseur sur le réseau domestique etc.
 Lumière jaune « fixe »	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la minuterie de mise en marche est réglée • Lorsque la minuterie de mise en veille est réglée etc.

Rubriques connexes

- [Fonctions du réseau domestique](#)
- [Mises à jour logicielles](#)
- [Réglage de la minuterie](#)

[30] Prise en main

Fonctions d'accessibilité

Ce téléviseur est muni de fonctions d'assistance à l'utilisateur, comme la synthèse vocale à partir du texte à l'écran, le zoom facilitant la lecture du texte et les sous-titres.

Appuyez sur la touche HOME , puis sélectionnez [Paramètres] — [Accessibilité] pour configurer les fonctions d'assistance à l'utilisateur.

Astuce

- Pour utiliser la synthèse vocale à partir du texte dans le Manuel d'aide, consultez ce dernier sur le site Web d'assistance de Sony au moyen d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent.

– ÉTATS-UNIS :

<http://www.sony.com/tvsupport>



– Canada :

<http://www.sony.ca/support>



– Brésil :

<http://esupport.sony.com/BR/>



– Amérique latine :

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>



[31] Prise en main

Site d'assistance

Pour obtenir les plus récents renseignements et le Manuel d'aide en ligne, veuillez accéder au site d'assistance Sony :

- ÉTATS-UNIS :

<http://www.sony.com/tvsupport>



- Canada :

<http://www.sony.ca/support>



- Brésil :

<http://esupport.sony.com/BR/>



- Amérique latine :

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>



[32]

Visionnement de la télévision

[Visionnement d'émissions de télévision](#)

[Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[33] Visionnement de la télévision

Visionnement d'émissions de télévision

[Utilisation du guide des programmes](#)

[Utilisation des services de télévision en diffusion interactive](#)

[34] Visionnement de la télévision | Visionnement d'émissions de télévision

Utilisation du guide des programmes

Vous pouvez trouver rapidement vos émissions préférées.

(Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions numériques; sa disponibilité peut varier selon votre pays ou région ou les réglages.)

- 1** Appuyez sur la touche **GUIDE** pour afficher le guide des programmes numériques.
- 2** Sélectionnez une émission à regarder.
Les détails de l'émission s'affichent.
- 3** Sélectionnez **[Afficher]** pour regarder l'émission.

Sélection du guide des programmes

Vous pouvez sélectionner le guide des programmes **[Sélections télé]** ou **[Guide de genre]**. La

disponibilité de certaines options peut varier selon le modèle de votre téléviseur ou selon votre pays ou région.

- 1** Sélectionnez l'élément qui se trouve le plus à gauche de l'écran, puis déplacez à nouveau la zone de sélection vers la gauche pour ouvrir le menu.
- 2** Sélectionnez la liste ou le guide des programmes de votre choix.

Pour utiliser les fonctions en option

- 1** Lorsque le guide des programmes est affiché, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez l'élément souhaité.

[35] Visionnement de la télévision | Visionnement d'émissions de télévision

Utilisation des services de télévision en diffusion interactive

Utilisation du service Ginga (uniquement pour les modèles Ginga)

Les modèles Ginga possèdent [Channel setup & Ginga] dans [Paramètres] — [Canaux].

L'interactivité Ginga (aussi appelée DTVi) offre des renseignements supplémentaires sur le contenu de la programmation, notamment des statistiques sportives, des chapitres et des personnages de feuilletons, des publicités, des produits dérivés, des renseignements météorologiques, ainsi que des actualités, à l'aide de textes et de graphiques numériques de haute qualité, en plus d'options avancées.

Lorsqu'elle est offerte dans votre domicile, l'interactivité Ginga permet également de communiquer avec le diffuseur par le biais du canal de retour pour participer aux sondages, aux jeux-questionnaires et aux jeux. Ces services sont offerts par les diffuseurs.

(Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions numériques; sa disponibilité peut varier selon votre pays ou région.)

- 1** Sélectionnez un canal numérique offrant des fonctions Ginga.

Visionnement d'images 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

[Présentation de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[Visionnement de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[37] Visionnement de la télévision | Visionnement d'images 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Présentation de la télévision 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

Distance de visionnement recommandée pour une image 3D

Si la distance de visionnement est inadéquate, une image double pourrait apparaître. Asseyez-vous à une distance équivalant à au moins trois fois la hauteur de l'écran du téléviseur. Pour une meilleure expérience de visionnement, nous vous recommandons de vous asseoir face au téléviseur.



Astuce

- Il existe deux types de lunettes 3D : passives et actives. Reportez-vous aux spécifications du Manuel de référence pour quels types de lunettes 3D sont pris en charge par le téléviseur.

Portée entre le téléviseur et les lunettes 3D actives

Les lunettes 3D actives communiquent avec le téléviseur pour vous montrer des images en 3D.

Votre position de visionnement doit se situer dans la bonne portée. Consultez les schémas ci-dessous. La distance de fonctionnement varie selon les obstacles (personne, pièce de métal, mur, etc.) et/ou les interférences électromagnétiques.

- Vue du dessus



(A) 120°

(B) 1-6 m (3-20 pi)

- Vue latérale



(A) 45°

(B) 1-6 m (3-20 pi)

(C) 30°

Remarque

- L'angle et la distance de visionnement recommandés peuvent varier selon la position du téléviseur et les conditions environnementales de la pièce.

Entretien des lunettes

- Essayez délicatement les lunettes avec un chiffon doux.
- Humectez un chiffon dans une solution d'eau chaude et de savon doux pour nettoyer les taches tenaces.
- Si vous utilisez un chiffon enduit d'un produit chimique, assurez-vous de respecter les directives inscrites sur l'emballage.
- N'utilisez jamais un solvant puissant comme un diluant, de l'alcool ou du benzène pour le nettoyage des lunettes.

Rubriques connexes

- [Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)
- [Visionnement de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[38] Visionnement de la télévision | Visionnement d'images 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Préparation de vos lunettes 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

Il existe deux types de lunettes 3D : passives et actives. Reportez-vous aux spécifications du Manuel

de référence pour quels types de lunettes 3D sont pris en charge par le téléviseur.

Pour les lunettes 3D passives

Si des lunettes 3D passives sont incluses avec votre téléviseur, utilisez-les. Si aucune lunette n'est fournie, achetez une paire de lunettes 3D passives de modèle TDG-500P. Vous pouvez regarder des images 3D en portant simplement les lunettes 3D passives.

Pour les lunettes 3D actives

Si des lunettes 3D actives sont incluses avec votre téléviseur, utilisez-les. Si aucune lunette n'est fournie, achetez une paire de lunettes 3D actives de modèle TDG-BT500A. Avant d'utiliser les lunettes 3D actives pour la première fois, vous devez les enregistrer sur votre téléviseur. Suivez les étapes ci-dessous.


- 1 Retirez la feuille de protection de la pile.



- 2 Allumez le téléviseur, puis tenez les lunettes à moins de 50 cm (1,6 pi) du téléviseur.



- 3 Enfoncez la touche ou l'indicateur  (alimentation) sur les lunettes pendant deux secondes.



Les lunettes 3D actives seront activées et le processus d'enregistrement débutera (la touche ou l'indicateur  (alimentation) clignotera en vert et en jaune). Une fois l'enregistrement terminé, un message apparaît sur l'écran du téléviseur pendant cinq secondes et l'indicateur s'allume en vert pendant trois secondes.

En cas d'échec de l'enregistrement, les lunettes 3D actives s'éteignent automatiquement. Dans ce cas, répétez la procédure précédente.

- 4 Mettez les lunettes 3D actives.

À partir de la fois suivante, vous pouvez utiliser les lunettes 3D actives en les activant simplement. Pour les désactiver, enfoncez la touche ou l'indicateur  (alimentation) sur les lunettes pendant deux secondes. Pour les activer de nouveau, appuyez sur la touche ou l'indicateur  (alimentation).

Astuce

- Pour utiliser les lunettes 3D actives avec un autre téléviseur, vous devez les enregistrer sur ce

téléviseur. Suivez la procédure ci-dessus à partir de l'étape 2.

Rubriques connexes

- [Présentation de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)
- [Visionnement de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)
- [Télécommande et accessoires](#)

[39] Visionnement de la télévision | Visionnement d'images 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Visionnement de la télévision 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

Vous pouvez profiter de sources de divertissement époustouflantes en 3D, telles que les jeux stéréoscopiques en 3D et les disques Blu-ray 3D.

Pour effectuer le visionnement en 3D, raccordez un appareil compatible 3D directement au téléviseur à l'aide d'un câble HIGH SPEED HDMI approuvé portant le logo HDMI.



1 Préparez les lunettes 3D.

2 Affichez le contenu 3D sur l'écran du téléviseur.

3 Mettez les lunettes 3D.

Vous devriez maintenant voir des images 3D. Si aucun effet 3D n'est obtenu, exécutez les étapes suivantes.

4 Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [3D].

5 Sélectionnez le mode [Affichage en 3D] adapté au contenu affiché. En fonction du signal d'entrée ou du format, il peut être impossible de sélectionner [3D (côte à côte)]/[3D (superposé)].

Astuce

- En plus du mode [Affichage en 3D], vous pouvez utiliser diverses options 3D dans [Réglages 3D]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages 3D].

Remarque

- L'effet 3D peut être moins prononcé si la température ambiante est basse.
- Si l'option [Motionflow] dans [Réglages de l'image] est réglée à un paramètre autre que [Non], le processus de réduction du scintillement de l'écran pourrait affecter la fluidité de mouvement de l'image. Dans ce cas, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Motionflow] — [Non]. (Uniquement pour les modèles compatibles avec [Motionflow].)
Les modèles compatibles avec [Motionflow] possèdent [Motionflow] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement].

Rubriques connexes

- [Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)
- [Télécommande et accessoires](#)

[40]

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

[Dispositifs USB](#)

[Lecteurs Blu-ray et DVD](#)

[Décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) avec IR Blaster \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

[Téléphones intelligents et tablettes](#)

[Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)

[Systèmes audio](#)

[Appareils Bluetooth](#)

[Infrarouge sans fil Sony \(facultatif\) \(modèles prenant en charge l'infrarouge sans fil Sony uniquement\)](#)

[Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles \(modèles 4K uniquement\)](#)

Dispositifs USB

[Lecture de contenu stocké sur un appareil USB](#)

[Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique](#)

[Fichiers et formats pris en charge](#)

Lecture de contenu stocké sur un appareil USB

Raccordement d'un appareil USB


Raccordez un appareil de stockage USB au port USB du téléviseur pour accéder aux fichiers de photo, de musique et de vidéo stockés sur l'appareil.



(A) Appareil de stockage USB

Apprécier des photos, de la musique ou des films stockés sur un appareil USB

Vous pouvez apprécier des photos, de la musique ou des films stockés sur un appareil USB à l'aide du téléviseur.

- 1** Si l'appareil USB raccordé au téléviseur est muni d'un interrupteur d'alimentation, allumez-le.
- 2** Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez l'élément souhaité.
Sélectionnez [Album] pour afficher des photos, [Musique] pour écouter de la musique ou [Vidéo] pour regarder des films.
- 3** Appuyez sur la touche  et sélectionnez [Dossiers] dans le menu qui s'affiche.
- 4** Parcourez la liste des dossiers et des fichiers et sélectionnez le fichier souhaité.
La lecture démarre.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Remarque

- Tous les ports USB du téléviseur prennent en charge la connectivité USB à haut débit. Le port USB bleu prend en charge SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0). Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.
- Pendant l'accès à l'appareil USB, n'éteignez pas le téléviseur ou l'appareil USB, ne déconnectez pas le câble USB et ne retirez ou n'insérez pas le support d'enregistrement. Sinon, les données stockées sur l'appareil USB risquent d'être corrompues.
- Selon le fichier, la lecture peut être impossible, même lorsque vous utilisez des formats pris en charge.

Rubriques connexes

- [Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique](#)

[43] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Dispositifs USB

Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique

- Les ports USB du téléviseur prennent en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32, exFAT et NTFS.
- Lorsque vous raccordez un appareil photo numérique Sony au téléviseur à l'aide d'un câble USB, les paramètres de connexion USB de votre appareil photo doivent être réglés au mode « Autom. » ou « Unité de stockage ».
- Si votre appareil photo numérique ne fonctionne pas avec votre téléviseur, essayez ce qui suit :
 - Réglez les paramètres de connexion USB de votre appareil photo à « Unité de stockage ».
 - Copiez les fichiers de l'appareil photo sur un lecteur flash USB, puis connectez ce lecteur au téléviseur.
- Certaines photos et certains films pourraient être agrandis, ce qui entraîne une qualité d'image inférieure. Selon la taille et les proportions, les images pourraient ne pas s'afficher en plein écran.
- L'affichage d'une photo pourrait prendre un certain temps, selon le fichier ou les réglages.
- Sony ne sera en aucune circonstance tenue responsable des défaillances d'enregistrement ou de quelque dommage ou perte de contenus enregistrés que ce soit, causés par ou reliés à une

défaillance du téléviseur, une défaillance de l'appareil USB ou tout autre problème.

Rubriques connexes

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

[44] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Dispositifs USB

Fichiers et formats pris en charge

[Photos](#)

[Musique](#)

[Vidéos](#)

[Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)

[Sous-titres externes](#)

[45] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Dispositifs USB | Fichiers et formats pris en charge

Photos

Cas d'utilisation : USB/Réseau domestique

Format de fichier	Extension
JPEG	*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Musique](#)
- [Vidéos](#)
- [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)
- [Sous-titres externes](#)

[46] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Dispositifs USB | Fichiers et formats pris en charge

Musique

mp4

Extension : *.mp4 / *.m4a

Description	Taux d'échantillonnage
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Extension : *.3gp / *.3g2

Description	Taux d'échantillonnage
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Extension : *.wma

Description	Taux d'échantillonnage
WMA9 Standard	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Autre

Description	Taux d'échantillonnage
LPCM *1	32k / 44.1k / 48k

Extension : *.mp3

Description	Taux d'échantillonnage
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2	32k / 44.1k / 48k

MP2L3	16k / 22.05k / 24k
MP2.5L3	8k / 11.025k / 12k

Extension : *.wav

Description	Taux d'échantillonnage
WAV *2	32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Extension : *.flac

Description	Taux d'échantillonnage
FLAC	16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

* 1 Le cas d'utilisation de LPCM est uniquement pour le réseau domestique.

* 2 Le cas d'utilisation de WAV est 2ch uniquement.

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Photos](#)
- [Vidéos](#)
- [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)
- [Sous-titres externes](#)

[47] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Dispositifs USB | Fichiers et formats pris en charge

Vidéos

Cas d'utilisation : USB/Réseau domestique

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG1
- **Codec audio:** MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML
- **Codec audio:** MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Extension : *.m2t

Type de sous-titres : interne (sauf pour les modèles brésiliens)/ - (uniquement pour les modèles brésiliens)

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML
- **Codec audio:** MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Extension : *.m2ts/*.mts

Type de sous-titres : -

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4) : Pour les modèles 2K

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@120fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4

- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4) : Pour les modèles 4K

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
 - **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
 - **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@120fps
-
- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
 - **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
 - **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
-
- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 ^{*1}
 - **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM
 - **Résolution max./min.:** 3840x2160 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
-
- **Codec vidéo (Profile@Level):** HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1
 - **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3
 - **Résolution max./min.:** 3840x2160 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 3840x2160@60p

*1 Cette ligne comprend le cas d'utilisation du format XAVC S. Le débit binaire maximal pris en charge par XAVC S est 100 mbps.

avi (*.avi)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** Xvid
- **Codec audio:** MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** Motion JPEG
- **Codec audio:** μ -LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)
- **Résolution max./min.:** 1280x720 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML
- **Codec audio:** WMA9 Standard
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv) : Pour les modèles 2K

Type de sous-titres : interne/externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** Xvid
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** VP8
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis

- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv) : Pour les modèles 4K

Type de sous-titres : interne/externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** Xvid
 - **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
 - **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
-
- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
 - **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
 - **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps
-
- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
 - **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
 - **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
-
- **Codec vidéo (Profile@Level):** VP8
 - **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
 - **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
-
- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2
 - **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2
 - **Résolution max./min.:** 3840x2160 / QCIF (176x144)
 - **Fréquence d'image max.:** 3840x2160@60p
-
- **Codec vidéo (Profile@Level):** HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1
 - **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2
 - **Résolution max./min.:** 3840x2160 / QCIF (176x144)

- **Fréquence d'image max.:** 3840x2160@60p

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ -LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps
- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ -LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
- **Codec vidéo (Profile@Level):** Motion JPEG
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ -LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)
- **Résolution max./min.:** 1280x720 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Type de sous-titres : interne/externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** VP8
- **Codec audio:** Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Autres fichiers et formats pris en charge

- Photos
- Musique
- Taux d'échantillonnage audio (pour les vidéos)
- Sous-titres externes

[48] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Dispositifs USB | Fichiers et formats pris en charge

Taux d'échantillonnage audio (pour les vidéos)

Codec audio	Taux d'échantillonnage
LPCM	44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L2	32k / 44.1k / 48k
MPEG1L3	32k / 44.1k / 48k
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k
AC3	32k / 44.1k / 48k
E-AC3	32k / 44.1k / 48k
Vorbis	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core	32k / 44.1k / 48k
μ-LAW	8k
PCM (U8)	8k

PCM (S16LE)	11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)	11.025k / 16k / 44.1k

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Photos](#)
- [Musique](#)
- [Vidéos](#)
- [Sous-titres externes](#)

[49] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Dispositifs USB | Fichiers et formats pris en charge

Sous-titres externes

Cas d'utilisation : USB

Format de fichier	Extension
SubStation Alpha	*.ass / *.ssa
SubRip	*.srt
MicroDVD	*.sub / *.txt
SubViewer	*.sub
SAMI	*.smi

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Photos](#)
- [Musique](#)
- [Vidéos](#)
- [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)

[50] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Lecteurs Blu-ray et DVD

[Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD](#)

[51] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Lecteurs Blu-ray et DVD

Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD

Raccordez un lecteur Blu-ray ou DVD au téléviseur.

Connexion HDMI

Pour une qualité d'image optimale, nous vous recommandons de raccorder votre lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Si votre lecteur Blu-ray ou DVD est muni d'une prise HDMI, effectuez le raccordement en utilisant un câble HDMI.



(A) Lecteur Blu-ray ou DVD

(B) Câble HDMI (non fourni)*

* Utilisez un câble HIGH SPEED HDMI approuvé qui porte le logo HDMI.

- Si l'appareil possède une prise DVI, connectez-la au port HDMI (avec AUDIO IN) à l'aide d'un adaptateur DVI - HDMI (non fourni) et connectez les prises de sortie audio de l'appareil à HDMI 3 AUDIO IN / HDMI 1 AUDIO IN.

La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays. Reportez-vous au Manuel de référence pour vérifier si votre téléviseur prend en charge HDMI 3 AUDIO IN/HDMI 1 AUDIO IN.

Connexion vidéo composante

La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays.

Si votre lecteur Blu-ray ou DVD est muni de prises vidéo composantes, raccordez-les au téléviseur en utilisant un câble vidéo composante et un câble audio.



(A) Lecteur Blu-ray ou DVD

(B) Câble vidéo composante (non fourni)

(C) Câble audio (non fourni)

Modèles accompagnés d'un Adaptateur composant à mini-fiche

Utilisez l'Adaptateur composant à mini-fiche pour faire un raccordement au téléviseur comme suit.



- (A) Lecteur Blu-ray ou DVD
- (B) Adaptateur composant à mini-fiche (fourni)
- (C) Câble vidéo composante (non fourni)
- (D) Câble audio (non fourni)

Remarque

- Lorsque l'Adaptateur composant à mini-fiche (fourni) est raccordé au téléviseur, la prise composite jaune est reconnue comme une prise composante. Au moment de raccorder un câble composite, assurez-vous de retirer l'Adaptateur composant à mini-fiche au préalable.

Connexion composite

La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays.

Si votre lecteur Blu-ray ou DVD est muni de prises composites, effectuez le raccordement en utilisant un câble audio-vidéo composite.



- (A) Lecteur Blu-ray ou DVD
- (B) Câble audio-vidéo composite (non fourni)

Si vous utilisez un câble de rallonge analogique

La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays.



- (A) Lecteur Blu-ray ou DVD
- (B) Câble de rallonge analogique (fourni)*
- (C) Câble RCA (non fourni)

* Le câble de rallonge analogique est fourni (ou non) selon votre modèle, région ou pays.

Rubriques connexes

- [Visionnement de Blu-ray et de DVD](#)

Visionnement de Blu-ray et de DVD

Vous pouvez regarder le contenu de disques Blu-ray ou DVD ou de tout autre contenu pris en charge par votre lecteur sur le téléviseur.

- 1** Allumez le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé.
- 2** Appuyez sur la touche INPUT à plusieurs reprises pour sélectionner le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé.
- 3** Démarrez la lecture sur le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé.

Astuce

- Si vous raccordez un appareil compatible avec BRAVIA Sync à l'aide d'un raccordement HDMI, vous pouvez le faire fonctionner en utilisant simplement la télécommande du téléviseur.

Rubriques connexes

- [Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD](#)
- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[53] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec IR Blaster (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)

[Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[Configuration d'IR Blaster pour contrôler le décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

[54] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec IR Blaster (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)

Connexion d'un IR Blaster (uniquement pour les

modèles compatibles avec IR Blaster)

Les modèles compatibles avec IR Blaster possèdent [Configurer IR Blaster] dans [Paramètres] — [Entrées externes].

IR Blaster vous permet de contrôler un décodeur (de câblodistribution ou satellite) connecté au téléviseur au moyen de la télécommande du téléviseur.

(Les modèles IR Blaster compatibles peuvent ne pas être disponibles selon le modèle/pays.)



(A) Décodeur (de câblodistribution ou satellite)

(B) Câble IR Blaster

(C) IR Blaster prise (de courant)

Remarque

- Assurez-vous que l'IR Blaster est correctement configuré et que l'émetteur IR se trouve à proximité du récepteur IR de l'appareil externe.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge l'appareil externe.

Rubriques connexes

- [Un appareil externe \(tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo\) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. \(Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[55] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec IR Blaster (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)

Configuration d'IR Blaster pour contrôler le décodeur (de câblodistribution ou satellite) (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)

Effectuer le [Configuration de la commande de la boîte numérique] dans [Configurer IR Blaster] vous permet de contrôler un décodeur de câblodistribution ou satellite à partir du menu à l'écran en appuyant sur la touche ACTION MENU de la télécommande. Si la télécommande en est munie, vous pouvez également appuyer sur la touche STB MENU pour utiliser les fonctions du décodeur de câblodistribution ou satellite, comme ouvrir le menu du décodeur.

- 1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Configurer IR Blaster] — [Configuration de la commande de la boîte numérique].
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- L'IR Blaster peut fonctionner avec un récepteur AV. Pour configurer un récepteur AV, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Configurer IR Blaster] — [Configuration contrôle récepteur AV].
- Si le récepteur AV est un appareil compatible avec BRAVIA Sync, l'IR Blaster n'est pas nécessaire.

Remarque

- Certains appareils externes pourraient ne pas répondre à certains éléments du « Action Menu ».
- Si vous maintenez une touche enfoncée sur la télécommande, l'opération pourrait ne pas être transmise. Appuyez plutôt sur la touche à plusieurs reprises.

Rubriques connexes

- [Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)
- [Un appareil externe \(tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo\) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. \(Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[56] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Téléphones intelligents et tablettes

[Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#)

[57] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Téléphones intelligents et tablettes

Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la

fonction Mise en miroir

Vous pouvez afficher l'écran d'un appareil mobile sur le téléviseur pour visionner des photos, des vidéos ou des sites Web.

La fonction « Mise en miroir » utilise la technologie Miracast pour afficher l'écran d'un appareil compatible sur le téléviseur. Un routeur sans fil n'est pas nécessaire pour utiliser cette fonction.



- (A) Téléphone intelligent
- (B) Tablette
- (C) Ordinateur

1 Appuyez sur la touche INPUT, puis sélectionnez [Mise en miroir de l'écran].

2 Utilisez votre appareil compatible avec la fonction Mise en miroir pour vous connecter au téléviseur.

Lorsque l'appareil est connecté au téléviseur, l'écran affiché sur l'appareil est aussi affiché sur le téléviseur.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil.

Remarque

- Pendant que s'affiche l'écran de veille de la fonction Mise en miroir de l'écran, la connexion sans fil entre le téléviseur et votre routeur sans fil est désactivée. Par conséquent, la communication par Internet est interrompue.

Astuce

- Vous pouvez configurer les réglages avancés de la fonction Mise en miroir de l'écran en appuyant sur la touche HOME, puis en sélectionnant [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Réglages avancés].

Rubriques connexes

- [Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur \(aucun routeur sans fil requis\)](#)
- [Appareils connectés](#)
- [Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?](#)
- [Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast](#)

[58] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Ordinateurs, appareils photo et caméscopes

[Connexion d'un ordinateur et visionnement du contenu stocké](#)

[Connexion d'un appareil photo ou d'un caméscope et visionnement du contenu stocké](#)

[Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur](#)

[59] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Ordinateurs, appareils photo et caméscopes

Connexion d'un ordinateur et visionnement du contenu stocké

Connexion d'un ordinateur

Utilisez un câble HDMI pour raccorder votre ordinateur au téléviseur.



(A) Ordinateur

(B) Câble HDMI (non fourni)*

* Utilisez un câble HIGH SPEED HDMI approuvé qui porte le logo HDMI.

Vérification des spécifications du signal vidéo

- [Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur](#)

Visionnement du contenu stocké sur un ordinateur

Après avoir raccordé votre ordinateur, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez l'entrée à laquelle l'ordinateur est raccordé.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Remarque

- Pour une qualité d'image optimale, nous vous recommandons de configurer votre ordinateur pour les signaux vidéo de sortie conformément aux réglages répertoriés dans la liste

« Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur ».

- Selon l'état de connexion, l'image pourrait être floue ou brouillée. Si tel est le cas, modifiez les réglages de l'ordinateur et sélectionnez un autre signal d'entrée dans la liste « Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur ».

[60] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Ordinateurs, appareils photo et caméscopes

Connexion d'un appareil photo ou d'un caméscope et visionnement du contenu stocké

Raccordement d'un appareil photo ou d'un caméscope

Raccordez votre appareil photo numérique ou caméscope Sony en utilisant un câble HDMI. Utilisez un câble muni d'une mini-fiche HDMI pour la connexion à l'appareil photo numérique/au caméscope, et d'une fiche HDMI standard pour la connexion au téléviseur.



- (A) Appareil photo numérique
- (B) Caméscope
- (C) Câble HDMI (non fourni)*

* Utilisez un câble HIGH SPEED HDMI approuvé qui porte le logo HDMI.

Pour visionner un contenu stocké sur un appareil photo numérique/caméscope

- 1** Après avoir raccordé l'appareil photo numérique ou le caméscope, allumez-le.
- 2** Appuyez sur la touche INPUT à plusieurs reprises pour sélectionner l'appareil photo numérique ou le caméscope raccordé.
- 3** Démarrez la lecture sur l'appareil photo numérique/le caméscope raccordé.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Astuce

- Si vous raccordez un appareil compatible avec BRAVIA Sync, vous pouvez le faire fonctionner en utilisant simplement la télécommande du téléviseur. Assurez-vous que l'appareil est compatible avec BRAVIA Sync. Certains appareils ne sont pas compatibles avec BRAVIA Sync, même s'ils sont munis d'une prise HDMI.

Rubriques connexes

- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[61] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Ordinateurs, appareils photo et caméscopes

Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur

(Résolution, fréquence horizontale/fréquence verticale)

- 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
- 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
- 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
- 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement)
- 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement)
- 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement)
- 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement)
- 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement) *

* Le signal 1080p, lorsqu'il est appliqué à l'entrée HDMI, est traité comme un signal vidéo et non un signal d'ordinateur. Cela aura une incidence sur les réglages de [Écran] dans [Image et affichage]. Pour afficher le contenu de l'ordinateur, réglez [Mode cinéma] sur [Plein écran], et [Zone d'affichage] sur [Tous pixels] (modèles 2K) ou [+1] (modèles 4K). (Vous pouvez configurer [Zone d'affichage] uniquement lorsque l'option [Zone d'affichage automatique] est désactivée.)

Autres signaux d'entrée vidéo

Les formats vidéo suivants peuvent être affichés selon les spécifications de votre ordinateur.

- 480p, 480i
- 576p^{*1}, 576i^{*1}
- 720/24p
- 720p/30 Hz, 720p/50 Hz^{*1}, 720p/60 Hz
- 1080i/50 Hz^{*1}, 1080i/60 Hz

- 1080/24p
- 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz^{*1}, 1080p/60 Hz
- 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz^{*1}, 3840 x 2160p/30 Hz (modèles 4K uniquement)
- 3840 x 2160p/50 Hz^{*1*3}, 3840 x 2160p/60 Hz^{*3} (modèles 4K uniquement)
- 4096 x 2160p/24 Hz^{*2} (modèles 4K uniquement)
- 4096 x 2160p/50 Hz^{*1*2*3}, 4096 x 2160p/60 Hz^{*2*3} (modèles 4K uniquement)

*1 Non pris en charge selon votre région/pays.

*2 Si l'entrée est au format 4096 x 2160p et que [Mode cinéma] est défini sur [Normal], la résolution affichée est la suivante : 3840 x 2160p.

Pour afficher une résolution de 4096 x 2160p, définissez le paramètre [Mode cinéma] sur [Plein écran 1] ou [Plein écran 2].

*3 Uniquement pris en charge par HDMI 2/3 selon votre modèle.

Remarque

- La disponibilité du format de sortie 1920 x 1080/60 Hz peut varier selon votre ordinateur. Même si le format de sortie 1920 x 1080/60 Hz est sélectionné, le signal de sortie réel peut être différent. Dans un tel cas, modifiez les réglages de l'ordinateur, puis configurez votre ordinateur pour qu'il utilise un signal vidéo différent.

[62] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Systèmes audio

[Connexion d'un système audio](#)

[Réglage des paramètres du système audio](#)

[63] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Systèmes audio

Connexion d'un système audio

Consultez les illustrations ci-dessous pour raccorder un système audio tel qu'un récepteur audio-vidéo ou une barre de son. Une fois le raccordement effectué, configurez les réglages audio de manière à restituer le son du téléviseur à l'aide du système audio (consultez le lien de sujet connexe dans le bas de cette page).

Pour raccorder un système audio compatible ARC à l'aide d'un câble HDMI

Si votre système audio possède des prises de péritélévision de sortie HDMI, vous pouvez raccorder le téléviseur à votre système audio à l'aide d'un câble HDMI.



- (A) Récepteur audio-vidéo ou barre de son
- (B) Câble HDMI (non fourni)*

* Utilisez un câble HIGH SPEED HDMI approuvé qui porte le logo HDMI.

Astuce

- Lors du raccordement d'un système audio numérique compatible BRAVIA Sync avec une technologie Audio Return Channel (ARC), raccordez-le à la prise HDMI IN portant la marque « ARC » à l'aide d'un câble HDMI. Cependant, si vous raccordez un système qui n'est pas compatible avec BRAVIA Sync ou Audio Return Channel, vous devez également raccorder le téléviseur au système audio à l'aide de la prise de péritélévision DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Consultez le mode d'emploi du système audio pour obtenir plus de détails sur le raccordement des autres appareils et la configuration. Si le système audio n'est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique] sur [PCM].

Remarque

- L'emplacement du port HDMI qui prend en charge ARC varie en fonction de votre modèle. Reportez-vous au Manuel de référence.

Pour raccorder un système audio non compatible avec ARC à l'aide d'un câble audio optique

Vous pouvez raccorder la sortie audio du téléviseur à un système audio à l'aide d'un câble audio optique.



- (A) Récepteur audio-vidéo ou barre de son
- (B) Câble audio optique (non fourni)

Astuce

- Consultez le mode d'emploi du système audio pour obtenir plus de détails sur le raccordement des autres appareils et la configuration. Si le système audio n'est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique] sur [PCM].

Pour raccorder un système audio à l'aide d'un câble audio

Vous pouvez raccorder la sortie audio du téléviseur à un système audio à l'aide d'un câble audio RCA analogique.



- (A) Récepteur audio-vidéo ou barre de son
- (B) Câble audio (non fourni)

Astuce

- Consultez le mode d'emploi du système audio pour obtenir plus de détails sur le raccordement des autres appareils et la configuration. Si le système audio n'est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique] sur [PCM].

Rubriques connexes

- [Réglage des paramètres du système audio](#)

[64] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Systèmes audio

Réglage des paramètres du système audio

Lors de l'utilisation de la connexion HDMI ou la connexion audio optique

- 1** Après avoir raccordé le téléviseur à votre système audio, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Haut-parleurs] — [Système audio].
- 2** Allumez le système audio raccordé, puis réglez le volume.
Si vous raccordez un appareil compatible avec BRAVIA Sync à l'aide d'un raccordement HDMI, vous pouvez le faire fonctionner en utilisant simplement la télécommande du téléviseur.

Remarque

- Vous devez configurer les réglages [Sortie audio numérique] en fonction de votre système audio. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique].

Lors de l'utilisation d'une connexion par câble audio

- 1 Après avoir raccordé le téléviseur à votre système audio, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Écouteurs/sortie audio] — [Sortie audio (fixe)].
- 2 Allumez le système audio raccordé, puis réglez le volume.

Astuce

- Lors de l'utilisation d'un système audio externe, vous pouvez contrôler la sortie audio du téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur si l'option [Écouteurs/sortie audio] est réglée à [Sortie audio (variable)]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Écouteurs/sortie audio] — [Sortie audio (variable)].
 - Lors du raccordement d'un caisson infragrave, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Écouteurs/sortie audio] — [Infragrave].
 - Si un système audio donné est raccordé au téléviseur au moyen d'un câble HDMI, vous pouvez ajuster le signal de sortie de l'image et du son.
 - [Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo](#)
- Pour en savoir plus sur les modèles pris en charge, veuillez consulter le site d'assistance.
- [Site d'assistance](#)

Rubriques connexes

- [Connexion d'un système audio](#)
- [Aucun son, mais l'image est de bonne qualité.](#)
- [Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.](#)

[65] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Appareils Bluetooth

[Connexion d'un appareil Bluetooth](#)

[Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo](#)

[Profils Bluetooth pris en charge](#)

[66] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Appareils Bluetooth

Connexion d'un appareil Bluetooth

Pour jumeler le téléviseur avec un appareil Bluetooth

Uniquement pour les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP pouvant utiliser des appareils audio Bluetooth comme des casques ou des haut-parleurs.

Les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP qui peuvent utiliser des appareils audio Bluetooth disposent du paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sous [Paramètres] — [Son].

- 1 Allumez l'appareil Bluetooth et mettez-le en mode de jumelage.**
Pour mettre votre appareil Bluetooth en mode de jumelage, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réglages Bluetooth] — [Ajouter l'appareil] pour mettre le téléviseur en mode de jumelage.**
La liste des appareils Bluetooth disponibles s'affiche.
- 3 Sélectionnez le périphérique souhaité dans la liste, puis suivez les instructions à l'écran.**
Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.
Une fois le jumelage établi, l'appareil se connecte au téléviseur.

Pour effectuer la connexion à un appareil Bluetooth jumelé

- 1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réglages Bluetooth].**
- 2 Dans la liste, sélectionnez un appareil jumelé, mais déconnecté.**
- 3 Sélectionnez [Connecter].**

Rubriques connexes

- [Profils Bluetooth pris en charge](#)
- [Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.](#)

[67] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Appareils Bluetooth

Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo

Si un appareil audio Bluetooth est connecté, un décalage peut survenir entre l'image et le son en raison des propriétés du Bluetooth. Vous pouvez régler le décalage entre l'image et le son à l'aide du paramètre Synchronisation audio-vidéo. (Uniquement pour les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP pouvant utiliser des appareils audio Bluetooth.)

Les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP qui peuvent utiliser des appareils audio Bluetooth disposent du paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sous [Paramètres] — [Son].

- 1** Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Synchronisation audio-vidéo] — L'option souhaitée.

Astuce

- Vous pouvez également ajuster le signal de sortie de l'image et du son si un système audio donné est raccordé à l'aide d'un câble HDMI. Pour en savoir plus sur les modèles pris en charge, veuillez consulter le site d'assistance.
 - [Site d'assistance](#)

Remarque

- En fonction de l'appareil audio Bluetooth connecté, l'image et le son peuvent ne pas être synchronisés, même lorsque le paramètre [Synchronisation audio-vidéo] est réglé à [Oui] ou [Autom.].
- Pour empêcher que le téléviseur affiche un écran noir après sa mise sous tension lorsqu'une barre de son est connectée sans fil (Bluetooth), réglez le paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sur [Oui].
- Si [Mode image] est réglé sur l'une des options ci-dessous, le signal de sortie de l'image et du son n'est pas ajusté, même si le paramètre [Synchronisation audio-vidéo] est défini sur [Autom.].

[Jeu]

- [Graphiques]
- [Photo Éclatant]
- [Photo Standard]
- [Photo Personnalisé]

Pour régler [Synchronisation audio-vidéo] dans l'un de ces modes, sélectionnez [Oui].

- Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, le téléviseur peut vous sembler plus lent. En effet, le paramètre [Synchronisation audio-vidéo] ajoute un décalage au signal de sortie de l'image. Pour les jeux qui dépendent du temps de réponse, nous vous recommandons d'utiliser les haut-parleurs du téléviseur ou une barre de son avec une connexion filaire (câble HDMI/câble numérique optique).

[68] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Appareils Bluetooth

Profils Bluetooth pris en charge

Le téléviseur prend en charge les profils suivants :

- HID (Human Interface Device Profile)
- HOGP (HID over GATT Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
- 3DSP (3D Synchronization Profile)*
- SPP (Serial Port Profile)

* La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays.

Rubriques connexes

- [Connexion d'un appareil Bluetooth](#)

[69] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Infragrave sans fil Sony (facultatif) (modèles prenant en charge l'infragrave sans fil Sony uniquement)

[70] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Infragrave sans fil Sony (facultatif) (modèles prenant en charge l'infragrave sans fil Sony uniquement)

Connexion d'un infragrave sans fil (facultatif)


Vous pouvez utiliser le caisson infragrave sans fil SWF-BR100 en option pour étendre la réponse dans les graves du téléviseur.

La disponibilité de cette fonction peut varier selon votre modèle, pays ou région.

Les téléviseurs qui prennent en charge l'infragrave sans fil indiquent « SWF-BR100 » dans la section des spécifications du Manuel de référence.



- (A) Émetteur-récepteur sans fil
- (B) Caisson infragrave sans fil SWF-BR100
- (C) Câble audio

- 1** Connectez le câble audio (fourni) à l'émetteur-récepteur sans fil.
- 2** Connectez l'autre extrémité du câble audio à la prise de péritélévision AUDIO OUT/ du téléviseur.
- 3** Connectez l'émetteur-récepteur sans fil au port USB du téléviseur.
L'option [Écouteurs/sortie audio] est automatiquement réglée à [Infragrave].
- 4** Positionnez le caisson infragrave sans fil et raccordez-le à la source d'alimentation CA.
Nous vous recommandons de placer le caisson infragrave sans fil aussi près que possible du téléviseur.

Astuce

- Lorsque l'émetteur-récepteur sans fil est déconnecté, l'option [Écouteurs/sortie audio] retourne automatiquement à son réglage initial.
- Pour plus de renseignements sur la façon de configurer le caisson infragrave sans fil, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le caisson infragrave sans fil.

- [Réglage des paramètres de l'infragrave sans fil \(facultatif\)](#)

[71] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Infragrave sans fil Sony (facultatif) (modèles prenant en charge l'infragrave sans fil Sony uniquement)

Réglage des paramètres de l'infragrave sans fil (facultatif)

Les modèles qui prennent en charge l'infragrave sans fil Sony possèdent [Alimentation de l'infragrave sans fil] dans [Paramètres] — [Son] — [Réglages audio].

Les réglages sonores du caisson infragrave sans fil sont déjà configurés aux valeurs recommandées pour votre téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les réglages en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Réglages audio] — [Réglages avancés] — [Relatif au mode son] — [Infragrave sans fil].

Options disponibles

[Niveau de l'infragrave sans fil]

Règle le niveau de volume du caisson infragrave sans fil.

[Fréquence de coupure (50-200Hz)]

Règle la fréquence de coupure du caisson infragrave sans fil. Toutes les fréquences inférieures à la fréquence de coupure sont émises par le caisson infragrave sans fil.

[Phase]

Règle la polarité de phase. Sélectionnez le réglage en fonction de vos préférences.

[Synchronisation de l'infragrave sans fil]

Règle le décalage sonore du caisson infragrave sans fil. Si le son produit par le caisson infragrave sans fil a du retard, utilisez la touche [+]. Utilisez plutôt la touche [-] s'il a de l'avance.

[Réinitialiser les paramètres de l'infragrave sans fil]

Rétablit les réglages du caisson infragrave sans fil à leurs valeurs initiales.

Pour régler la méthode de contrôle de l'alimentation du caisson infragrave sans fil



- 1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Réglages audio] — [Alimentation de l'infrarouge sans fil].

Rubriques connexes

- [Connexion d'un infrarouge sans fil \(facultatif\)](#)

[72] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Appareils compatibles avec BRAVIA Sync

[Présentation de BRAVIA Sync](#)

[Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[Réglage des paramètres du BRAVIA Sync](#)

[73] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Appareils compatibles avec BRAVIA Sync

Présentation de BRAVIA Sync

Si un appareil compatible avec BRAVIA Sync (par exemple, un lecteur Blu-ray ou un amplificateur audio-vidéo) est raccordé à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec la télécommande du téléviseur.



Rubriques connexes

- [Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)
- [Réglage des paramètres du BRAVIA Sync](#)






[74] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Appareils compatibles avec BRAVIA Sync

Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync

Le [Sync Menu] est principalement utilisé pour faire fonctionner les appareils compatibles BRAVIA Sync depuis le téléviseur.

Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Sync Menu].






Lecteur Blu-ray ou DVD

- Allume automatiquement le lecteur Blu-ray ou DVD et bascule l'entrée vers le lecteur Blu-ray ou DVD lorsque vous le sélectionnez dans le Menu d'accueil ou le menu Sync.
- Allume automatiquement le téléviseur et bascule l'entrée vers le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé lorsque la lecture démarre sur le lecteur Blu-ray ou DVD.
- Éteint automatiquement le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Contrôle le fonctionnement du menu (touches , , , ), la lecture (p. ex. touche ) et la sélection de canaux du lecteur Blu-ray ou DVD raccordé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Amplificateur audio-vidéo

- Allume automatiquement l'amplificateur audio-vidéo raccordé et fait passer le son des haut-parleurs du téléviseur par le système audio lorsque vous allumez le téléviseur. Cette fonction est uniquement accessible si vous avez préalablement utilisé l'amplificateur audio-vidéo pour restituer le son du téléviseur.
- Fait automatiquement passer le son par l'amplificateur audio-vidéo en allumant l'amplificateur audio-vidéo lorsque le téléviseur est allumé.
- Éteint automatiquement l'amplificateur audio-vidéo raccordé lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Permet de régler le volume (touches VOL +/-) et la sourdine (touche MUTING) de l'amplificateur audio-vidéo connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Caméscope

- Allume automatiquement le téléviseur et règle l'entrée au caméscope raccordé lorsque vous allumez le caméscope.
- Éteint automatiquement le caméscope raccordé lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Contrôle le fonctionnement du menu (touches , , , ) et la lecture (p. ex. touche ) du caméscope raccordé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Remarque

- « Commande BRAVIA Sync » (BRAVIA Sync) est seulement disponible pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync raccordés portant le logo BRAVIA Sync.

- [Présentation de BRAVIA Sync](#)
- [Réglage des paramètres du BRAVIA Sync](#)

[75] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Appareils compatibles avec BRAVIA Sync

Réglage des paramètres du BRAVIA Sync

- 1** Allumez l'appareil raccordé.
- 2** Pour activer [Commande BRAVIA Sync], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Réglages de BRAVIA Sync] — [Commande BRAVIA Sync].
- 3** Activez BRAVIA Sync sur l'appareil raccordé.
Lorsqu'un appareil Sony compatible avec BRAVIA Sync est raccordé et allumé pendant que l'option [Commande BRAVIA Sync] est activée, la fonction BRAVIA Sync est automatiquement activée sur cet appareil. Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil raccordé.

Options disponibles

Les options disponibles sont indiquées ci-dessous. (La disponibilité des options peut varier en fonction du modèle, de la région ou du pays.)

[Mise hors tension automatique de l'appareil]

Si l'option est désactivée, l'appareil raccordé ne s'éteint pas automatiquement lorsque vous éteignez le téléviseur.

[Mise sous tension automatique de la télé]

Si l'option est désactivée, le téléviseur ne s'allume pas automatiquement lorsque vous allumez l'appareil raccordé.

[Liste d'appareils BRAVIA Sync]

Affiche la liste d'appareils BRAVIA Sync.

[Touches de contrôle d'appareil]

Permet de configurer des touches pour contrôler un appareil raccordé HDMI.

Pour utiliser le Sync Menu



- 1 Appuyez sur la touche SYNC MENU, puis sélectionnez l'élément souhaité dans le menu de synchronisation.

Astuce

- Si vous appuyez sur la touche SYNC MENU, l'écran promotionnel s'affiche dans les cas suivants :
 - Aucun appareil HDMI n'est connecté.
 - [Commande BRAVIA Sync] est désactivé.

Rubriques connexes

- [Présentation de BRAVIA Sync](#)
- [Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[76] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement)

[Affichage des photos en résolution 4K \(modèles 4K uniquement\)](#)

[Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité \(modèles 4K uniquement\)](#)

[77] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement)

Affichage des photos en résolution 4K (modèles 4K uniquement)

Une image d'une résolution 4K ou plus peut être affichée en résolution 4K (3840×2160). Vous pouvez raccorder un appareil photo numérique ou caméscope prenant en charge la sortie 4K HDMI au port HDMI IN du téléviseur pour afficher des photos haute résolution stockées sur l'appareil photo. Vous pouvez également afficher des photos haute résolution stockées sur les appareils USB connectés ou sur votre réseau domestique.

(La disponibilité de cette fonction peut varier selon votre pays ou région.)



- (A) Appareil photo numérique
- (B) Caméscope
- (C) Appareil USB
- (D) Appareil réseau

Afficher des photos stockées sur un périphérique USB ou un appareil réseau en résolution 4K

- 1** Raccordez l'appareil USB ou réseau au téléviseur.
- 2** Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Album] — L'appareil USB, le serveur ou le dossier prédéfini contenant le fichier à lire — Le dossier ou le fichier de la liste.
Si vous sélectionnez un dossier, sélectionnez le fichier.

Afficher des photos stockées sur un appareil photo numérique/caméscope

- 1** Raccordez un appareil photo numérique ou un caméscope qui prend en charge la sortie HDMI à la prise de péritélévision HDMI IN du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- 2** Appuyez sur la touche INPUT à plusieurs reprises pour sélectionner l'appareil raccordé.
- 3** Réglez l'appareil raccordé à la sortie 4K.
- 4** Lancez la lecture sur l'appareil raccordé.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)


Afficher des photos en résolution 4K avec une qualité supérieure

Vous pouvez régler le Format du signal HDMI à [Format amélioré] pour afficher des photos en résolution 4K avec une qualité supérieure.

Pour plus d'informations à propos du Format amélioré ou de la modification des paramètres, reportez-vous à la page [Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité \(modèles 4K uniquement\)](#).

Remarque

- Une image 3D peut ne pas être affichée.

- Si vous changez d'image en appuyant sur les touches , l'affichage peut prendre du temps.

Rubriques connexes

- [Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)
- [Dispositifs USB](#)
- [Connexion à un réseau](#)

[78] Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques | Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement)

Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité (modèles 4K uniquement)

Lorsque vous affichez le format 4K de haute qualité avec l'entrée HDMI, réglez le [Format du signal HDMI] dans [Entrées externes].

Format du signal HDMI

Pour modifier le paramètre du format de signal HDMI, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Format du signal HDMI].

Format standard

Format HDMI standard^{*1} pour une utilisation normale.

Format amélioré (HDMI IN 2/3 seulement)

Format HDMI de haute qualité^{*1*2}. Réglez cette option uniquement lorsque vous utilisez des appareils compatibles.

^{*1} HDR inclus (modèles HDR uniquement). Les modèles HDR possèdent [Mode HDR] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Options vidéo].

^{*2} 4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4:, 4:2:2 etc.

Remarque

- En [Format amélioré], l'image et le son peuvent ne pas être émis correctement. Dans ce cas, connectez l'appareil à un HDMI IN qui est en [Format standard], ou remplacez le format de

signal HDMI HDMI IN par [Format standard].

- Réglez le [Format amélioré] uniquement lorsque vous utilisez des appareils compatibles.
- Lorsque vous regardez des images 4K de haute qualité, utilisez un câble Premium High Speed HDMI Cable(s) prenant en charge des vitesses de 18 Gbps. Pour plus de détails sur un câble Premium High Speed HDMI Cable(s) prenant en charge 18 Gbps, reportez-vous aux spécifications du câble.
- Pour certains modèles, le format de signal HDMI des ports HDMI IN 2 et 3 change en même temps.

Rubriques connexes

- [Affichage des photos en résolution 4K \(modèles 4K uniquement\)](#)

[79]

Connexion à un réseau

[Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)

[Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale](#)

[Fonctions du réseau domestique](#)

[80] Connexion à un réseau

Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local

Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local

Une connexion de réseau local câblée vous permet d'accéder à Internet et à votre réseau domestique.

Assurez-vous de connecter le téléviseur à Internet ou à un réseau domestique à l'aide d'un routeur.

Astuce

- Si vous utilisez un modem avec fonctions de routeur, il n'est pas nécessaire de configurer un routeur distinct. Demandez à votre fournisseur de services Internet pour en savoir plus sur les spécifications de votre modem.



- (A) Câble de réseau local
- (B) Ordinateur
- (C) Routeur
- (D) Modem
- (E) Internet

1 Configurez votre routeur de réseau local.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur de réseau local ou communiquez avec la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).

2 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau] — [Facile].

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

Remarque

- Les paramètres liés au réseau qui sont nécessaires peuvent varier selon le fournisseur de services Internet ou le routeur. Pour plus de détails, reportez-vous aux modes d'emploi fournis par le fournisseur de services Internet ou avec le routeur. Vous pouvez également communiquer avec la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).

[81] Connexion à un réseau

Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale

[Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur \(aucun routeur sans fil requis\)](#)

[82] Connexion à un réseau | Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale

Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau

Le dispositif de réseau local sans fil intégré vous permet de connecter votre téléviseur à Internet et de profiter des avantages de la mise en réseau dans un environnement sans câbles.



- (A) Ordinateur
- (B) Routeur sans fil
- (C) Modem
- (D) Internet

1 Configurez votre routeur sans fil.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur sans fil ou communiquez avec une personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).

2 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau] — [Facile].

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

Pour désactiver le réseau local sans fil intégré

Pour désactiver [Intégré au Wi-Fi], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages avancés] — [Intégré au Wi-Fi].

Astuce

- Pour une vidéo en continu fluide :
 - Si possible, remplacez le paramètre de votre routeur sans fil par une norme de mise en réseau rapide comme 802.11n.
Pour plus de renseignements sur la façon de modifier le paramètre, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur sans fil ou communiquez avec la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).
 - Si la procédure ci-dessus ne permet aucune amélioration, modifiez le paramètre de votre routeur sans fil à 5 GHz, ce qui peut aider à améliorer la qualité de la vidéo en continu.
 - La bande 5 GHz pourrait ne pas être prise en charge selon votre pays ou région. Si la bande 5 GHz n'est pas prise en charge, le téléviseur pourra uniquement se connecter à un routeur sans fil en utilisant la bande 2,4 GHz.
- Pour utiliser le mode de sécurité WEP avec un routeur sans fil, sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau] — [Facile] — [Wi-Fi] — [Connecter par liste de balayage].

Remarque

- Les paramètres liés au réseau qui sont nécessaires peuvent varier selon le fournisseur de services Internet ou le routeur. Pour plus de détails, reportez-vous aux modes d'emploi fournis par le fournisseur de services Internet ou avec le routeur. Vous pouvez également communiquer avec la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).
- Si vous sélectionnez l'option [Afficher le mot de passe] à l'écran d'entrée du mot de passe, le mot de passe exposé pourrait être vu par d'autres personnes.

Rubriques connexes

- [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

[83] Connexion à un réseau | Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale

Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur (aucun routeur sans fil requis)

Vous pouvez connecter un appareil au téléviseur sans connexion sans fil, puis diffuser des vidéos, des photos et de la musique stockés sur votre appareil directement sur le téléviseur.



- 1** Pour activer [Wi Fi Direct], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi Fi Direct] — [Wi Fi Direct].
- 2** Sélectionnez [Réglages Wi Fi Direct].
- 3** Utilisez l'appareil Wi-Fi Direct pour sélectionner le nom du téléviseur affiché à l'écran. Si le dispositif ne prend pas Wi-Fi Direct en charge, sélectionnez l'option [Afficher le nom du réseau (SSID)/mot de passe].
- 4** Faites fonctionner l'appareil Wi-Fi Direct/Wi-Fi pour le connecter au téléviseur.
- 5** Envoyez le contenu de l'appareil Wi-Fi Direct/Wi-Fi vers le téléviseur.
Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

Si la connexion échoue

Lorsque l'écran de veille du réglage Wi-Fi Direct s'affiche, sélectionnez la touche [Afficher le nom du réseau (SSID)/mot de passe] et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Pour connecter un autre appareil

Suivez les étapes ci-dessus pour connecter les appareils. Un maximum de 10 appareils peuvent être connectés simultanément. Pour connecter un autre appareil lorsque 10 appareils sont déjà connectés, déconnectez un appareil inutile, puis connectez l'autre appareil.

Pour changer le nom du téléviseur indiqué sur l'appareil connecté

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [À propos] — [Nom de l'appareil].

Pour afficher une liste des appareils connectés/annuler l'enregistrement des appareils

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Réglages avancés] — [Afficher la liste des appareils/supprimer].

Pour supprimer l'enregistrement d'un appareil, sélectionnez-le dans la liste, puis appuyez sur la touche



. Ensuite, sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation.

Pour annuler l'enregistrement de tous les appareils, sélectionnez [Supprimer tout] dans la liste, puis [Oui] sur l'écran de confirmation.

Pour modifier le réglage de bande (pour les experts)

Lorsque votre téléviseur n'est connecté à aucun routeur à l'aide d'une connexion sans fil, vous pouvez sélectionner la bande sans fil pour la fonction Wi-Fi Direct. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Réglages avancés] — [Réglage de bande].

[Autom.]

Utilisez normalement cette option. Elle sélectionne automatiquement une bande appropriée pour la fonction Wi-Fi Direct.

[Autom. (bande 2.4GHz)]

Utilisez cette option lors de la connexion à des appareils prenant en charge uniquement la bande 2,4 GHz. Cette option pourrait permettre l'utilisation d'un plus grand nombre d'appareils que les autres options.

[Autom. (bande 5GHz)]

Utilisez cette option lors de la connexion à des appareils prenant en charge la bande 5 GHz. Cette option pourrait améliorer la qualité de la vidéo en continu.

Veillez noter que lorsque vous sélectionnez cette option, le téléviseur ne peut pas se connecter à des appareils prenant en charge uniquement la bande 2,4 GHz.

[Manuel]

Utilisez cette option pour sélectionner un canal sans fil spécifique.

Astuce

- Pour des informations sur la bande sans fil prise en charge par votre appareil, reportez-vous à son mode d'emploi.
- La bande 5 GHz pourrait ne pas être prise en charge selon votre pays ou région. Si la bande 5 GHz n'est pas prise en charge, vous pourrez uniquement utiliser [Autom.] et [Manuel].

Remarque

- Si le téléviseur est connecté à un routeur sans fil à 5 GHz :
 - La connexion sans fil 5 GHz est désactivée lorsque [Réglages Wi-Fi Direct] est sélectionné. Lorsque la connexion est désactivée, la communication par Internet est interrompue.
 - La connexion reprend cependant automatiquement lorsque vous quittez [Réglages Wi-Fi Direct].
- La bande 5 GHz pourrait ne pas être prise en charge selon votre pays ou région.

Rubriques connexes

- [Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.](#)

[84] Connexion à un réseau

Fonctions du réseau domestique

[Réglage des paramètres du réseau domestique](#)

[Lecture de contenu à partir d'un ordinateur](#)

[Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia](#)

[Instructions RVU \(uniquement pour les modèles compatibles avec RVU\)](#)

[85] Connexion à un réseau | Fonctions du réseau domestique

Réglage des paramètres du réseau domestique

Vous pouvez ajuster les réglages de réseau domestique suivants.

Pour vérifier la connexion au serveur

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau domestique] — [Diagnostics du serveur] — Suivez les instructions à l'écran pour effectuer des diagnostics.

Utilisation de la fonction Renderer

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau domestique] — [Renderer] — option de votre choix.

[Renderer]

Activez la fonction Renderer.

Vous pouvez actionner directement l'appareil pour lire des fichiers de photo, de musique ou de vidéo stockés sur un contrôleur (p. ex. un appareil photo numérique) sur l'écran de votre téléviseur.

[Contrôle d'accès de Renderer]

- Sélectionnez [Permission d'accès automatique] pour accéder automatiquement au téléviseur la première fois qu'un contrôleur accède au téléviseur.
- Sélectionnez [Réglages personnalisés] pour modifier le réglage d'autorisation d'accès de chaque contrôleur.

Utilisation de l'appareil distant

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages d'appareil distant] — L'option souhaitée.

[Contrôle à distance]

Activez la commande du téléviseur à partir d'un appareil inscrit.

[Désinscrire un appareil à distance]

Désinscrivez l'appareil pour désactiver la commande du téléviseur à partir de celui-ci.

[86] Connexion à un réseau | Fonctions du réseau domestique

Lecture de contenu à partir d'un ordinateur

Si vous connectez le téléviseur à un réseau domestique à l'aide d'un routeur, vous pouvez accéder à du contenu (fichiers de photo, de musique et de vidéo) stocké sur un appareil réseau situé dans une autre pièce.



- (A) Ordinateur (serveur)
- (B) Routeur
- (C) Modem
- (D) Internet

- 1** Connectez le téléviseur à votre réseau domestique.
- 2** Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Album], [Vidéo] ou [Musique] — Le serveur contenant le fichier à lire — Le dossier ou le fichier dans la liste.
Si vous sélectionnez un dossier, sélectionnez le fichier souhaité.
La lecture démarre.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Remarque

- Selon le fichier, la lecture peut être impossible même lorsque vous utilisez des formats pris en charge.

Rubriques connexes

- [Réglage des paramètres du réseau domestique](#)

[87] Connexion à un réseau | Fonctions du réseau domestique

Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia

Si vous connectez le téléviseur à un réseau domestique à l'aide d'un routeur, vous pouvez lire des fichiers de photo, de musique ou de vidéo dans un contrôleur (p. ex. un appareil photo numérique) sur l'écran de votre téléviseur en actionnant directement le contrôleur. Le contrôleur doit aussi être compatible avec le Renderer.



- (A) Appareil photo numérique (contrôleur)
- (B) Routeur
- (C) Modem
- (D) Internet

- 1** Connectez le téléviseur à votre réseau domestique.
- 2** Utilisez le contrôleur pour démarrer la lecture du contenu sur l'écran du téléviseur.

Rubriques connexes

- [Réglage des paramètres du réseau domestique](#)

[88] Connexion à un réseau | Fonctions du réseau domestique

Instructions RVU (uniquement pour les modèles compatibles avec RVU)

Les modèles conformes à RVU possèdent [RVU] dans [Paramètres] — [Entrées externes] — [Gérer les entrées].

Votre téléviseur est équipé de la technologie RVU qui peut lui permettre de se connecter à des récepteurs de signaux satellite compatibles sur votre réseau domestique sans avoir besoin d'un boîtier dédié. Communiquez avec votre fournisseur de satellite pour plus de renseignements.

[89]

Paramètres

[Configuration du téléviseur](#)

[Réglage de la minuterie](#)

[90] Paramètres

Configuration du téléviseur

[Télé]

[Réseau et accessoires]

[Préférences systèmes]

[Personnel]

[Comptes]

[Réglages panneau Expert] (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[91] Paramètres | Configuration du téléviseur

[Télé]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Télé] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Canaux]

Configure les paramètres liés à la réception d'émissions diffusées.

[Entrées externes]

Configure les réglages des entrées externes et de BRAVIA Sync.

Pour plus de détails sur BRAVIA Sync, consultez [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#).

[Image et affichage]

Règle les paramètres d'affichage d'image et d'écran tels que la luminosité.

Pour régler la qualité de l'image selon vos préférences, consultez la section [Réglage de la qualité de l'image](#).

[Son]

Définit les réglages sonores et les options liées aux haut-parleurs.

Pour régler la qualité du son selon vos préférences, consultez la section [Réglage de la qualité du son](#).

[LED d'éclairage]

Personnalise la lumière DEL d'éclairage.

Pour plus de détails sur le voyant DEL, consultez [Voyant DEL](#).

(La disponibilité de cette fonction peut varier selon votre modèle.)

[Alimentation]

Modifie les réglages reliés à la consommation d'énergie.

[Applications]

Modifie les réglages des applications.

[Écran de veille]

Configure les paramètres de l'économiseur d'écran.

[Stockage et réinitialisation]

Modifie les réglages reliés au stockage de données.

[Configuration initiale]

Configure les fonctions de base telles que le réseau et les chaînes pour la première utilisation.

[À propos]

Affiche les informations relatives au téléviseur.

[92] Paramètres | Configuration du téléviseur

[Réseau et accessoires]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau et accessoires] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Réseau]

Configure et permet de vérifier les connexions de réseau et de serveur.

[Google Cast]

Affiche des informations sur la fonctionnalité Google Cast.

[Réglages Bluetooth]

Configure l'enregistrement/l'annulation d'enregistrement des appareils Bluetooth.

[Commandes vocales à distance]

Configuration du jumelage des commandes vocales à distance.

[93] Paramètres | Configuration du téléviseur

[Préférences systèmes]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Préférences systèmes] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Date et heure]

Règle l'heure actuelle.

[Langue/Language]

Permet de sélectionner la langue du menu.

[Clavier]

Configure les réglages du clavier à l'écran.

[Rechercher]*

Configure les réglages de la fonction de recherche.

[Reconnaissance vocale]*

Configure les réglages de la fonction de reconnaissance vocale.

[Accessibilité]

Configure les réglages des services et fonctions d'accessibilité pour aider les utilisateurs à naviguer plus facilement sur leurs appareils.

[Région]

Règle votre emplacement pour la réception d'informations spécifiques à la région.

(La disponibilité de cette option peut varier selon votre pays ou région.)

[Paramètres pour le mode démo]

Améliore l'affichage pour l'utilisation dans la vitrine d'un magasin avec le [Mode démo], etc.

[Verrouillage des réglages de l'image]

Verrouille les réglages d'image pour empêcher les modifications.

(La disponibilité de cette option peut varier selon votre pays ou région.)

* Les réglages relatifs à la fonction de recherche et à la reconnaissance vocale peuvent être configurés dans [Google] en fonction de votre modèle/région/pays.

[94] Paramètres | Configuration du téléviseur

[Personnel]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Personnel] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Position]

Configure les réglages d'emplacement pour situer l'emplacement de l'utilisateur

[Sécurité et restrictions]

Configure les réglages de sécurité, tels que les mots de passe.

[Verrouillage parental (diffuseur)]*

Configure les réglages de contrôle parental pour les diffusions et autres éléments.

[Verrouillage parental (Chaînes de diffusion)]*

Configure les réglages de contrôle parental pour les chaînes de diffusion.

* [Verrouillage parental (diffuseur)] et [Verrouillage parental (Chaînes de diffusion)] peuvent apparaître comme [Verrouillage parental] (un seul paramètre) en fonction de votre modèle.

[95] Paramètres | Configuration du téléviseur

[Comptes]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Comptes] — L'option souhaitée.

[Google]

Synchronise le compte Google inscrit ou supprime le compte.

[Ajouter un compte]

Ajoute différents comptes de service, tels que les comptes Google et Sony Entertainment Network (SEN). Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google et passer de l'un à l'autre en fonction de l'application.

[96] Paramètres | Configuration du téléviseur

[Réglages panneau Expert] (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Ces options sont disponibles pour les modèles équipés d'un panneau OLED et permettent d'éviter toute rémanence d'image.

La rémanence est un problème qui peut survenir si une même image est affichée de façon répétée ou pendant de longues périodes.

Le téléviseur est doté de deux fonctions, [Décalage pixel] et [Actualisation panneau], qui sont conçues pour réduire ce problème.

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages panneau Expert] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Décalage pixel]

Déplace l'image affichée à intervalles réguliers pour éviter toute rémanence. Dans des conditions d'utilisation normales, activez cette option sur le téléviseur.

[Actualisation panneau]

N'effectuez d'actualisation panneau manuelle que si la rémanence d'image est particulièrement visible.

Remarque

- N'effectuez d'actualisation panneau que si la rémanence d'image est particulièrement visible. Pour référence, n'effectuez cette actualisation qu'une fois par an. Au-delà, vous risquez de réduire la durée de vie du panneau.
- L'actualisation panneau prend environ une heure. Lors de l'actualisation panneau, il se peut qu'une ligne blanche apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.
- Effectuez les réglages nécessaires à une température ambiante comprise entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température de la pièce n'est pas comprise dans cette plage, l'actualisation panneau ne peut pas être effectuée.

[97] Paramètres

Réglage de la minuterie

Réglage de la minuterie de mise en marche

La minuterie de mise en marche permet d'allumer automatiquement le téléviseur à une heure donnée, par exemple lors de la diffusion d'une émission que vous souhaitez regarder. Elle vous permet également d'utiliser le téléviseur comme réveil.

- 1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Minuteries] — [Minuterie] — L'option souhaitée.

Réglage de la minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille éteint automatiquement le téléviseur après une période prédéfinie.

- 1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Minuteries] — [Minuterie de veille] —

L'option souhaitée.

Remarque

- Lorsque vous éteignez puis rallumez le téléviseur, [Minuterie de veille] est de nouveau réglé à [Non].

[98]

Dépannage

[Commencer ici Rencontrez-vous des problèmes? Commencez ici.](#)

[Image \(qualité\) et écran](#)

[Clavier](#)

[Réception des diffusions](#)

[Son](#)

[Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

[Télécommande et accessoires](#)

[Alimentation](#)

[Appareils connectés](#)

[Voyant DEL](#)

[99] Dépannage

Commencer ici

[Autodiagnostic](#)

[Mises à jour logicielles](#)

[Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire](#)

[100] Dépannage | Commencer ici

Autodiagnostic

Vérifiez si le téléviseur fonctionne correctement.

- Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Aide] — [Autodiagnostic], ou [Aide] — [Diagnostic du problème] — [Autodiagnostic].

La fonction [Autodiagnostic] commencera alors.

Astuce

Vous pouvez aussi vérifier la présence des symptômes suivants dans [Aide] ou [Diagnostic du problème].

- [Symptômes de la connectivité Internet]
- [Symptômes des appareils externes]
- [Symptômes de l'image/du son]

Si le problème persiste, suivez les étapes ci-dessous.

- Réinitialisez (redémarrez) le téléviseur. Pour plus de détails, consultez [Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire](#).
- Trouvez et essayez d'installer les [mises à jour du logiciel](#).
- [Site d'assistance](#)

[101] Dépannage | Commencer ici

Mises à jour logicielles

Sony fournira régulièrement des mises à jour logicielles afin d'améliorer la fonctionnalité et de fournir aux utilisateurs la toute dernière expérience de télévision. Une connexion Internet au téléviseur constitue la façon la plus simple de recevoir les mises à jour logicielles.

Activation du téléchargement automatique du logiciel

Pour activer [Téléchargement auto du logiciel], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Aide] — [Mise à jour du logiciel] — [Téléchargement auto du logiciel].

Astuce

- Pour mettre le logiciel à jour manuellement, sélectionnez [Vérifier les mises à jour du logiciel] sur l'écran [Mise à jour du logiciel].
- Si vous ne voulez pas mettre le logiciel à jour automatiquement, désactivez [Téléchargement auto du logiciel].

Mise à jour logicielle via le périphérique de stockage USB

Si vous ne disposez pas d'une connexion réseau, vous pouvez également mettre à jour le logiciel à l'aide d'un appareil de stockage USB. Utilisez votre ordinateur pour télécharger la version du logiciel la plus récente depuis le site d'assistance Sony sur l'appareil de stockage USB. Insérez l'appareil de stockage USB dans un port USB du téléviseur afin que la mise à jour du logiciel démarre automatiquement.

Si vous utilisez un appareil de stockage USB pour mettre le logiciel du téléviseur à jour, nous vous recommandons de lire les mises en garde sur la mise à jour par l'entremise d'un appareil de stockage USB sur le site.

Pour plus de renseignements sur le site de soutien, consultez la page [Site d'assistance](#).

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau](#)

[102] Dépannage | Commencer ici

Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire

Si vous rencontrez des problèmes tels qu'une image qui ne s'affiche pas sur l'écran ou la télécommande qui ne fonctionne pas, réinitialisez le téléviseur grâce à la procédure suivante. Si le problème persiste, essayez la procédure de réinitialisation d'usine ci-dessous.

Si un appareil USB externe est branché au téléviseur, débranchez-le avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation de l'alimentation

1 Redémarrer le téléviseur à l'aide de la télécommande.

Enfoncez la touche d'alimentation de la télécommande pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que le message « Power off » (mise hors tension) s'affiche.

Le téléviseur se met hors tension, puis redémarre automatiquement après environ une minute.

Si le téléviseur ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande au bout de 20 secondes.



2 Débranchez le cordon d'alimentation (câble électrique).

Si le problème persiste après l'étape 1, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur (câble électrique) de la prise électrique et attendez deux minutes (trois minutes s'il s'agit d'un modèle équipé d'un panneau OLED). Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation (câble électrique) dans la prise électrique.

Astuce

Vos paramètres et données personnels ne seront pas perdus après le redémarrage du téléviseur.

Rétablir config. par défaut

Si le problème persiste après avoir réinitialisé l'alimentation, essayez la réinitialisation des données d'usine.

Remarque

La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données et tous les paramètres du téléviseur (comme la configuration des réseaux Wi-Fi et câblés, les informations de connexion au compte Google et aux autres comptes, les réglages de Google Play et des autres applications installées).

1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Stockage et réinitialisation] — [Rétablir config. par défaut].

2 Sélectionnez [Tout effacer].

Si vous avez programmé un code NIP sur votre téléviseur, vous devrez le saisir lorsque vous sélectionnerez [Tout effacer].

Une fois le processus de réinitialisation d'usine terminé, le téléviseur lance l'assistant de configuration initiale. Vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google et la politique de confidentialité de Google.

[103] Dépannage

Image (qualité) et écran

La qualité de l'image n'est pas aussi bonne que celle vue dans la boutique.

L'image est déformée.

L'écran scintille.

Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.

L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.

La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.

Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.

Une vidéo que vous ne reconnaissez pas apparaît soudainement à l'écran lorsque vous visionnez la télévision.

L'image se rétrécit soudainement.

Des lignes noires apparaissent sur les bords de l'écran.

Une zone noire apparaît à l'écran.

Des bannières ou des téléscripteurs apparaissent en haut ou en bas de l'écran.

Les images HDR haute résolution ne s'affichent pas.

Les images 3D ne s'affichent pas. L'effet 3D est faible. (Uniquement pour les modèles 3D)

Des lignes noires apparaissent sur les deux côtés de l'écran lors du visionnement d'images 3D.

(Uniquement pour les modèles 3D)

Impossible de désactiver l'affichage 3D lors du visionnement de contenus 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

Le message [Un signal 3D a été détecté] s'affiche automatiquement lorsque le signal 3D est détecté.

(Uniquement pour les modèles 3D)

Un message relatif à une application demandant l'autorisation d'accéder à une fonction du téléviseur est affiché.

L'écran s'assombrit au bout d'un certain temps. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Le message [Actualisation panneau interrompue] s'affiche. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Vous avez des inquiétudes quant à la rémanence d'une image. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Une ligne blanche apparaît sur l'écran. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

L'actualisation panneau n'aboutit pas. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[104] Dépannage | Image (qualité) et écran

La qualité de l'image n'est pas aussi bonne que celle vue dans la boutique.

- La qualité de l'image dépend du signal.
- La qualité de l'image peut être améliorée si vous la modifiez dans [Image et affichage] sous

[Paramètres].

Rubriques connexes

- [\[Télé\]](#)

[105] Dépannage | Image (qualité) et écran

L'image est déformée.

- Vérifiez le raccordement de l'antenne ou du câble.
- Éloignez l'antenne ou le câble des autres câbles de raccordement.
- Lors de l'installation d'un appareil en option, laissez un espace entre l'appareil et le téléviseur.
- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement] — [Motionflow] — [Standard] ou [Non]. (Uniquement pour les modèles compatibles avec [Motionflow].)

Les modèles compatibles avec [Motionflow] possèdent [Motionflow] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement].

- Modifiez le réglage actuel de [CineMotion].
Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement] — [CineMotion].
- Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75 ohms de haute qualité.

Rubriques connexes

- [Des images doubles ou floues apparaissent.](#)
- [L'écran scintille.](#)

[106] Dépannage | Image (qualité) et écran

L'écran scintille.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement] — [Motionflow] — [Standard]. (Uniquement pour les modèles compatibles avec [Motionflow].)

Les modèles compatibles avec [Motionflow] possèdent [Motionflow] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement].

Rubriques connexes

- [L'image est déformée.](#)

[107] Dépannage | Image (qualité) et écran

Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] pour effectuer des réglages.
- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Réinitialiser].
- Si vous réglez [Écono. d'énergie] à [Bas] ou [Haut], le niveau du noir est augmenté. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Alimentation] — [Eco] — [Écono. d'énergie].

Rubriques connexes

- [L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.](#)
- [La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.](#)

[108] Dépannage | Image (qualité) et écran

L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] et réglez l'option [Luminosité] ou [Contraste].
- Vérifiez le réglage de l'option [Écono. d'énergie] dans [Eco]. Lorsqu'elle est réglée à [Bas] ou à [Haut], l'écran s'assombrit. Sélectionnez [Alimentation] — [Eco], et réglez [Écono. d'énergie] sur [Non] pour éclaircir l'écran.

Rubriques connexes

- [Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.](#)

[109] Dépannage | Image (qualité) et écran

La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] et réglez l'option [Nuance] ou [Temp. de la couleur].
- Pour intensifier les tons des couleurs, réglez [Couleur] ou [Couleur réelle]. Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés].

Rubriques connexes

- [Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.](#)

[110] Dépannage | Image (qualité) et écran

Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.

- Lorsque vous changez de chaîne ou d'entrée vidéo, si [Cinéma autom.] dans [Écran] est activé, le réglage [Mode cinéma] actuel est automatiquement modifié en fonction du signal d'entrée. Pour verrouiller le réglage [Mode cinéma], désactivez [Cinéma autom.].

Rubriques connexes

- [L'image se rétrécit soudainement.](#)

[111] Dépannage | Image (qualité) et écran

Une vidéo que vous ne reconnaissez pas apparaît soudainement à l'écran lorsque vous visionnez la télévision.

Dans ce cas, il est possible que le téléviseur soit en mode démo. Essayez de quitter le mode démo.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU de la télécommande et sélectionnez [Interrompre la démo]. Appuyez ensuite sur la touche HOME de la télécommande et sélectionnez [Paramètres] — [Paramètres pour le mode démo]. Désactivez [Mode démo] et [Mode réinitialisation image].

[112] Dépannage | Image (qualité) et écran

L'image se rétrécit soudainement.

- L'image rapetisse lors des messages publicitaires en raison de la méthode de diffusion utilisée par le fournisseur. Lorsqu'un canal qui diffuse un contenu HD passe en définition standard (messages publicitaires), l'image pourrait rapetisser et s'afficher avec une bordure noire.
- [Cinéma autom.] dans [Écran] n'agrandit pas l'image pendant ces changements de contenu, car les données de contenu sont régies par le diffuseur du canal. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier manuellement le réglage [Mode cinéma] qui demeurera actif jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée, ou que vous changiez manuellement le réglage [Mode cinéma] de nouveau.

Rubriques connexes

- [Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.](#)

[113] Dépannage | Image (qualité) et écran

Des lignes noires apparaissent sur les bords de l'écran.

- Certaines émissions en format grand écran sont filmées dans un format d'écran supérieur à 16:9 (plus particulièrement dans le cas des films présentés au cinéma). Votre téléviseur affiche ces émissions avec des lignes noires dans le haut et le bas de l'écran. Pour plus de détails, vérifiez la documentation fournie avec votre DVD (ou communiquez avec votre fournisseur d'émissions).
- Les émissions diffusées en format 4:3 affichent des lignes sur les côtés gauche et droit de l'écran.
- Les émissions diffusées en formats HD (720p et 1080i) avec un contenu en 4:3 affichent généralement des lignes noires sur les côtés gauche et droit de l'écran, ajoutées par le télédiffuseur.
- [Cinéma autom.] dans [Écran] n'agrandit pas l'image lorsque des lignes noires sont ajoutées sur les côtés de l'écran par le télédiffuseur. Vous pouvez régler manuellement [Mode cinéma] à [Grand zoom] ou [Zoom], qui demeurera actif jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée, ou que

vous changiez manuellement le réglage [Mode cinéma] de nouveau.

- Certains boîtiers décodeurs de câblodistribution et satellite peuvent également contrôler la taille de l'image. Si vous utilisez un boîtier décodeur, communiquez avec le fabricant du boîtier décodeur pour obtenir plus d'informations.

[114] Dépannage | Image (qualité) et écran

Une zone noire apparaît à l'écran.

- Bien qu'une option de texte soit sélectionnée, aucun texte n'est disponible. Vérifiez les réglages [Sous-titres]/[Sous-titres de la diffusion] dans [Accessibilité]. (Le nom de l'option varie selon votre pays ou région.) Vous pouvez sélectionner une option différente de l'option actuelle.

[115] Dépannage | Image (qualité) et écran

Des bannières ou des téléscripteurs apparaissent en haut ou en bas de l'écran.

Dans ce cas, il est possible que le téléviseur soit en mode démo. Essayez de quitter le mode démo.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU de la télécommande et sélectionnez [Interrompre la démo]. Appuyez ensuite sur la touche HOME de la télécommande et sélectionnez [Paramètres] — [Paramètres pour le mode démo]. Désactivez [Mode démo] et [Mode réinitialisation image].

[116] Dépannage | Image (qualité) et écran

Les images HDR haute résolution ne s'affichent pas.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour visionner des images de haute résolution HDR, par exemple des images 4K (50p/60p).

- Branchez le périphérique de lecture 4K (50p/60p) au port HDMI IN 2/3.
- Utilisez un Premium High Speed HDMI Cable(s) qui prend en charge un débit de 18 Gbps.
- Configurez le [Format du signal HDMI] à [Format amélioré] en sélectionnant [Paramètres] — [Entrées externes] — [Format du signal HDMI] — [Format amélioré].
- Vérifiez que le périphérique branché a les paramètres ou le micrologiciel le plus récent.

Les images 3D ne s'affichent pas. L'effet 3D est faible. (Uniquement pour les modèles 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

- Si deux images sont affichées côte à côte, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [3D] — [Affichage en 3D] — [3D (côte à côte)].
Si deux images s'affichent l'une au-dessus de l'autre, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [3D] — [Affichage en 3D] — [3D (superposé)].
- Si l'écran [Affichage en 3D] apparaît, mais qu'aucune image 3D ne s'affiche, éteignez l'appareil utilisé pour lire le contenu 3D, puis rallumez-le.
- La perception de l'effet 3D peut varier d'une personne à l'autre.

Pour les modèles 4K

- Les signaux 3D en 4K ne peuvent pas s'afficher.
- Pour les modèles de lunettes 3D passives, placez-vous devant le téléviseur pour le regarder. L'effet 3D peut être moins prononcé selon la position de visionnement. Réglez l'angle de visionnement en fonction de l'écran.

Pour les modèles de lunettes 3D actives

- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le téléviseur et les lunettes 3D actives.
- Remplacez la pile des lunettes 3D actives.
- Assurez-vous que les lunettes 3D actives sont allumées.
- Il est nécessaire d'enregistrer vos lunettes 3D actives sur le téléviseur avant l'utilisation. Pour utiliser les lunettes avec un autre téléviseur, il est nécessaire de les enregistrer de nouveau. Éteignez les lunettes avant de les enregistrer de nouveau.
- Les appareils sans fil ou les fours à micro-ondes peuvent affecter les communications entre les lunettes 3D et le téléviseur, car le téléviseur utilise la bande 2,4 GHz. En pareil cas, essayez de les enregistrer de nouveau.
- Si un appareil qui n'est pas compatible 3D (tel qu'un cinéma maison) est raccordé entre le téléviseur et un appareil compatible 3D, le téléviseur n'affichera pas d'images 3D. Raccordez l'appareil compatible 3D directement au téléviseur à l'aide d'un câble HIGH SPEED HDMI approuvé portant le logo HDMI.

- [Présentation de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[118] Dépannage | Image (qualité) et écran

Des lignes noires apparaissent sur les deux côtés de l'écran lors du visionnement d'images 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

- Des lignes noires s'affichent des deux côtés de l'écran lors du traitement des signaux 3D pendant le réglage de profondeur des images 3D dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages 3D] — [Réglage de profondeur 3D].

[119] Dépannage | Image (qualité) et écran

Impossible de désactiver l'affichage 3D lors du visionnement de contenus 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

- Pour les contenus 3D affichés avec signal 3D, l'affichage 3D ne peut pas être désactivé sur votre téléviseur. Désactivez les réglages 3D de l'appareil raccordé (tel qu'un lecteur Blu-ray).

[120] Dépannage | Image (qualité) et écran

Le message [Un signal 3D a été détecté] s'affiche automatiquement lorsque le signal 3D est détecté. (Uniquement pour les modèles 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

- Désactivez le paramètre [Avis de détection de signal 3D]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages 3D] — [Avis de détection de signal

[121] Dépannage | Image (qualité) et écran

Un message relatif à une application demandant l'autorisation d'accéder à une fonction du téléviseur est affiché.

- Déterminez si vous souhaitez autoriser ou refuser l'accès de l'application à la fonction affichée.
 - Vous pouvez consulter la liste des autorisations d'application classées par fonction du téléviseur et modifier les paramètres d'autorisation pour chaque application. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Applications] — [Autoris. des applis] — Fonction souhaitée du téléviseur.
-

[122] Dépannage | Image (qualité) et écran

L'écran s'assombrit au bout d'un certain temps. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

- Si tout ou partie de l'image reste immobile, l'écran s'assombrit progressivement pour réduire la rémanence d'image. Il s'agit d'une fonction destinée à protéger le panneau, et non d'un dysfonctionnement.
-

[123] Dépannage | Image (qualité) et écran

Le message [Actualisation panneau interrompue] s'affiche. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Une actualisation panneau est automatiquement effectuée lorsque le téléviseur a été utilisé longtemps, afin d'éviter toute persistance d'image. Si le téléviseur est allumé, que le cordon d'alimentation CA (secteur) est débranché ou que la température ambiante n'est plus comprise entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 °F) pendant l'actualisation panneau, le processus s'arrête et un message apparaît.

- Si l'actualisation panneau a démarré automatiquement, elle redémarrera lorsque vous éteindrez le

téléviseur avec la télécommande.

- Si l'actualisation panneau a été lancée manuellement, vous devez la sélectionner de nouveau.

[124] Dépannage | Image (qualité) et écran

Vous avez des inquiétudes quant à la rémanence d'une image. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

La rémanence est un problème qui peut survenir si une même image est affichée de façon répétée ou pendant de longues périodes.

Pour réduire la rémanence d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en utilisant le bouton d'alimentation de la télécommande ou celui du téléviseur.

Remarque

- N'effectuez une actualisation de panneau manuelle que si la rémanence d'image est particulièrement visible. Pour référence, n'effectuez cette actualisation qu'une fois par an. Au-delà, vous risquez de réduire la durée de vie du panneau.
- Les images qui contiennent des cadrans d'horloge et des couleurs vives entraînent souvent un effet de rémanence. Pour limiter ce problème, évitez d'afficher ces types d'image trop longtemps.

Rubriques connexes

- [\[Réglages panneau Expert\] \(modèles équipés d'un panneau OLED uniquement\)](#)

[125] Dépannage | Image (qualité) et écran

Une ligne blanche apparaît sur l'écran. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

- Une actualisation panneau est automatiquement effectuée lorsque le téléviseur a été utilisé longtemps, afin d'éviter toute persistance d'image. L'actualisation panneau commence après l'extinction du téléviseur, et prend environ une heure. Lors de l'actualisation panneau, il se peut qu'une ligne blanche apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

[126] Dépannage | Image (qualité) et écran

L'actualisation panneau n'aboutit pas. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

- Pour que l'actualisation panneau fonctionne, la température ambiante doit être comprise entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température de la pièce passe en dehors de cette plage pendant l'actualisation panneau, le processus s'arrête et un message apparaît. Dans ce cas, vérifiez la température de la pièce.

[127] Dépannage

Clavier

Vous ne pourrez pas utiliser l'écran actuel une fois le clavier affiché à l'écran.

- Pour pouvoir contrôler de nouveau l'écran derrière le clavier, appuyez sur la touche BACK de la télécommande.

[128] Dépannage

Réception des diffusions

Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.

L'image est bloquée ou un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez pas regarder les diffusions.

Des images doubles ou floues apparaissent.

Seule une image noire ou de la neige apparaît à l'écran.

Un problème d'image ou de son survient lors du visionnement d'un canal analogique.

Certains canaux sont vides.

Mauvaise réception ou mauvaise qualité de l'image des diffusions numériques.

Impossible de visionner les canaux numériques.

Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux.

Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.

Les émissions diffusées en format HD sont de mauvaise qualité.

Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.

- Assurez-vous que le câble de l'antenne est bien raccordé au téléviseur.
 - Assurez-vous que le câble de l'antenne n'est pas lâche ou mal raccordé.
 - Assurez-vous que le câble ou le connecteur du câble de l'antenne n'est pas endommagé.
-

L'image est bloquée ou un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez pas regarder les diffusions.

- Assurez-vous que le câble de l'antenne est raccordé aux ports appropriés (téléviseur, appareils connectés, mur).
 - Assurez-vous que le câble n'est pas vieux ou que l'intérieur du connecteur n'est pas court-circuité.
-

Des images doubles ou floues apparaissent.

- Vérifiez les raccordements des câbles ou de l'antenne.
- Vérifiez l'emplacement et l'orientation de l'antenne.
- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement] — [Motionflow] — [Standard] ou [Non].

(Uniquement pour les modèles compatibles avec [Motionflow].)

Les modèles compatibles avec [Motionflow] possèdent [Motionflow] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement].

Rubriques connexes

- [L'image est déformée.](#)
 - [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)
-

Seule une image noire ou de la neige apparaît à l'écran.

- Vérifiez si la syntonisation automatique est effectuée.
- Vérifiez si l'antenne est cassée ou pliée.
- Vérifiez si l'antenne a atteint la fin de sa durée de vie utile (trois à cinq ans pour une utilisation normale, un à deux ans pour un emplacement au bord de la mer).

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

Un problème d'image ou de son survient lors du visionnement d'un canal analogique.

- Vérifiez les réglages [Réglage des canaux analogiques.].

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Canaux] — [Configuration des canaux] — [Câble/antenne] — [Réglage des canaux analogiques.].

- Réalisez une opération [Réglage fin] pour obtenir une meilleure image et une meilleure réception du son. (Le nom de l'option varie selon votre pays ou région.)
 - Réglez [Filtre audio] à [Non], à [Bas] ou à [Haut] pour améliorer le son des réceptions analogiques.
- Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75 ohms de haute qualité.
 - Éloignez le câble de l'antenne des autres câbles de raccordement.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

Certains canaux sont vides.

- Le canal est utilisé uniquement pour le service par abonnement/brouillé. Abonnez-vous à un service de télévision payante.
- Le canal est utilisé uniquement pour les données (aucune image et aucun son).
- Communiquez avec le diffuseur pour obtenir plus de détails sur la transmission.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

[135] Dépannage | Réception des diffusions

Mauvaise réception ou mauvaise qualité de l'image des diffusions numériques.

- Changez la position, l'orientation et l'angle de l'antenne de télévision terrestre pour optimiser le niveau du signal de l'antenne. Assurez-vous que l'orientation de l'antenne n'est pas changée de manière non intentionnelle (par le vent, par exemple).
- Si vous utilisez un amplificateur de signal de télévision, réglez le gain du signal.
- Si un équipement (tel qu'un distributeur de signal de télévision) est raccordé entre l'antenne et le téléviseur, il pourrait affecter la réception du téléviseur. Raccordez directement l'antenne et le téléviseur et vérifiez si la réception est améliorée.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

[136] Dépannage | Réception des diffusions

Impossible de visionner les canaux numériques.

- Demandez à un installateur local si des émissions numériques sont diffusées dans votre région.
- Procurez-vous une antenne offrant un gain plus élevé.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)
- [Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux.](#)
- [Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.](#)

[137] Dépannage | Réception des diffusions

Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux.

- Appuyez sur [Auto-programmation] pour ajouter des canaux payants qui ne sont pas enregistrés dans le téléviseur.

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Canaux] — [Configuration des canaux] — [Câble/antenne] — [Auto-programmation].

- Vérifiez que [Type de signal] est correctement réglé.

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Canaux] — [Configuration des canaux] — [Câble/antenne] — [Type de signal].

[Câble]

Réglé pour recevoir et sélectionner les chaînes du câble.

[Antenne]

Réglé pour recevoir et sélectionner les canaux d'antenne.

Rubriques connexes

- [Certains canaux sont vides.](#)
- [Impossible de visionner les canaux numériques.](#)
- [Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.](#)

[138] Dépannage | Réception des diffusions

Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.

- Certains câblodistributeur ont des restrictions applicables à la diffusion de canaux de câblodistribution numérique. Vérifiez auprès de votre câblodistributeur pour de plus amples

renseignements.

- Un canal de câblodistribution numérique peut être défini comme [Caché] dans le réglage [Afficher/masquer les canaux].

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)
- [Impossible de visionner les canaux numériques.](#)

[139] Dépannage | Réception des diffusions

Les émissions diffusées en format HD sont de mauvaise qualité.

- La qualité du contenu et du signal est contrôlée par le fournisseur de signaux. De nombreux canaux et contenus HD sont en fait des versions à plus grande résolution d'émissions à définition standard. L'image est affectée par la qualité du signal reçu, qui varie selon les canaux et les émissions.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

[140] Dépannage

Son

[Aucun son, mais l'image est de bonne qualité.](#)

[Interférences audio.](#)

[Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.](#)

[Le son est déformé.](#)

[Le volume des écouteurs /de l'appareil audio Bluetooth ne peut pas être réglé.](#)

[Vous voulez faire sortir le son des écouteurs/de l'appareil audio Bluetooth et des haut-parleurs du téléviseur en même temps.](#)

[Vous êtes préoccupé par un décalage entre l'image et le son.](#)

[141] Dépannage | Son

Aucun son, mais l'image est de bonne qualité.

- Vérifiez le volume.
- Appuyez sur la touche MUTING ou VOL + pour annuler la sourdine.
- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Haut-parleurs] — [Haut-parleurs de télé]. S'ils sont réglés à [Système audio], les haut-parleurs du téléviseur génèrent uniquement des tonalités de base ou des sons système.

Rubriques connexes

- [Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.](#)

[142] Dépannage | Son

Interférences audio.

- Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75 ohms de haute qualité.
- Éloignez le câble de l'antenne des autres câbles de raccordement.
- Pour éviter les interférences du téléviseur, utilisez un câble d'antenne en bon état.

Rubriques connexes

- [Le son est déformé.](#)

[143] Dépannage | Son

Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Haut-parleurs] — [Système audio].
- Réglez [Écouteurs/sortie audio] à [Sortie audio (fixe)] dans les réglages [Son].
- Si le système audio n'est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique] sur [PCM].
- Selon le modèle, si l'option [Haut-parleurs] est réglée à [Haut-parleurs de télé] et que l'option [Conversion en haute résolution (DSEE HX)] est réglée à [Autom.], DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL) sera mis en sourdine.

- Réglez [Volume de la sortie audio numérique] à la valeur maximale dans les réglages [Son].
- Lorsque vous utilisez une entrée HDMI avec un CD Super Audio ou un DVD audio, il se peut que le connecteur DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ne transmette aucun signal audio.

Rubriques connexes

- [Interférences audio.](#)
- [Connexion d'un système audio](#)

[144] Dépannage | Son

Le son est déformé.

- Vérifiez le raccordement de l'antenne ou du câble.
- Éloignez l'antenne ou le câble des autres câbles de raccordement.
- Éloignez le téléviseur des sources d'interférence électrique telles que les voitures, les sèche-cheveux, les dispositifs Wi-Fi, les téléphones cellulaires et les appareils optiques.
- Lors de l'installation d'un appareil en option, laissez un espace entre l'appareil et le téléviseur.
- Réglez [Filtre audio] à [Bas] ou [Haut] afin d'améliorer le son pour la réception analogique. (La disponibilité de [Filtre audio] peut varier selon votre pays ou région.)

Rubriques connexes

- [Interférences audio.](#)

[145] Dépannage | Son

Le volume des écouteurs /de l'appareil audio Bluetooth ne peut pas être réglé.

- Si vous ne parvenez pas à régler le volume des écouteurs ou de l'appareil audio Bluetooth à l'aide des touches VOL +/-, appuyez sur la touche ACTION MENU et sélectionnez [Volume des écouteurs]/[Volume Bluetooth].

Les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP qui peuvent utiliser des appareils audio Bluetooth disposent du paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sous [Paramètres] — [Son].

Vous voulez faire sortir le son des écouteurs/de l'appareil audio Bluetooth et des haut-parleurs du téléviseur en même temps.

La méthode de réglage varie selon que le téléviseur est un modèle compatible avec A2DP ou non.

Les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP qui peuvent utiliser des appareils audio Bluetooth disposent du paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sous [Paramètres] — [Son].

Si le téléviseur n'est pas un modèle compatible avec A2DP ([Synchronisation audio-vidéo] non disponible)

- Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Liaison haut-parleurs casque] — [Haut-parleurs activés].

Vous ne pouvez pas utiliser d'appareils audio Bluetooth tels que les casques Bluetooth.

Si le téléviseur est un modèle compatible avec A2DP ([Synchronisation audio-vidéo] disponible)

- Pour activer [Audio des haut-parleurs de la télé et d'autres appareils], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Audio des haut-parleurs de la télé et d'autres appareils].

Vous êtes préoccupé par un décalage entre l'image et le son.

Si un appareil audio Bluetooth est connecté

Un décalage peut survenir entre l'image et le son en raison des propriétés du Bluetooth. Vous pouvez régler le signal de sortie de l'image et du son à l'aide du paramètre Synchronisation audio-vidéo.

- 1 Pour activer [Synchronisation audio-vidéo], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Synchronisation audio-vidéo].

Si un système audio donné est raccordé à l'aide d'un câble HDMI

Vous pouvez régler le signal de sortie de l'image et du son. Pour en savoir plus sur les modèles pris en charge, veuillez consulter le site d'assistance.

- [Site d'assistance](#)

Rubriques connexes

- [Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo](#)
- [Réglage des paramètres du système audio](#)

[148] Dépannage

Réseau (Internet ou domestique)/applications

Le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché.

Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible.

La connexion Wi-Fi est perdue ou irrégulière.

Certains contenus vidéo sur Internet manquent de détails lors de l'affichage.

L'image est de bonne qualité, mais aucun son n'est émis par les contenus vidéo sur Internet.

Les applications sont inaccessibles.

Le téléviseur ne peut pas accéder à Internet lorsque IPv6 est réglé.

Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.

Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.

Vous pouvez vous connecter à Internet, mais pas aux services Google.

[149] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

Le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché.

- Réinitialisez le routeur sans fil.
- Sélectionnez [\[\[Entrée manuelle\]\]](#) pour saisir un nom de réseau (SSID).

[150] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible.

- La qualité dépend du signal vidéo offert par le fournisseur de contenu vidéo et de la largeur de bande de votre connexion.
- La qualité de la connexion réseau sans fil varie selon la distance ou les obstacles (p. ex. un mur) entre le téléviseur et le routeur sans fil , les interférences environnementales et la qualité du routeur sans fil. En pareil cas, utilisez une connexion câblée pour Internet ou essayez la bande 5 GHz.
- La bande 5 GHz pourrait ne pas être prise en charge selon votre pays ou région. Si la bande 5 GHz n'est pas prise en charge, le téléviseur pourra uniquement se connecter à un routeur sans fil en utilisant la bande 2,4 GHz.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[151] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

La connexion Wi-Fi est perdue ou irrégulière.

- Vérifiez l'emplacement d'installation du téléviseur et du routeur sans fil. La qualité du signal peut être affectée par les facteurs suivants :
 - D'autres appareils sans fil, un four à micro-ondes, une lampe fluorescente, etc., se trouvent à proximité.
 - Des planchers ou des murs se trouvent entre le routeur sans fil et le téléviseur.

Si le problème persiste après les vérifications précédentes, essayez d'utiliser une connexion de réseau local câblée.

Rubriques connexes

- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[152] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

Certains contenus vidéo sur Internet manquent de détails lors de l'affichage.

-
- La qualité de la vidéo et la taille de l'image dépendent de la vitesse de connexion large bande et de l'offre des fournisseurs de contenu vidéo.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)
- [Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible.](#)

[153] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

L'image est de bonne qualité, mais aucun son n'est émis par les contenus vidéo sur Internet.

-
- La qualité dépend du signal offert par le fournisseur de contenu vidéo et de la largeur de bande de votre connexion.
 - Selon la nature du contenu vidéo offert sur Internet, les vidéos ne comportent pas toujours une bande sonore.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[154] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

Les applications sont inaccessibles.

-
- Assurez-vous que le câble de réseau local et le cordon d'alimentation (câble électrique) du routeur ou du modem* sont correctement connectés.
* Votre routeur/modem doit être configuré à l'avance pour la connexion à Internet. Communiquez avec votre fournisseur de services Internet pour obtenir les réglages appropriés pour le routeur/modem.
 - Réessayez les applications un peu plus tard. Il est possible que le serveur du fournisseur de contenu de l'application soit hors service.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[155] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

Le téléviseur ne peut pas accéder à Internet lorsque IPv6 est réglé.

- L'IPv6 peut ne pas être pris en charge. Dans ce cas, désactivez l'IPv6.
 - Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages avancés] — [Configuration IPv6]/[IPv6]*.
- * Le paramètre affiché varie en fonction de votre modèle.

[156] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.

- Vérifiez le câble de réseau local ou la connexion sans fil au serveur et à votre téléviseur.
- Vérifiez si le réseau est correctement configuré sur votre téléviseur.
- Vérifiez le câble/la connexion sans fil du réseau local ou le serveur. La connexion entre le téléviseur et le serveur est peut-être interrompue.
- Réalisez un [Diagnostics du serveur] pour vous assurer que votre serveur multimédia communique correctement avec le téléviseur. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau domestique] — [Diagnostics du serveur].

Rubriques connexes

- [Fonctions du réseau domestique](#)
- [Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.](#)

[157] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.

- Vérifiez les paramètres de réseau actuels et effectuez la [Vérifier la connexion].
Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages avancés] — [État du réseau] — [Vérifier la connexion].
Vérifiez les connexions du réseau et/ou consultez le mode d'emploi du serveur pour obtenir plus de renseignements sur la connexion ou contactez la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).
- Reconfigurez les réglages du réseau en appuyant sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau].
- Si le câble de réseau local est raccordé à un serveur actif et que le téléviseur a obtenu une adresse IP, vérifiez les connexions et les réglages de votre serveur. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages avancés] — [État du réseau].

Rubriques connexes

- [Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.](#)

[158] Dépannage | Réseau (Internet ou domestique)/applications

Vous pouvez vous connecter à Internet, mais pas aux services Google.

- Les réglages de la date et de l'heure de ce téléviseur peuvent être incorrects. Selon l'application, par exemple Google Play ou YouTube, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de vous connecter aux services Google si l'heure est incorrecte.
Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Date et heure] — [Date et heure automatiques] — [Utiliser l'heure du réseau] pour régler l'heure automatiquement à l'aide du réseau.

[159] Dépannage





Télécommande et accessoires

[La télécommande ne fonctionne pas.](#)

[Impossible d'allumer les lunettes 3D actives. \(Uniquement pour les modèles 3D\)](#)

[La lumière DEL des lunettes 3D actives clignote. \(Uniquement pour les modèles 3D\)](#)

La télécommande ne fonctionne pas.

- Appuyez sur une touche du téléviseur pour déterminer si le problème provient de la télécommande ou non.
- Vérifiez que l'orientation de chaque pile correspond aux symboles positif (+) et négatif (-) dans le compartiment des piles.
- Les piles peuvent être faibles. Retirez le couvercle de la télécommande et remplacez les piles par des neuves.
 - **Type coulissant**

 - **Type poussoir**

- Il pourrait y avoir un mauvais contact entre les piles et la télécommande. Retirez les piles, puis insérez-les de nouveau.
- Pointez la télécommande vers le capteur situé à l'avant du téléviseur.
- Assurez-vous que la zone du capteur de télécommande est libre de tout obstacle.
- Les lampes fluorescentes dans la pièce peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande. Le cas échéant, éteignez-les.
- Lorsque vous débranchez et rebranchez le téléviseur, il pourrait ne pas s'allumer pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur. En effet, le système a besoin de temps pour s'initialiser. Attendez entre 10 et 20 secondes, puis réessayez.
- Si vous ne pouvez pas effectuer de recherche vocale, activez la touche  ou la touche  en appuyant sur la touche HOME, puis en sélectionnant [Paramètres] — [Commandes vocales à distance].

Impossible d'allumer les lunettes 3D actives. (Uniquement pour les modèles 3D)

- Remplacez la pile. (S'applique uniquement aux modèles TDG-BT400A/BT500A.)
 - 1** Appuyez sur la touche de déverrouillage avec la pointe d'un stylo (par exemple), puis retirez le compartiment de la pile.




- 2** Remplacez la pile par une nouvelle. Au moment d'insérer le compartiment de la pile, assurez-vous de bien le verrouiller en place.



(A) Côté CR2025 (-)

[162] Dépannage | Télécommande et accessoires

La lumière DEL des lunettes 3D actives clignote. (Uniquement pour les modèles 3D)

- Voyant allumé pendant 3 secondes : Indique le moment de mise en marche des lunettes.

- Clignotement aux 2 secondes : Indique que les lunettes sont allumées.
- 3 clignotements : Indique que les lunettes sont éteintes.
- Clignotement en vert et jaune en alternance : Indique que les lunettes ont commencé le processus d'enregistrement.
- 3 clignotements aux 2 secondes : Indique que la pile est presque épuisée. Remplacez la pile.

Rubriques connexes

- [Impossible d'allumer les lunettes 3D actives. \(Uniquement pour les modèles 3D\)](#)

[163] Dépannage

Alimentation

Le téléviseur s'éteint automatiquement.

Le téléviseur s'allume automatiquement.

Le téléviseur s'éteint aussitôt qu'il est allumé.

Le téléviseur ne s'allume pas.

[164] Dépannage | Alimentation

Le téléviseur s'éteint automatiquement.

- L'écran peut avoir été désactivé en raison des paramètres de [Minuterie de veille].
- Vérifiez les réglages de [Durée] du [Minuterie].
- Assurez-vous que l'option [Mode veille de la télé] dans [Eco] est activée.
- L'écran peut avoir été désactivé en raison des paramètres de [Écran de veille].
- (Sauf pour les modèles brésiliens) Assurez-vous que l'option [Arrêt automatique] dans [Eco] est activée.

Rubriques connexes

- [Réglage de la minuterie](#)

[165] Dépannage | Alimentation

Le téléviseur s'allume automatiquement.

- Assurez-vous que l'option [Minuterie] est activée.
- Désactivez le paramètre [Mise sous tension automatique de la télé] dans [Réglages de BRAVIA Sync].

Rubriques connexes

- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)
- [Réglage de la minuterie](#)

[166] Dépannage | Alimentation

Le téléviseur s'éteint aussitôt qu'il est allumé.

Dans ce cas, il est possible que le téléviseur soit en mode réinitialisation image. Lorsque le mode réinitialisation image est activé, le téléviseur s'éteint environ 10 minutes après avoir été allumé, puis se rallume pour réduire la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

Rallumez le téléviseur en utilisant la télécommande et désactivez le mode réinitialisation image.

- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande et sélectionnez [Paramètres] — [Paramètres

pour le mode démo]. Désactivez [Mode réinitialisation image].

[167] Dépannage | Alimentation

Le téléviseur ne s'allume pas.

Suivez les étapes ci-dessous jusqu'à ce que le problème soit réglé.

1. Vérifiez si le téléviseur s'allume à l'aide de la télécommande.

Pointez la télécommande vers le capteur situé à l'avant du téléviseur, puis appuyez sur la touche d'alimentation.

Vérifiez si le téléviseur ou le voyant DEL s'allume.

Si le voyant DEL s'allume, mais pas le téléviseur, essayez de réinitialiser (redémarrer) le téléviseur.

- Si une réinitialisation complète (redémarrage) du téléviseur est nécessaire

2. Vérifiez si le téléviseur s'allume en appuyant sur le bouton d'alimentation du téléviseur.

Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur pour vérifier s'il s'allume. Le bouton d'alimentation se trouve sur le côté ou à l'arrière du téléviseur.

Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence du téléviseur.

Si le téléviseur s'allume à cette étape, c'est peut-être qu'il y a un problème avec la télécommande.

Reportez-vous au sujet suivant.

- La télécommande ne fonctionne pas.

3. Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur (câble électrique) et attendez deux minutes (trois minutes s'il s'agit d'un modèle équipé d'un panneau OLED).

Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur (câble électrique) de la prise électrique et attendez deux minutes (trois minutes s'il s'agit d'un modèle équipé d'un panneau OLED). Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation (câble électrique) dans la prise électrique. Après 20 secondes, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Astuce

- Lorsque vous débranchez et rebranchez le téléviseur, il pourrait ne pas s'allumer pendant un

certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur. En effet, le système a besoin de temps pour s'initialiser. Attendez entre 10 et 20 secondes, puis réessayez.

Rubriques connexes

- [La télécommande ne fonctionne pas.](#)
- [Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire](#)

[168] Dépannage

Appareils connectés

[Aucune image ne provient d'un appareil connecté.](#)

[Impossible de sélectionner un appareil connecté dans le menu d'accueil.](#)

[Certaines émissions manquent de détails lorsqu'elles sont diffusées sur des sources numériques.](#)

[Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher.](#)

[Impossible de détecter un appareil BRAVIA Sync HDMI connecté.](#)

[La touche STB MENU de la télécommande ne fonctionne pas. Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande est munie d'une touche STB MENU.](#)

[Vous pouvez éteindre le décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) avec la télécommande du téléviseur à l'aide de la fonction IR Blaster.](#)

[Impossible de contrôler un second récepteur audio-vidéo.](#)

[Un appareil externe \(tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo\) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. \(Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[Certains fichiers multimédias sur le dispositif USB ou le serveur ne s'affichent pas.](#)

[Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.](#)

[Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.](#)

[Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?](#)

[Le téléviseur ne peut pas se connecter à un appareil Miracast ou à un appareil compatible avec la fonction Mise en miroir.](#)

[Parfois, la vidéo ou le son se coupe.](#)

[Impossible de lire certains contenus payants.](#)

Aucune image ne provient d'un appareil connecté.

- Allumez l'appareil raccordé.
- Vérifiez le raccordement du câble entre l'appareil et le téléviseur.
- Appuyez sur la touche INPUT pour afficher la liste des entrées, puis sélectionnez l'entrée souhaitée.
- Branchez correctement l'appareil USB.
- Assurez-vous que l'appareil USB soit correctement formaté.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les appareils USB. De plus, le fonctionnement varie selon les fonctions de l'appareil USB ou les fichiers vidéo en cours de lecture.
- Si l'appareil est raccordé au port HDMI IN 2 ou 3, raccordez-le au port HDMI IN 1 ou 4.
- Modifiez le format de signal HDMI de l'entrée HDMI qui n'affiche pas d'image au format normalisé. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Format du signal HDMI].

Rubriques connexes

- [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

[170] Dépannage | Appareils connectés

Impossible de sélectionner un appareil connecté dans le menu d'accueil.

- Vérifiez le raccordement du câble.

Rubriques connexes

- [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

[171] Dépannage | Appareils connectés

Certaines émissions manquent de détails lorsqu'elles sont diffusées sur des sources numériques.

- L'écran de votre téléviseur peut afficher moins de détails qu'à l'ordinaire ou des artefacts (petits blocs, points ou pixellisation) en raison de la méthode de compression utilisée pour certaines diffusions numériques et certains DVD. Le nombre d'artefacts visibles peut varier en fonction de la clarté et de la résolution du téléviseur.

[172] Dépannage | Appareils connectés

Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher.

- Certaines photographies ou certains dossiers peuvent mettre un certain temps à s'afficher, selon les dimensions de l'image, la taille du fichier et le nombre de fichiers dans un dossier.
- Chaque fois que vous raccordez un appareil USB au téléviseur, l'affichage des photos peut prendre quelques minutes.

Rubriques connexes

- [Aucune image ne provient d'un appareil connecté.](#)

[173] Dépannage | Appareils connectés

Impossible de détecter un appareil BRAVIA Sync HDMI connecté.

- Vérifiez que votre appareil est compatible BRAVIA Sync.
- Assurez-vous que l'option [Commande pour HDMI] est configurée sur l'appareil compatible avec BRAVIA Sync et que l'option [Réglages de BRAVIA Sync] — [Commande BRAVIA Sync] est configurée sur le téléviseur.

Rubriques connexes

- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[174] Dépannage | Appareils connectés

La touche STB MENU de la télécommande ne

fonctionne pas.

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande est munie d'une touche STB MENU.

Les modèles compatibles avec IR Blaster possèdent [Configurer IR Blaster] dans [Paramètres] — [Entrées externes].

- Pour utiliser la touche STB MENU, raccordez et configurez IR Blaster (modèles accompagnés d'un IR Blaster). Raccordez IR Blaster, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Configurer IR Blaster]. (Les modèles IR Blaster compatibles peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.)

Rubriques connexes

- Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. (Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)

[175] Dépannage | Appareils connectés

Vous pouvez éteindre le décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec la télécommande du téléviseur à l'aide de la fonction IR Blaster.

Les modèles compatibles avec IR Blaster possèdent [Configurer IR Blaster] dans [Paramètres] — [Entrées externes].

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Alim (STB)] dans le [Menu].

[176] Dépannage | Appareils connectés

Impossible de contrôler un second récepteur audio-vidéo.

- Un seul récepteur audio-vidéo compatible BRAVIA Sync peut être utilisé.

Rubriques connexes

- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[177] Dépannage | Appareils connectés

Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. (Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)

Les modèles compatibles avec IR Blaster possèdent [Configurer IR Blaster] dans [Paramètres] — [Entrées externes].

- Assurez-vous que l'IR Blaster est correctement configuré et que l'émetteur IR se trouve à proximité du récepteur IR de l'appareil externe.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge l'appareil externe.
- Si vous maintenez une touche enfoncée sur la télécommande, l'opération pourrait ne pas être transmise. Appuyez plutôt sur la touche à plusieurs reprises.
- Certains appareils externes pourraient ne pas répondre à certaines touches du « Action Menu ».
- (Sauf pour les modèles brésiliens) IR Blaster pourrait ne pas être réglé correctement. Pour régler IR Blaster, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Configurer IR Blaster].

Rubriques connexes

- [Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[178] Dépannage | Appareils connectés

Certains fichiers multimédias sur le dispositif USB ou le serveur ne s'affichent pas.

- Les fichiers qui ne sont pas pris en charge pourraient ne pas s'afficher.
- Certains dossiers/fichiers pourraient ne pas s'afficher selon l'état du système.

Rubriques connexes

[179] Dépannage | Appareils connectés

Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.

- Activez [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Wi-Fi Direct].
- Si le téléviseur ne peut pas être détecté même si [Wi-Fi Direct] est activé, définissez [Réglage de bande] sur [Autom. (bande 2.4GHz)]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Réglages avancés] — [Réglage de bande] — [Autom. (bande 2.4GHz)].

[180] Dépannage | Appareils connectés

Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.

- Vérifiez si l'appareil est allumé.
- Remplacez les piles de l'appareil.
- Enregistrez l'appareil de nouveau.
- Les appareils Bluetooth utilisent la bande 2,4 GHz. Par conséquent, la vitesse de communication peut se détériorer ou être coupée à l'occasion en raison d'interférences de réseau local sans fil. Si des appareils électroménagers (p. ex. des fours à micro-ondes ou des appareils mobiles) sont placés à proximité, les interférences par ondes radio sont plus probables.
- Le téléviseur ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement sur une table métallique en raison d'interférences de communication sans fil.
- Consultez le mode d'emploi des appareils pour connaître les distances fonctionnelles de communication entre le téléviseur et les autres appareils.
- Lorsque plusieurs appareils Bluetooth sont connectés au téléviseur, la qualité de la communication Bluetooth peut se détériorer.

Rubriques connexes

- [Appareils Bluetooth](#)

Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?

- Les appareils compatibles Wi-Fi, tels que les téléphones intelligents et les tablettes, qui prennent en charge Miracast peuvent être utilisés pour profiter de la mise en miroir de l'écran sur votre télé BRAVIA. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil Wi-Fi pour savoir s'il prend en charge Miracast. La télé BRAVIA est conforme aux spécifications Miracast, mais ne garantit pas une connexion optimale avec tous les appareils.
-

Le téléviseur ne peut pas se connecter à un appareil Miracast ou à un appareil compatible avec la fonction Mise en miroir.

- Si la connexion à un appareil Miracast (par exemple, un ordinateur portable) échoue, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Mise en miroir de l'écran] pour afficher l'écran de veille de la fonction Mise en miroir de l'écran, puis essayez de rétablir la connexion.
- Si vous utilisez la fonction Mise en miroir de l'écran avec un autre appareil, désactivez d'abord la fonction Mise en miroir de l'écran, puis essayez de nouveau.
- Si votre appareil ne prend pas en charge la bande 5GHz et que vous réglez l'option [Réglage de bande] à [Autom. (bande 5GHz)], essayez de la régler à [Autom.].

Rubriques connexes

- [Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#)
- [Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?](#)

Parfois, la vidéo ou le son se coupe.

- Les appareils émetteurs d'ondes radio comme les autres appareils de réseau local sans fil ou les fours à micro-ondes peuvent nuire à la fonction Mise en miroir de l'écran qui utilise le réseau local sans fil. Éloignez le téléviseur ou les appareils Sony compatibles avec la fonction Mise en miroir de l'écran (p. ex. certains modèles de Xperia) de ces appareils ou éteignez ces derniers, si possible.
- La vitesse de communication peut varier en fonction de la distance entre les appareils, de la présence d'obstacles entre les appareils, de la configuration de l'appareil, de l'état des ondes radio, de la congestion de la bande passante ou de l'appareil que vous utilisez. La communication pourrait être interrompue en fonction de l'état des ondes radio.

Rubriques connexes

- [Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[184] Dépannage | Appareils connectés

Impossible de lire certains contenus payants.

- Le dispositif source doit répondre aux normes HDCP (protection contre le contenu numérique sur larges bandes) 2.0, 2.1 ou 2.2.

Certains contenus payants peuvent ne pas s'afficher sur un appareil source ne répondant pas aux normes HDCP 2.0, 2.1 ou 2.2.

[185] Dépannage

Voyant DEL

[Le voyant DEL s'allume parfois.](#)

[Vous pouvez désactiver le voyant DEL afin qu'il ne s'allume plus ou ne clignote plus.](#)

[186] Dépannage | Voyant DEL

Le voyant DEL s'allume parfois.

Le voyant DEL s'allume parfois, notamment au moment des mises à jour logicielles.

Reportez-vous à [Voyant DEL](#) pour plus de détails.

[187] Dépannage | Voyant DEL

Vous pouvez désactiver le voyant DEL afin qu'il ne s'allume plus ou ne clignote plus.

Vous pouvez l'éteindre. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [LED d'éclairage] — [Non].

Remarque

- Nous vous recommandons de ne pas modifier ce paramètre dans des circonstances normales, car vous ne pourrez pas déterminer si le téléviseur est allumé ou éteint, ou si une minuterie est réglée.

[188]

Index

Émissions de télévision

- [DISCOVER](#)
- [GUIDE](#)
- [Diffusions numériques interactives](#)
- [Canaux](#)
- [Contrôle parental](#)

Image et affichage

- [Incrustation d'image](#)
- [3D](#)
- [Images en 4K](#)
- [HOME](#)
- [Image et affichage](#)
- [Date et heure](#)
- [Langue/Language](#)
- [Réglages panneau Expert](#)
- [Décalage pixel](#)
- [Actualisation panneau](#)

Son et voix

- [Recherche vocale, avec](#)
- [Son](#)
- [Reconnaissance vocale](#)

Télécommande

- [Télécommande, avec](#)
- [Recherche vocale](#)
- [HOME](#)
- [DISCOVER](#)
- [ACTION MENU](#)
- [Entrées](#)
- [SYNC MENU](#)

Connexions

- [Google Cast](#)
- [Miracast](#)
- [Mise en miroir de l'écran](#)
- [Wi-Fi Direct](#)
- [Bluetooth](#)
- [BRAVIA Sync](#)
- [Internet](#)

Appareils externes

- [Lecteurs Blu-ray ou DVD, connexion](#)
- [Périphériques de stockage USB, etc.](#)
- [Téléphones intelligents et tablettes](#)
- [Ordinateurs](#)
- [Caméscopes, appareils photo numériques](#)
- [Systèmes audio](#)
- [Infrarouge sans fil](#)

Applications

- [Déplacement vers des périphériques de stockage USB](#)
- [Google Play Store](#)
- [YouTube](#)
- [Netflix](#)
- [Liste des applications récemment utilisées](#)

Lecture de fichier

- [Ordinateurs](#)
- [Caméscopes, appareils photo numériques](#)
- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Autre

- [Redémarrage](#)
 - [Mise à jour du logiciel](#)
-

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Commencer ici](#) > Mises à jour logicielles[Imprimer](#)

Mises à jour logicielles

Sony fournira régulièrement des mises à jour logicielles afin d'améliorer la fonctionnalité et de fournir aux utilisateurs la toute dernière expérience de télévision. Une connexion Internet au téléviseur constitue la façon la plus simple de recevoir les mises à jour logicielles.

Activation du téléchargement automatique du logiciel

Pour activer [Téléchargement auto du logiciel], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Aide] — [Mise à jour du logiciel] — [Téléchargement auto du logiciel].

Astuce

- Pour mettre le logiciel à jour manuellement, sélectionnez [Vérifier les mises à jour du logiciel] sur l'écran [Mise à jour du logiciel].
- Si vous ne voulez pas mettre le logiciel à jour automatiquement, désactivez [Téléchargement auto du logiciel].

Mise à jour logicielle via le périphérique de stockage USB

Si vous ne disposez pas d'une connexion réseau, vous pouvez également mettre à jour le logiciel à l'aide d'un appareil de stockage USB. Utilisez votre ordinateur pour télécharger la version du logiciel la plus récente depuis le site d'assistance Sony sur l'appareil de stockage USB. Insérez l'appareil de stockage USB dans un port USB du téléviseur afin que la mise à jour du logiciel démarre automatiquement.

Si vous utilisez un appareil de stockage USB pour mettre le logiciel du téléviseur à jour, nous vous recommandons de lire les mises en garde sur la mise à jour par l'entremise d'un appareil de stockage USB sur le site.

Pour plus de renseignements sur le site de soutien, consultez la page [Site d'assistance](#).

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau](#)

> [Dépannage](#) > [Commencer ici](#) > Mises à jour logicielles

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Connexion à un réseau](#)[> Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)[Imprimer](#)

Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local

Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local

Une connexion de réseau local câblée vous permet d'accéder à Internet et à votre réseau domestique.

Assurez-vous de connecter le téléviseur à Internet ou à un réseau domestique à l'aide d'un routeur.

Astuce

- Si vous utilisez un modem avec fonctions de routeur, il n'est pas nécessaire de configurer un routeur distinct. Demandez à votre fournisseur de services Internet pour en savoir plus sur les spécifications de votre modem.



- (A) Câble de réseau local
- (B) Ordinateur
- (C) Routeur
- (D) Modem
- (E) Internet

1

Configurez votre routeur de réseau local.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur de réseau local ou communiquez avec la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).

- 2** Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau] — [Facile].
- 3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

Remarque

- Les paramètres liés au réseau qui sont nécessaires peuvent varier selon le fournisseur de services Internet ou le routeur. Pour plus de détails, reportez-vous aux modes d'emploi fournis par le fournisseur de services Internet ou avec le routeur. Vous pouvez également communiquer avec la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).

> [Connexion à un réseau](#)

> Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Connexion à un réseau](#)[> Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale](#)[> Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)[Imprimer](#)

Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau

Le dispositif de réseau local sans fil intégré vous permet de connecter votre téléviseur à Internet et de profiter des avantages de la mise en réseau dans un environnement sans câbles.



- (A) Ordinateur
- (B) Routeur sans fil
- (C) Modem
- (D) Internet

1 Configurez votre routeur sans fil.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur sans fil ou communiquez avec personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).

2 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau] — [Facile].

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration.

Pour désactiver le réseau local sans fil intégré

Pour désactiver [Intégré au Wi-Fi], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages avancés] — [Intégré au Wi-Fi].

Astuce

- Pour une vidéo en continu fluide :
 - Si possible, remplacez le paramètre de votre routeur sans fil par une norme de mise en réseau rapide comme 802.11n.
Pour plus de renseignements sur la façon de modifier le paramètre, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur sans fil ou communiquez avec la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).
 - Si la procédure ci-dessus ne permet aucune amélioration, modifiez le paramètre de votre routeur sans fil à 5 GHz, ce qui peut aider à améliorer la qualité de la vidéo en continu.
 - La bande 5 GHz pourrait ne pas être prise en charge selon votre pays ou région. Si la bande 5 GHz n'est pas prise en charge, le téléviseur pourra uniquement se connecter à un routeur sans fil en utilisant la bande 2,4 GHz.
- Pour utiliser le mode de sécurité WEP avec un routeur sans fil, sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau] — [Facile] — [Wi-Fi] — [Connecter par liste de balayage].

Remarque

- Les paramètres liés au réseau qui sont nécessaires peuvent varier selon le fournisseur de services Internet ou le routeur. Pour plus de détails, reportez-vous aux modes d'emploi fournis par le fournisseur de services Internet ou avec le routeur. Vous pouvez également communiquer avec la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).
- Si vous sélectionnez l'option [Afficher le mot de passe] à l'écran d'entrée du mot de passe, le mot de passe exposé pourrait être vu par d'autres personnes.

Rubriques connexes

- [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> [Connexion à un réseau](#)

> [Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > Télécommande

[Imprimer](#)



Télécommande

Utilisation de la télécommande

Fonctions des touches de la télécommande

Cette section présente les touches de la télécommande en trois blocs distincts.

Recherche vocale

Cette fonctionnalité est offerte avec les télécommandes qui ont une touche  ou  assistant Google.

> [Prise en main](#) > Télécommande

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.



Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > [Télécommande](#)

> Fonctions des touches de la télécommande

[Imprimer](#)

Fonctions des touches de la télécommande

[Touches du haut de la télécommande](#)

[Touches du centre de la télécommande](#)

[Touches du bas de la télécommande](#)

> [Prise en main](#) > [Télécommande](#)

> Fonctions des touches de la télécommande

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)





Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Télécommande et accessoires](#)

> La télécommande ne fonctionne pas.

[Imprimer](#)

La télécommande ne fonctionne pas.

- Appuyez sur une touche du téléviseur pour déterminer si le problème provient de la télécommande ou non.
- Vérifiez que l'orientation de chaque pile correspond aux symboles positif (+) et négatif (-) dans le compartiment des piles.
- Les piles peuvent être faibles. Retirez le couvercle de la télécommande et remplacez les piles par des neuves.
 - **Type coulissant**

 - **Type poussoir**

- Il pourrait y avoir un mauvais contact entre les piles et la télécommande. Retirez les piles, puis insérez-les de nouveau.
- Pointez la télécommande vers le capteur situé à l'avant du téléviseur.
- Assurez-vous que la zone du capteur de télécommande est libre de tout obstacle.
- Les lampes fluorescentes dans la pièce peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande. Le cas échéant, éteignez-les.
- Lorsque vous débranchez et rebranchez le téléviseur, il pourrait ne pas s'allumer pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur. En effet, le système a besoin de temps pour s'initialiser. Attendez entre 10 et 20 secondes, puis réessayez.
- Si vous ne pouvez pas effectuer de recherche vocale, activez la touche  ou la touche  en appuyant sur la touche HOME, puis en sélectionnant [Paramètres] — [Commandes vocales à distance].

> [Dépannage](#) > [Télécommande et accessoires](#)

> La télécommande ne fonctionne pas.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > Fonctionnement de base

[Imprimer](#)

Fonctionnement de base

[Menu d'accueil](#)

[Utilisation de la Barre de menu du téléviseur](#)

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande n'est pas munie d'une touche DISCOVER.

[Utilisation de « Barre de contenu » \(DISCOVER\)](#)

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande est munie d'une touche DISCOVER.

[Utilisation du Action Menu](#)

[Sélection des appareils raccordés au téléviseur](#)

[Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)

[Voyant DEL](#)

> [Prise en main](#) > Fonctionnement de base

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)

> Téléchargement d'applications de Google Play

[Imprimer](#)

Téléchargement d'applications de Google Play

Vous pouvez télécharger des applications à partir de Google Play vers le téléviseur, comme vous le faites avec un téléphone intelligent ou une tablette.

Remarque

- Vous ne pouvez cependant télécharger que des applications qui sont compatibles avec les téléviseurs. Elles peuvent être différentes des applications pour les téléphones intelligents et les tablettes.
- Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un compte Google pour télécharger des applications à partir de Google Play.

Astuce

- Si vous ne disposez pas d'un compte Google ou si vous voulez créer un compte partagé, créez un compte en accédant au site Web suivant.
<https://accounts.google.com/signup>
Le site Web ci-dessus peut varier en fonction de votre région/pays. Elle peut également être modifiée sans préavis. Pour plus de détails, reportez-vous à la page d'accueil de Google.
- Nous vous recommandons de créer un compte Google sur un ordinateur ou un appareil mobile.

1**Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Google Play**

Store] sous [Applications].

- 2 Pour installer une application, sélectionnez celle que vous souhaitez télécharger. Le téléchargement de l'application commencera alors.**

Après le téléchargement, l'application sera automatiquement installée et ajoutée. Son icône apparaîtra dans le menu d'accueil, ce qui vous permettra de la lancer.

À propos des applications payantes

Il existe des applications gratuites et payantes sur Google Play. Pour acheter une application payante, vous devez ajouter des renseignements sur la carte de crédit ou un code de carte-cadeau Google Play. Vous pouvez acheter une carte-cadeau Google Play auprès de plusieurs détaillants.

Suppression d'une application

- 1 Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Google Play Store] sous [Applications], puis sélectionnez [Mes applications].**
- 2 Sélectionnez une application à supprimer, puis désinstallez-la.**

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)
- [Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB](#)

> [Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)
> [Téléchargement d'applications de Google Play](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)[> Lecture de contenu stocké sur un appareil USB](#)[Imprimer](#)

Lecture de contenu stocké sur un appareil USB

Raccordement d'un appareil USB


Raccordez un appareil de stockage USB au port USB du téléviseur pour accéder aux fichiers de photo, de musique et de vidéo stockés sur l'appareil.



(A) Appareil de stockage USB

Apprécier des photos, de la musique ou des films stockés sur un appareil USB

Vous pouvez apprécier des photos, de la musique ou des films stockés sur un appareil USB à l'aide du téléviseur.

- 1** Si l'appareil USB raccordé au téléviseur est muni d'un interrupteur d'alimentation, allumez-le.
- 2** Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez l'élément souhaité.
Sélectionnez [Album] pour afficher des photos, [Musique] pour écouter de la musique ou [Vidéo] pour regarder des films.
- 3** Appuyez sur la touche  et sélectionnez [Dossiers] dans le menu qui s'affiche.

- 4** Parcourez la liste des dossiers et des fichiers et sélectionnez le fichier souhaité.
La lecture démarre.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Remarque

- Tous les ports USB du téléviseur prennent en charge la connectivité USB à haut débit. Le port USB bleu prend en charge SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0). Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.
- Pendant l'accès à l'appareil USB, n'éteignez pas le téléviseur ou l'appareil USB, ne déconnectez pas le câble USB et ne retirez ou n'insérez pas le support d'enregistrement. Sinon, les données stockées sur l'appareil USB risquent d'être corrompues.
- Selon le fichier, la lecture peut être impossible, même lorsque vous utilisez des formats pris en charge.

Rubriques connexes

- [Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique](#)

-
- > [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)
 - > [Lecture de contenu stocké sur un appareil USB](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Téléphones intelligents et tablettes](#)

> Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir

[Imprimer](#)

Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir

Vous pouvez afficher l'écran d'un appareil mobile sur le téléviseur pour visionner des photos, des vidéos ou des sites Web.

La fonction « Mise en miroir » utilise la technologie Miracast pour afficher l'écran d'un appareil compatible sur le téléviseur. Un routeur sans fil n'est pas nécessaire pour utiliser cette fonction.



- (A) Téléphone intelligent
- (B) Tablette
- (C) Ordinateur

1 Appuyez sur la touche **INPUT**, puis sélectionnez **[Mise en miroir de l'écran]**.

2 Utilisez votre appareil compatible avec la fonction **Mise en miroir pour vous connecter au téléviseur**.

Lorsque l'appareil est connecté au téléviseur, l'écran affiché sur l'appareil est aussi affiché sur le téléviseur.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil.

Remarque

- Pendant que s'affiche l'écran de veille de la fonction Mise en miroir de l'écran, la connexion sans fil entre le téléviseur et votre routeur sans fil est désactivée. Par conséquent, la communication par Internet est interrompue.

Astuce

- Vous pouvez configurer les réglages avancés de la fonction Mise en miroir de l'écran en appuyant sur la touche HOME, puis en sélectionnant [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Réglages avancés].

Rubriques connexes

- [Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur \(aucun routeur sans fil requis\)](#)
- [Appareils connectés](#)
- [Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?](#)
- [Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast](#)

-
- > [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)
 - > [Téléphones intelligents et tablettes](#)
 - > [Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Télé][Imprimer](#)

[Télé]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Télé] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Canaux]

Configure les paramètres liés à la réception d'émissions diffusées.

[Entrées externes]

Configure les réglages des entrées externes et de BRAVIA Sync.

Pour plus de détails sur BRAVIA Sync, consultez [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#).

[Image et affichage]

Règle les paramètres d'affichage d'image et d'écran tels que la luminosité.

Pour régler la qualité de l'image selon vos préférences, consultez la section [Réglage de la qualité de l'image](#).

[Son]

Définit les réglages sonores et les options liées aux haut-parleurs.

Pour régler la qualité du son selon vos préférences, consultez la section [Réglage de la qualité du son](#).

[LED d'éclairage]

Personnalise la lumière DEL d'éclairage.

Pour plus de détails sur le voyant DEL, consultez [Voyant DEL](#).

(La disponibilité de cette fonction peut varier selon votre modèle.)

[Alimentation]

Modifie les réglages liés à la consommation d'énergie.

[Applications]

Modifie les réglages des applications.

[Écran de veille]

Configure les paramètres de l'économiseur d'écran.

[Stockage et réinitialisation]

Modifie les réglages reliés au stockage de données.

[Configuration initiale]

Configure les fonctions de base telles que le réseau et les chaînes pour la première utilisation.

[À propos]

Affiche les informations relatives au téléviseur.

> [Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Télé]

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Réseau et accessoires]

[Imprimer](#)

[Réseau et accessoires]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau et accessoires] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Réseau]

Configure et permet de vérifier les connexions de réseau et de serveur.

[Google Cast]

Affiche des informations sur la fonctionnalité Google Cast.

[Réglages Bluetooth]

Configure l'enregistrement/l'annulation d'enregistrement des appareils Bluetooth.

[Commandes vocales à distance]

Configuration du jumelage des commandes vocales à distance.

> [Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Réseau et accessoires]

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Paramètres](#) > Réglage de la minuterie[Imprimer](#)

Réglage de la minuterie

Réglage de la minuterie de mise en marche

La minuterie de mise en marche permet d'allumer automatiquement le téléviseur à une heure donnée, par exemple lors de la diffusion d'une émission que vous souhaitez regarder. Elle vous permet également d'utiliser le téléviseur comme réveil.

- 1 Appuyez sur la touche **HOME**, puis sélectionnez **[Minuteries]** — **[Minuterie]** — L'option souhaitée.

Réglage de la minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille éteint automatiquement le téléviseur après une période prédéfinie.

- 1 Appuyez sur la touche **HOME**, puis sélectionnez **[Minuteries]** — **[Minuterie de veille]** — L'option souhaitée.

Remarque

- Lorsque vous éteignez puis rallumez le téléviseur, **[Minuterie de veille]** est de nouveau réglé à **[Non]**.

[> Paramètres](#) > Réglage de la minuterie[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)[> Affichage de l'image sous forme réduite](#)[Imprimer](#)

Affichage de l'image sous forme réduite

Vous pouvez afficher l'image que vous visionnez (émissions télévisées ou contenu provenant de périphériques connectés par HDMI) sous forme réduite dans le coin de l'écran.



Affichage de l'image sous forme réduite

- 1 Appuyez sur la touche **ACTION MENU** lorsque vous visionnez une émission de télévision ou du contenu provenant d'un périphérique HDMI, puis sélectionnez **[Incrustation d'image]**. L'image actuelle est affichée sous forme réduite dans le coin de l'écran.

Remarque

- L'image réduite est affichée au-dessus de la dernière application utilisée. Toutefois, l'application affichée peut varier en fonction de certaines conditions.
- Vous ne pouvez pas changer de chaîne lorsque l'image est affichée sous forme réduite.
- Vous ne pouvez pas afficher simultanément une émission de télévision, du contenu provenant d'une source externe comme un périphérique HDMI ou des applications de lecture de photos ou de musique.
- La position de l'image sous forme réduite est automatiquement

ajustée. Vous ne pouvez pas la définir manuellement.

Fermeture de l'image sous forme réduite ou retour au plein écran

- 1 Appuyez sur la touche HOME et maintenez-la enfoncée pour afficher la liste des applications récemment utilisées.**
- 2 Pour fermer l'image sous forme réduite, sélectionnez le bouton correspondant sous l'image ou revenez à l'image en plein écran (A).**

L'image ci-dessous est fournie à des fins d'illustration uniquement et peut différer de votre écran.



La liste des applications récemment utilisées (B) est affichée sous l'image réduite.

Remarque

- Si vous sélectionnez dans la liste une application de lecture de films, de photos ou de musique, l'image sous forme réduite se ferme (l'émission de télévision ou le contenu en cours de lecture à partir du périphérique HDMI se ferme). Pour revenir à l'émission de télévision ou au contenu du périphérique HDMI, appuyez sur la touche TV ou changez d'entrée.

> [Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)

> [Affichage de l'image sous forme réduite](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)[> Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB](#)[Imprimer](#)

Déplacer des applications vers un périphérique de stockage USB

Vous pouvez déplacer les applications téléchargées sur un périphérique de stockage USB pour augmenter l'espace disponible sur le téléviseur.

Remarque

- Lorsque vous formatez un périphérique de stockage USB, toutes les données qui y sont déjà enregistrées seront supprimées. Sauvegardez vos données importantes avant de formater.
- L'exécution de cette procédure formate le périphérique de stockage USB pour une utilisation exclusive avec le téléviseur. Par conséquent, il peut être impossible d'utiliser le périphérique de stockage USB avec un ordinateur, etc.
- Certaines applications ne peuvent pas être déplacées vers un périphérique de stockage USB.

- 1** Connectez un périphérique de stockage USB au téléviseur.
- 2** Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Paramètres] — [Stockage et réinitialisation] — Le périphérique de stockage USB souhaité.
- 3** Formatez-le en tant que périphérique de stockage interne.
- 4** Lorsque le formatage est terminé, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Applications].
- 5** Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer vers le

périphérique de stockage USB.

- 6 Sélectionnez le périphérique de stockage USB de l'espace de stockage utilisé. L'application est déplacée vers le périphérique de stockage USB.

Astuce

- Répétez les étapes 4 à 6 pour déplacer des applications supplémentaires vers le périphérique de stockage USB.

Supprimer un périphérique de stockage USB

- 1 Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Paramètres] — [Stockage et réinitialisation] — Le périphérique de stockage USB souhaité, puis sélectionnez l'option permettant de le supprimer.

Remarque

- Le périphérique de stockage USB est utilisé uniquement pour sauvegarder des applications. Pour utiliser le périphérique de stockage USB à d'autres fins, vous devez le formater à nouveau.
- Si vous supprimez une application sur le périphérique de stockage USB à l'aide d'un ordinateur, il vous sera impossible de la lancer à partir du téléviseur.
- Si vous supprimez un périphérique de stockage USB du téléviseur, il vous sera impossible d'utiliser les applications qui ont été déplacées vers le périphérique de stockage USB.
- Vous ne pouvez pas spécifier un périphérique de stockage USB en tant qu'emplacement d'installation d'une application. Installez d'abord l'application sur le téléviseur normalement, puis déplacez-la vers le périphérique de stockage USB.

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)[> Affichage du contenu multimédia d'Internet](#)[Imprimer](#)

Affichage du contenu multimédia d'Internet

Vous pouvez utiliser les services de diffusion vidéo en continu tels que YouTube et Netflix pour visionner du contenu Internet. Les services disponibles varient en fonction de votre pays et de votre région. Vous pouvez lancer ces services en sélectionnant leur image dans le menu d'accueil.

Remarque

- Une connexion Internet est nécessaire pour visionner du contenu Internet.

Rubriques connexes

- [Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo \(Sécurité et restrictions\)](#)
- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[> Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)[> Affichage du contenu multimédia d'Internet](#)[Aller au haut de la page](#)


[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)

> [Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast](#)

[Imprimer](#)

Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast

Google Cast vous permet de visionner le contenu de vos sites et applications favoris sur votre téléviseur, à partir de votre ordinateur ou appareil mobile, et ce, à l'aide d'un réseau sans fil.

- 1** Connectez un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette au même réseau domestique que le téléviseur.
- 2** Lancez une application Google Cast prise en charge sur l'appareil mobile.
- 3** Sélectionnez l'icône (diffusion)  dans l'application. L'écran de l'appareil mobile s'affiche sur le téléviseur.

Remarque

- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser Google Cast.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

> [Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)

> Affichage d'un contenu sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile avec Google Cast

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)[> Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo \(Sécurité et restrictions\)](#)[Imprimer](#)

Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo (Sécurité et restrictions)

Vous pouvez assurer une utilisation sécurisée du téléviseur en mettant en place des restrictions d'installation sur les applications téléchargées à partir de sources inconnues, ou des restrictions d'âge sur les programmes et les vidéos.

- 1 Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Paramètres], puis l'option [Sécurité et restrictions] ou [Verrouillage parental (diffuseur)]*.

* Apparaît comme [Verrouillage parental] en fonction de votre modèle.

Remarque

- Si vous modifiez les paramètres [Sécurité et restrictions], votre appareil et vos données personnelles sont plus vulnérables aux attaques réalisées par des applications inconnues provenant de sources autres que le Play Store. Vous reconnaissez être entièrement responsable de tout dommage à votre appareil ou toute perte de données pouvant découler de l'utilisation de ces applications.

Astuce

- D'autres restrictions séparées peuvent être disponibles en fonction de l'application. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel

d'aide de l'application.

> [Prise en main](#) > [Présentation du téléviseur Android](#)

> Affichage d'applications sécurisées et de services de diffusion vidéo (Sécurité et restrictions)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > Commencer ici

[Imprimer](#)

Commencer ici

[Autodiagnostic](#)

[Mises à jour logicielles](#)

[Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire](#)

> [Dépannage](#) > Commencer ici

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > Image (qualité) et écran

[Imprimer](#)

Image (qualité) et écran

La qualité de l'image n'est pas aussi bonne que celle vue dans la boutique.

L'image est déformée.

L'écran scintille.

Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.

L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.

La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.

Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.

Une vidéo que vous ne reconnaissez pas apparaît soudainement à l'écran lorsque vous visionnez la télévision.

L'image se rétrécit soudainement.

Des lignes noires apparaissent sur les bords

de l'écran.

Une zone noire apparaît à l'écran.

Des bannières ou des téléscriptions apparaissent en haut ou en bas de l'écran.

Les images HDR haute résolution ne s'affichent pas.

Les images 3D ne s'affichent pas. L'effet 3D est faible. (Uniquement pour les modèles 3D)

Des lignes noires apparaissent sur les deux côtés de l'écran lors du visionnement d'images 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

Impossible de désactiver l'affichage 3D lors du visionnement de contenus 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

Le message [Un signal 3D a été détecté] s'affiche automatiquement lorsque le signal 3D est détecté. (Uniquement pour les modèles 3D)

Un message relatif à une application demandant l'autorisation d'accéder à une fonction du téléviseur est affiché.

L'écran s'assombrit au bout d'un certain temps. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Le message [Actualisation panneau interrompue] s'affiche. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Vous avez des inquiétudes quant à la rémanence d'une image. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Une ligne blanche apparaît sur l'écran. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

L'actualisation panneau n'aboutit pas. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > Clavier

[Imprimer](#)

Clavier

Vous ne pourrez pas utiliser l'écran actuel une fois le clavier affiché à l'écran.

- Pour pouvoir contrôler de nouveau l'écran derrière le clavier, appuyez sur la touche BACK de la télécommande.

> [Dépannage](#) > Clavier

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > Réception des diffusions

[Imprimer](#)

Réception des diffusions

Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.

L'image est bloquée ou un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez pas regarder les diffusions.

Des images doubles ou floues apparaissent.

Seule une image noire ou de la neige apparaît à l'écran.

Un problème d'image ou de son survient lors du visionnement d'un canal analogique.

Certains canaux sont vides.

Mauvaise réception ou mauvaise qualité de l'image des diffusions numériques.

Impossible de visionner les canaux numériques.

Impossible de recevoir ou de sélectionner

des canaux.

Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.

Les émissions diffusées en format HD sont de mauvaise qualité.

> [Dépannage](#) > Réception des diffusions

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Son](#)

[Imprimer](#)

Son

Aucun son, mais l'image est de bonne qualité.

Interférences audio.

Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.

Le son est déformé.

Le volume des écouteurs /de l'appareil audio Bluetooth ne peut pas être réglé.

Vous voulez faire sortir le son des écouteurs/de l'appareil audio Bluetooth et des haut-parleurs du téléviseur en même temps.

Vous êtes préoccupé par un décalage entre l'image et le son.

> [Dépannage](#) > [Son](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > Réseau (Internet ou domestique)/applications

[Imprimer](#)

Réseau (Internet ou domestique)/applications

Le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché.

Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible.

La connexion Wi-Fi est perdue ou irrégulière.

Certains contenus vidéo sur Internet manquent de détails lors de l'affichage.

L'image est de bonne qualité, mais aucun son n'est émis par les contenus vidéo sur Internet.

Les applications sont inaccessibles.

Le téléviseur ne peut pas accéder à Internet lorsque IPv6 est réglé.

Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.

Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.

Vous pouvez vous connecter à Internet, mais pas aux services Google.

> [Dépannage](#) > Réseau (Internet ou domestique)/applications

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > Télécommande et accessoires

[Imprimer](#)

Télécommande et accessoires

[La télécommande ne fonctionne pas.](#)

[Impossible d'allumer les lunettes 3D actives.
\(Uniquement pour les modèles 3D\)](#)

[La lumière DEL des lunettes 3D actives
clignote. \(Uniquement pour les modèles 3D\)](#)

> [Dépannage](#) > Télécommande et accessoires

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > Alimentation

[Imprimer](#)

Alimentation

[Le téléviseur s'éteint automatiquement.](#)

[Le téléviseur s'allume automatiquement.](#)

[Le téléviseur s'éteint aussitôt qu'il est allumé.](#)

[Le téléviseur ne s'allume pas.](#)

> [Dépannage](#) > Alimentation

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > Appareils connectés

[Imprimer](#)

Appareils connectés

Aucune image ne provient d'un appareil connecté.

Impossible de sélectionner un appareil connecté dans le menu d'accueil.

Certaines émissions manquent de détails lorsqu'elles sont diffusées sur des sources numériques.

Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher.

Impossible de détecter un appareil BRAVIA Sync HDMI connecté.

La touche STB MENU de la télécommande ne fonctionne pas.

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande est munie d'une touche STB MENU.

Vous pouvez éteindre le décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec la télécommande du téléviseur à l'aide de la fonction IR Blaster.

Impossible de contrôler un second récepteur audio-vidéo.

Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster.
(Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)

Certains fichiers multimédias sur le dispositif USB ou le serveur ne s'affichent pas.

Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.

Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.

Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?

Le téléviseur ne peut pas se connecter à un appareil Miracast ou à un appareil compatible avec la fonction Mise en miroir.

Parfois, la vidéo ou le son se coupe.

Impossible de lire certains contenus payants.

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > Voyant DEL

[Imprimer](#)

Voyant DEL

[Le voyant DEL s'allume parfois.](#)

[Vous pouvez désactiver le voyant DEL afin qu'il ne s'allume plus ou ne clignote plus.](#)

> [Dépannage](#) > Voyant DEL

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > Garder le téléviseur à jour

[Imprimer](#)

Garder le téléviseur à jour

Les opérations ci-dessous sont effectuées lorsque le téléviseur est en mode veille. Pour que votre téléviseur reste à jour, nous vous recommandons de l'éteindre normalement en utilisant le bouton d'alimentation de la télécommande ou celui du téléviseur.

- Téléchargement de données telles que les guides des programmes
- Téléchargement du logiciel (lorsque [Téléchargement auto du logiciel] est activé)

> [Prise en main](#) > Garder le téléviseur à jour

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > Fonctions d'accessibilité

[Imprimer](#)

Fonctions d'accessibilité

Ce téléviseur est muni de fonctions d'assistance à l'utilisateur, comme la synthèse vocale à partir du texte à l'écran, le zoom facilitant la lecture du texte et les sous-titres.

Appuyez sur la touche HOME , puis sélectionnez [Paramètres] — [Accessibilité] pour configurer les fonctions d'assistance à l'utilisateur.

Astuce

- Pour utiliser la synthèse vocale à partir du texte dans le Manuel d'aide, consultez ce dernier sur le site Web d'assistance de Sony au moyen d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent.

– ÉTATS-UNIS :

<http://www.sony.com/tvsupport>



– Canada :

<http://www.sony.ca/support>



– Brésil :

<http://esupport.sony.com/BR/>



– Amérique latine :

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>



> [Prise en main](#) > Fonctions d'accessibilité

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > Site d'assistance

[Imprimer](#)

Site d'assistance

Pour obtenir les plus récents renseignements et le Manuel d'aide en ligne, veuillez accéder au site d'assistance Sony :

- ÉTATS-UNIS :
<http://www.sony.com/tvsupport>

- Canada :
<http://www.sony.ca/support>

- Brésil :
<http://esupport.sony.com/BR/>

- Amérique latine :
<http://esupport.sony.com/ES/LA/>


> [Prise en main](#) > Site d'assistance

[Aller au haut de la page](#)



Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Visionnement de la télévision](#) > Visionnement d'émissions de télévision

[Imprimer](#)

Visionnement d'émissions de télévision

[Utilisation du guide des programmes](#)

[Utilisation des services de télévision en diffusion interactive](#)

> [Visionnement de la télévision](#) > Visionnement d'émissions de télévision

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Visionnement de la télévision](#)

> Visionnement d'images 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

[Imprimer](#)

Visionnement d'images 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

[Présentation de la télévision 3D
\(uniquement pour les téléviseurs
compatibles avec le 3D\)](#)

[Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement
pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[Visionnement de la télévision 3D
\(uniquement pour les téléviseurs
compatibles avec le 3D\)](#)

> [Visionnement de la télévision](#)

> Visionnement d'images 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > Dispositifs USB

[Imprimer](#)

Dispositifs USB

[Lecture de contenu stocké sur un appareil USB](#)

[Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique](#)

[Fichiers et formats pris en charge](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > Dispositifs USB

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Lecteurs Blu-ray et DVD

[Imprimer](#)

Lecteurs Blu-ray et DVD

[Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD](#)

[Visionnement de Blu-ray et de DVD](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Lecteurs Blu-ray et DVD

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec IR Blaster (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)

[Imprimer](#)

Décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec IR Blaster (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)

[Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[Configuration d'IR Blaster pour contrôler le décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec IR Blaster (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Téléphones intelligents et tablettes

[Imprimer](#)

Téléphones intelligents et tablettes

[Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Téléphones intelligents et tablettes

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Ordinateurs, appareils photo et caméscopes

[Imprimer](#)

Ordinateurs, appareils photo et caméscopes

[Connexion d'un ordinateur et visionnement du contenu stocké](#)

[Connexion d'un appareil photo ou d'un caméscope et visionnement du contenu stocké](#)

[Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Ordinateurs, appareils photo et caméscopes

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Systèmes audio](#)

[Imprimer](#)

Systemes audio

[Connexion d'un système audio](#)

[Réglage des paramètres du système audio](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Systèmes audio](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > Appareils Bluetooth

[Imprimer](#)

Appareils Bluetooth

[Connexion d'un appareil Bluetooth](#)

[Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo](#)

[Profils Bluetooth pris en charge](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > Appareils Bluetooth

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Infragrafe sans fil Sony (facultatif) (modèles prenant en charge l'infragrafe sans fil Sony uniquement)

[Imprimer](#)

Infragrafe sans fil Sony (facultatif) (modèles prenant en charge l'infragrafe sans fil Sony uniquement)

[Connexion d'un infragrafe sans fil \(facultatif\)](#)

[Réglage des paramètres de l'infragrafe sans fil \(facultatif\)](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Infragrafe sans fil Sony (facultatif) (modèles prenant en charge l'infragrafe sans fil Sony uniquement)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Appareils compatibles avec BRAVIA Sync

[Imprimer](#)

Appareils compatibles avec BRAVIA Sync

[Présentation de BRAVIA Sync](#)

[Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

[Réglage des paramètres du BRAVIA Sync](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Appareils compatibles avec BRAVIA Sync

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement)

[Imprimer](#)

Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement)

[Affichage des photos en résolution 4K \(modèles 4K uniquement\)](#)

[Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité \(modèles 4K uniquement\)](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles (modèles 4K uniquement)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Connexion à un réseau](#)

> Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale

[Imprimer](#)

Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale

[Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

[Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur \(aucun routeur sans fil requis\)](#)

> [Connexion à un réseau](#)

> Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.



Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Connexion à un réseau](#) > Fonctions du réseau domestique

[Imprimer](#)

Fonctions du réseau domestique

[Réglage des paramètres du réseau domestique](#)

[Lecture de contenu à partir d'un ordinateur](#)

[Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia](#)

[Instructions RVU \(uniquement pour les modèles compatibles avec RVU\)](#)

> [Connexion à un réseau](#) > Fonctions du réseau domestique

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Paramètres](#) > Configuration du téléviseur

[Imprimer](#)

Configuration du téléviseur

[\[Télé\]](#)

[\[Réseau et accessoires\]](#)

[\[Préférences systèmes\]](#)

[\[Personnel\]](#)

[\[Comptes\]](#)

[\[Réglages panneau Expert\] \(modèles équipés d'un panneau OLED uniquement\)](#)

> [Paramètres](#) > Configuration du téléviseur

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> Utilisation de « Barre de contenu » (DISCOVER)


[Imprimer](#)

Utilisation de « Barre de contenu » (DISCOVER)

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande est munie d'une touche DISCOVER.

Vous pouvez utiliser « Barre de contenu » pour rechercher divers contenus, tels qu'une émission de télévision et une vidéo Internet. Le contenu qui s'affiche dans « Barre de contenu » varie en fonction de votre modèle, région ou pays.



- 1 Appuyez sur la touche DISCOVER.**
« Barre de contenu » s'affiche au bas de l'écran.
- 2 Déplacez la mise en évidence vers le haut ou le bas pour sélectionner la catégorie souhaitée.**
- 3 Déplacez la mise en évidence vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'élément souhaité.**
- 4 Appuyez sur la touche  pour lancer l'élément sélectionné.**

Pour modifier les réglages de cette fonction

- 1 Appuyez sur la touche DISCOVER.**
« Barre de contenu » s'affiche au bas de l'écran.
- 2 Déplacez la mise en évidence vers le bas, à la catégorie**

[Réglages].

3

Sélectionnez l'élément souhaité pour modifier les réglages.

Options disponibles

[Afficher/masquer les cat.]

Sélectionnez les catégories de contenu à indiquer dans DISCOVER.

Vous ne pouvez pas masquer les [Réglages].

Vous pouvez masquer [Meilleurs choix] en fonction de votre modèle de téléviseur.

[Réorganiser les cat.]

Sélectionnez une catégorie de contenu à réorganiser.

[Ajouter des canaux aux Préférés]

Ajoutez vos canaux favoris à DISCOVER.

[Ajouter des cat. de genre]

Ajoutez des genres pour créer une catégorie personnalisée de contenus.

[Ajouter des cat. de mots-clés]

Ajoutez des mots-clés pour créer une catégorie de contenus personnalisée.

[Format d'aff.]

Sélectionnez la taille d'affichage du menu.

[Trier les canaux télé]

Sélectionnez le type de tri d'émissions de télévision.

Remarque

- La disponibilité de certaines options peut varier selon le modèle de votre téléviseur ou selon votre pays ou région.

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> Utilisation de « Barre de contenu » (DISCOVER)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Visionnement de la télévision](#) > [Visionnement d'émissions de télévision](#)> [Utilisation du guide des programmes](#)[Imprimer](#)

Utilisation du guide des programmes

Vous pouvez trouver rapidement vos émissions préférées.

(Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions numériques; sa disponibilité peut varier selon votre pays ou région ou les réglages.)

- 1 Appuyez sur la touche GUIDE pour afficher le guide des programmes numériques.**
- 2 Sélectionnez une émission à regarder.**
Les détails de l'émission s'affichent.
- 3 Sélectionnez [Afficher] pour regarder l'émission.**

Sélection du guide des programmes

Vous pouvez sélectionner le guide des programmes [Sélections télé] ou [Guide de genre]. La disponibilité de certaines options peut varier selon le modèle de votre téléviseur ou selon votre pays ou région.

- 1 Sélectionnez l'élément qui se trouve le plus à gauche de l'écran, puis déplacez à nouveau la zone de sélection vers la gauche pour ouvrir le menu.**
- 2 Sélectionnez la liste ou le guide des programmes de votre choix.**

Pour utiliser les fonctions en option

- 1 Lorsque le guide des programmes est affiché, appuyez sur la**

touche ACTION MENU, puis sélectionnez l'élément souhaité.

- > [Visionnement de la télévision](#) > [Visionnement d'émissions de télévision](#)
- > Utilisation du guide des programmes

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Visionnement de la télévision](#) > [Visionnement d'émissions de télévision](#)[> Utilisation des services de télévision en diffusion interactive](#)[Imprimer](#)

Utilisation des services de télévision en diffusion interactive

Utilisation du service Ginga (uniquement pour les modèles Ginga)

Les modèles Ginga possèdent [Channel setup & Ginga] dans [Paramètres] — [Canaux].

L'interactivité Ginga (aussi appelée DTVi) offre des renseignements supplémentaires sur le contenu de la programmation, notamment des statistiques sportives, des chapitres et des personnages de feuilletons, des publicités, des produits dérivés, des renseignements météorologiques, ainsi que des actualités, à l'aide de textes et de graphiques numériques de haute qualité, en plus d'options avancées.

Lorsqu'elle est offerte dans votre domicile, l'interactivité Ginga permet également de communiquer avec le diffuseur par le biais du canal de retour pour participer aux sondages, aux jeux-questionnaires et aux jeux. Ces services sont offerts par les diffuseurs.

(Cette fonction est disponible uniquement pour les diffusions numériques; sa disponibilité peut varier selon votre pays ou région.)

1 Sélectionnez un canal numérique offrant des fonctions Ginga.

[> Visionnement de la télévision](#) > [Visionnement d'émissions de télévision](#)[> Utilisation des services de télévision en diffusion interactive](#)[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Personnel][Imprimer](#)

[Personnel]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Personnel] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Position]

Configure les réglages d'emplacement pour situer l'emplacement de l'utilisateur

[Sécurité et restrictions]

Configure les réglages de sécurité, tels que les mots de passe.

[Verrouillage parental (diffuseur)]*

Configure les réglages de contrôle parental pour les diffusions et autres éléments.

[Verrouillage parental (Chaînes de diffusion)]*

Configure les réglages de contrôle parental pour les chaînes de diffusion.

* [Verrouillage parental (diffuseur)] et [Verrouillage parental (Chaînes de diffusion)] peuvent apparaître comme [Verrouillage parental] (un seul paramètre) en fonction de votre modèle.

[> Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Personnel][Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Préférences systèmes]

[Imprimer](#)

[Préférences systèmes]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Préférences systèmes] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Date et heure]

Règle l'heure actuelle.

[Langue/Language]

Permet de sélectionner la langue du menu.

[Clavier]

Configure les réglages du clavier à l'écran.

[Rechercher]*

Configure les réglages de la fonction de recherche.

[Reconnaissance vocale]*

Configure les réglages de la fonction de reconnaissance vocale.

[Accessibilité]

Configure les réglages des services et fonctions d'accessibilité pour aider les utilisateurs à naviguer plus facilement sur leurs appareils.

[Région]

Règle votre emplacement pour la réception d'informations spécifiques à la région.

(La disponibilité de cette option peut varier selon votre pays ou région.)

[Paramètres pour le mode démo]

Améliore l'affichage pour l'utilisation dans la vitrine d'un magasin avec le [Mode démo], etc.

[Verrouillage des réglages de l'image]

Verrouille les réglages d'image pour empêcher les modifications.

(La disponibilité de cette option peut varier selon votre pays ou région.)

* Les réglages relatifs à la fonction de recherche et à la reconnaissance vocale peuvent être configurés dans [Google] en fonction de votre modèle/région/pays.

> [Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Préférences systèmes]

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#)

> [Réglages panneau Expert] (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Imprimer](#)

[Réglages panneau Expert] (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Ces options sont disponibles pour les modèles équipés d'un panneau OLED et permettent d'éviter toute rémanence d'image.

La rémanence est un problème qui peut survenir si une même image est affichée de façon répétée ou pendant de longues périodes.

Le téléviseur est doté de deux fonctions, [Décalage pixel] et [Actualisation panneau], qui sont conçues pour réduire ce problème.

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages panneau Expert] — L'option souhaitée.

Options disponibles

[Décalage pixel]

Déplace l'image affichée à intervalles réguliers pour éviter toute rémanence. Dans des conditions d'utilisation normales, activez cette option sur le téléviseur.

[Actualisation panneau]

N'effectuez d'actualisation panneau manuelle que si la rémanence d'image est particulièrement visible.

Remarque

- N'effectuez d'actualisation panneau que si la rémanence d'image est particulièrement visible. Pour référence, n'effectuez cette actualisation qu'une fois par an. Au-delà, vous risquez de réduire la

durée de vie du panneau.

- L'actualisation panneau prend environ une heure. Lors de l'actualisation panneau, il se peut qu'une ligne blanche apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.
- Effectuez les réglages nécessaires à une température ambiante comprise entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température de la pièce n'est pas comprise dans cette plage, l'actualisation panneau ne peut pas être effectuée.

> [Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#)

> [Réglages panneau Expert] (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)



[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Télécommande](#) > Recherche vocale[Imprimer](#)

Recherche vocale

Les télécommandes présentant la fonction Recherche vocale (Voice Search) comprennent une touche  ou une touche , ainsi qu'un microphone intégré. En parlant dans le microphone, vous pouvez rechercher du contenu.

1 Appuyez sur la touche ou la touche .

La DEL de la télécommande s'allume.


2 Parlez dans le microphone.

Speech examples may be displayed depending on your model.



Les résultats de la recherche s'affichent lorsque vous parlez dans le microphone.



Astuce

- Selon les résultats de la recherche, si vous appuyez sur  sur la télécommande, des résultats supplémentaires s'afficheront.

La capture d'écran montre un exemple de résultats de recherche supplémentaires



Si vous ne pouvez pas effectuer de recherche vocale

Inscrivez la télécommande présentant la touche  ou la touche  de nouveau sur votre téléviseur en appuyant sur la touche HOME, puis en sélectionnant [Paramètres] — [Commandes vocales à distance]

Remarque

- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser Recherche vocale.
- Le type de télécommande fournie avec le téléviseur (équipée ou non d'un microphone intégré) dépend de votre modèle, région ou pays. Une télécommande est disponible en option pour certains modèles, dans certaines régions et dans certains pays.

> [Prise en main](#) > [Télécommande](#) > Recherche vocale

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> Sélection des appareils raccordés au téléviseur

[Imprimer](#)

Sélection des appareils raccordés au téléviseur

Pour utiliser des appareils qui sont raccordés au téléviseur, tels qu'un lecteur Blu-ray ou DVD, ou regarder des émissions après l'utilisation de tels appareils, vous devez modifier l'entrée.

- 1 Appuyez sur la touche **INPUT** à plusieurs reprises pour sélectionner l'appareil raccordé.

Astuce

- Vous pouvez basculer vers la diffusion de télévision en appuyant simplement sur la touche TV de la télécommande.

Commutation à partir du menu d'accueil

- 1 Appuyez sur la touche **HOME**, puis sélectionnez la source d'entrée dans **[Entrées]**.

[> Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> Sélection des appareils raccordés au téléviseur

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#) > Présentation de BRAVIA Sync

[Imprimer](#)

Présentation de BRAVIA Sync

Si un appareil compatible avec BRAVIA Sync (par exemple, un lecteur Blu-ray ou un amplificateur audio-vidéo) est raccordé à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez faire fonctionner l'appareil avec la télécommande du téléviseur.



Rubriques connexes

- [Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)
- [Réglage des paramètres du BRAVIA Sync](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#) > Présentation de BRAVIA Sync

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Connexion à un réseau](#)[> Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale](#)[> Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur \(aucun routeur sans fil requis\)](#)[Imprimer](#)

Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur (aucun routeur sans fil requis)

Vous pouvez connecter un appareil au téléviseur sans connexion sans fil, puis diffuser des vidéos, des photos et de la musique stockés sur votre appareil directement sur le téléviseur.



1 Pour activer [Wi Fi Direct], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi Fi Direct] — [Wi Fi Direct].

2 Sélectionnez [Réglages Wi Fi Direct].

3 Utilisez l'appareil Wi-Fi Direct pour sélectionner le nom du téléviseur affiché à l'écran.

Si le dispositif ne prend pas Wi-Fi Direct en charge, sélectionnez l'option [Afficher le nom du réseau (SSID)/mot de passe].

4 Faites fonctionner l'appareil Wi-Fi Direct/Wi-Fi pour le connecter au téléviseur.

5 Envoyez le contenu de l'appareil Wi-Fi Direct/Wi-Fi vers le téléviseur.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi

de l'appareil.

Si la connexion échoue

Lorsque l'écran de veille du réglage Wi-Fi Direct s'affiche, sélectionnez la touche [Afficher le nom du réseau (SSID)/mot de passe] et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Pour connecter un autre appareil


Suivez les étapes ci-dessus pour connecter les appareils. Un maximum de 10 appareils peuvent être connectés simultanément. Pour connecter un autre appareil lorsque 10 appareils sont déjà connectés, déconnectez un appareil inutile, puis connectez l'autre appareil.

Pour changer le nom du téléviseur indiqué sur l'appareil connecté

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [À propos] — [Nom de l'appareil].

Pour afficher une liste des appareils connectés/annuler l'enregistrement des appareils

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Réglages avancés] — [Afficher la liste des appareils/supprimer].

Pour supprimer l'enregistrement d'un appareil, sélectionnez-le dans la liste, puis appuyez sur la touche . Ensuite, sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation.

Pour annuler l'enregistrement de tous les appareils, sélectionnez [Supprimer tout] dans la liste, puis [Oui] sur l'écran de confirmation.

Pour modifier le réglage de bande (pour les experts)

Lorsque votre téléviseur n'est connecté à aucun routeur à l'aide d'une connexion sans fil, vous pouvez sélectionner la bande sans fil pour la fonction Wi-Fi Direct. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Réglages avancés] — [Réglage de bande].

[Autom.]

Utilisez normalement cette option. Elle sélectionne automatiquement une bande appropriée pour la fonction Wi-Fi Direct.

[Autom. (bande 2.4GHz)]

Utilisez cette option lors de la connexion à des appareils prenant en charge uniquement la bande 2,4 GHz. Cette option pourrait permettre l'utilisation d'un plus grand nombre d'appareils que les autres options.

[Autom. (bande 5GHz)]

Utilisez cette option lors de la connexion à des appareils prenant en charge la bande 5 GHz. Cette option pourrait améliorer la qualité de la vidéo en continu.

Veillez noter que lorsque vous sélectionnez cette option, le téléviseur ne peut pas se connecter à des appareils prenant en charge uniquement la bande 2,4 GHz.

[Manuel]

Utilisez cette option pour sélectionner un canal sans fil spécifique.

Astuce

- Pour des informations sur la bande sans fil prise en charge par votre appareil, reportez-vous à son mode d'emploi.
- La bande 5 GHz pourrait ne pas être prise en charge selon votre pays ou région. Si la bande 5 GHz n'est pas prise en charge, vous pourrez uniquement utiliser [Autom.] et [Manuel].

Remarque

- Si le téléviseur est connecté à un routeur sans fil à 5 GHz :
 - La connexion sans fil 5 GHz est désactivée lorsque [Réglages Wi-Fi Direct] est sélectionné. Lorsque la connexion est désactivée, la communication par Internet est interrompue.
 - La connexion reprend cependant automatiquement lorsque vous quittez [Réglages Wi-Fi Direct].
- La bande 5 GHz pourrait ne pas être prise en charge selon votre pays ou région.

- [Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.](#)

-
- > [Connexion à un réseau](#)
 - > [Connexion à un réseau à l'aide d'une connexion locale](#)
 - > Utilisation de Wi-Fi Direct pour se connecter au téléviseur (aucun routeur sans fil requis)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[> Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)[> Connexion d'un ordinateur et visionnement du contenu stocké](#)[Imprimer](#)

Connexion d'un ordinateur et visionnement du contenu stocké

Connexion d'un ordinateur

Utilisez un câble HDMI pour raccorder votre ordinateur au téléviseur.



(A) Ordinateur

(B) Câble HDMI (non fourni)*

* Utilisez un câble HIGH SPEED HDMI approuvé qui porte le logo HDMI.

Vérification des spécifications du signal vidéo

- [Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur](#)

Visionnement du contenu stocké sur un ordinateur

Après avoir raccordé votre ordinateur, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez l'entrée à laquelle l'ordinateur est raccordé.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Remarque

- Pour une qualité d'image optimale, nous vous recommandons de configurer votre ordinateur pour les signaux vidéo de sortie conformément aux réglages répertoriés dans la liste

« Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur ».

- Selon l'état de connexion, l'image pourrait être floue ou brouillée. Si tel est le cas, modifiez les réglages de l'ordinateur et sélectionnez un autre signal d'entrée dans la liste « Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur ».

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)

> [Connexion d'un ordinateur et visionnement du contenu stocké](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[> Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)[> Connexion d'un appareil photo ou d'un caméscope et visionnement du contenu stocké](#)[Imprimer](#)

Connexion d'un appareil photo ou d'un caméscope et visionnement du contenu stocké

Raccordement d'un appareil photo ou d'un caméscope

Raccordez votre appareil photo numérique ou caméscope Sony en utilisant un câble HDMI. Utilisez un câble muni d'une mini-fiche HDMI pour la connexion à l'appareil photo numérique/au caméscope, et d'une fiche HDMI standard pour la connexion au téléviseur.



- (A) Appareil photo numérique
- (B) Caméscope
- (C) Câble HDMI (non fourni)*

* Utilisez un câble HIGH SPEED HDMI approuvé qui porte le logo HDMI.

Pour visionner un contenu stocké sur un appareil photo numérique/caméscope

- 1** Après avoir raccordé l'appareil photo numérique ou le caméscope, allumez-le.
- 2** Appuyez sur la touche INPUT à plusieurs reprises pour sélectionner l'appareil photo numérique ou le caméscope

raccordé.

- 3 Démarrez la lecture sur l'appareil photo numérique/le caméscope raccordé.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Astuce

- Si vous raccordez un appareil compatible avec BRAVIA Sync, vous pouvez le faire fonctionner en utilisant simplement la télécommande du téléviseur. Assurez-vous que l'appareil est compatible avec BRAVIA Sync. Certains appareils ne sont pas compatibles avec BRAVIA Sync, même s'ils sont munis d'une prise HDMI.

Rubriques connexes

- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

-
- > [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)
 - > [Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)
 - > [Connexion d'un appareil photo ou d'un caméscope et visionnement du contenu stocké](#)

[Aller au haut de la page](#)



Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)

> Fichiers et formats pris en charge

[Imprimer](#)

Fichiers et formats pris en charge

[Photos](#)

[Musique](#)

[Vidéos](#)

[Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)

[Sous-titres externes](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)

> Fichiers et formats pris en charge

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Commencer ici](#)

> Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire

[Imprimer](#)

Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire

Si vous rencontrez des problèmes tels qu'une image qui ne s'affiche pas sur l'écran ou la télécommande qui ne fonctionne pas, réinitialisez le téléviseur grâce à la procédure suivante. Si le problème persiste, essayez la procédure de réinitialisation d'usine ci-dessous.

Si un appareil USB externe est branché au téléviseur, débranchez-le avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation de l'alimentation

1 Redémarrer le téléviseur à l'aide de la télécommande.

Enfoncez la touche d'alimentation de la télécommande pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que le message « Power off » (mise hors tension) s'affiche.

Le téléviseur se met hors tension, puis redémarre automatiquement après environ une minute.

Si le téléviseur ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande au bout de 20 secondes.

2 Débranchez le cordon d'alimentation (câble électrique).

Si le problème persiste après l'étape 1, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur (câble électrique) de la prise électrique et attendez deux minutes (trois minutes s'il s'agit d'un modèle équipé d'un panneau OLED). Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation (câble électrique) dans la prise électrique.

Astuce

Vos paramètres et données personnels ne seront pas perdus après le redémarrage du téléviseur.

Rétablir config. par défaut

Si le problème persiste après avoir réinitialisé l'alimentation, essayez la réinitialisation des données d'usine.

Remarque

La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données et tous les paramètres du téléviseur (comme la configuration des réseaux Wi-Fi et câblés, les informations de connexion au compte Google et aux autres comptes, les réglages de Google Play et des autres applications installées).

1 Appuyez sur la touche **HOME**, puis sélectionnez **[Paramètres]** — **[Stockage et réinitialisation]** — **[Rétablir config. par défaut]**.

2 Sélectionnez **[Tout effacer]**.

Si vous avez programmé un code NIP sur votre téléviseur, vous devrez le saisir lorsque vous sélectionnerez **[Tout effacer]**.

Une fois le processus de réinitialisation d'usine terminé, le téléviseur lance l'assistant de configuration initiale. Vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google et la politique de confidentialité de Google.

> [Dépannage](#) > [Commencer ici](#)

> Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main > Télécommande](#)[> Fonctions des touches de la télécommande](#)[> Touches du haut de la télécommande](#)[Imprimer](#)

Touches du haut de la télécommande

La télécommande comprise ainsi que la disposition des touches et leur nom varient selon le modèle de votre téléviseur et selon votre pays ou région.



INPUT

Affiche et sélectionne la source d'entrée.

(Google Assistant) / (Microphone)

Utilisez Google Assistant (seulement pour certains pays, régions, langues et modèles) ou la Recherche vocale (Voice Search). (C.-à-d. recherche de contenu par la voix.)

(Veille du téléviseur)

Active ou désactive le mode veille du téléviseur.

SYNC MENU

Affiche le menu BRAVIA Sync.

DIGITAL/ANALOG, ANT

Passe au mode numérique ou analogique.

STB MENU

Affiche le menu du décodeur (de câblodistribution ou satellite) connecté après la connexion et l'installation de l'IR Blaster.

Touches de chiffres

Sélectionnez les canaux numériques à l'aide des touches de 0 à 9.

DISPLAY

Affiche les informations sur la chaîne/l'émission/l'entrée que vous visionnez.

EXIT, SAIR SALIR

Retourne à l'écran précédent ou quitte le menu.

Lorsqu'un service d'applications interactives est disponible, appuyez sur cette touche pour quitter le service.

Google Play

Accède au service en ligne « Google Play ».

NETFLIX (seulement dans un nombre limité de régions, de pays et de modèles).

Accède au service en ligne « Netflix ».

Rubriques connexes

- [Touches du centre de la télécommande](#)
- [Touches du bas de la télécommande](#)

> [Prise en main](#) > [Télécommande](#)

> [Fonctions des touches de la télécommande](#)

> [Touches du haut de la télécommande](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main > Télécommande](#)[> Fonctions des touches de la télécommande](#)[> Touches du centre de la télécommande](#)[Imprimer](#)

Touches du centre de la télécommande

La télécommande comprise ainsi que la disposition des touches et leur nom varient selon le modèle de votre téléviseur et selon votre pays ou région.



Touches de couleurs

Exécutent les fonctions correspondantes sur le moment.

ACTION MENU

Affiche une liste de fonctions contextuelles.

GUIDE

Affiche le guide des programmes numériques.

APPS

Permet d'accéder à différents services et différentes applications.

BACK

Retourne à l'écran précédent.

HOME

Affiche le menu d'accueil du téléviseur.

TV

Passé à une diffusion de télévision. Affiche aussi la Barre de menu du téléviseur en fonction du modèle, de la région ou du pays.

DISCOVER

Ouvre la Barre de contenu pour rechercher du contenu.

(Croix directionnelle de navigation)

Permet de naviguer dans le menu affiché et de faire des sélections.

Rubriques connexes

- [Touches du haut de la télécommande](#)
- [Touches du bas de la télécommande](#)

> [Prise en main](#) > [Télécommande](#)

> [Fonctions des touches de la télécommande](#)

> [Touches du centre de la télécommande](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main > Télécommande](#)[> Fonctions des touches de la télécommande](#)[> Touches du bas de la télécommande](#)[Imprimer](#)

Touches du bas de la télécommande

La télécommande comprise ainsi que la disposition des touches et leur nom varient selon le modèle de votre téléviseur et selon votre pays ou région.



VOL +/- (Volume)

Règle le volume.

JUMP

Permet de faire des allers-retours entre deux canaux ou entrées. Le téléviseur passe de l'entrée ou du canal actuel à celui précédemment sélectionné, et vice-versa.

MUTING

Met en sourdine. Appuyer de nouveau pour réactiver le son.

CH +/- (Canaux)

Permet de sélectionner la chaîne.

AUDIO

Modifie la langue de l'émission en cours de visionnement.



Contrôle les contenus multimédias sur le téléviseur et les périphériques compatibles avec BRAVIA Sync connectés.

SUBTITLE/CC

Active ou désactive les sous-titres (lorsque la fonction est offerte).

HELP

Affiche le menu Aide. Le Manuel d'aide est accessible à partir de ce menu.

WIDE

Modifie le format de l'écran.

PIC OFF

Désactive l'image, tout en gardant le son actif.

DISPLAY

Affiche les informations sur la chaîne/l'émission/l'entrée que vous visionnez.

Rubriques connexes

- [Touches du haut de la télécommande](#)
- [Touches du centre de la télécommande](#)

> [Prise en main](#) > [Télécommande](#)

> [Fonctions des touches de la télécommande](#)

> [Touches du bas de la télécommande](#)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

[Imprimer](#)

Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

[Réglage de la qualité de l'image](#)

[Paramètres avancés « Réglages de l'image »](#)

[Réglage de la qualité du son](#)

[Paramètres avancés « Réglages audio »](#)

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage




Index

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#) > Voyant DEL

[Imprimer](#)

Voyant DEL

Vous pouvez déterminer le statut du téléviseur en observant le voyant DEL.

 Lumière blanche « fixe » ou « clignotante »	<ul style="list-style-type: none"> • Écran éteint • Démarrage du téléviseur • Réception de signaux de la télécommande • Mise à jour du logiciel etc.
 Lumière bleue « clignotante »	<ul style="list-style-type: none"> • Connexion d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette, etc.) au téléviseur sur le réseau domestique etc.
 Lumière jaune « fixe »	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la minuterie de mise en marche est réglée • Lorsque la minuterie de mise en veille est réglée etc.

Rubriques connexes

- [Fonctions du réseau domestique](#)
- [Mises à jour logicielles](#)
- [Réglage de la minuterie](#)

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#) > Voyant DEL

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)

> Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique

[Imprimer](#)

Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique

- Les ports USB du téléviseur prennent en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32, exFAT et NTFS.
- Lorsque vous raccordez un appareil photo numérique Sony au téléviseur à l'aide d'un câble USB, les paramètres de connexion USB de votre appareil photo doivent être réglés au mode « Autom. » ou « Unité de stockage ».
- Si votre appareil photo numérique ne fonctionne pas avec votre téléviseur, essayez ce qui suit :
 - Réglez les paramètres de connexion USB de votre appareil photo à « Unité de stockage ».
 - Copiez les fichiers de l'appareil photo sur un lecteur flash USB, puis connectez ce lecteur au téléviseur.
- Certaines photos et certains films pourraient être agrandis, ce qui entraîne une qualité d'image inférieure. Selon la taille et les proportions, les images pourraient ne pas s'afficher en plein écran.
- L'affichage d'une photo pourrait prendre un certain temps, selon le fichier ou les réglages.
- Sony ne sera en aucune circonstance tenue responsable des défaillances d'enregistrement ou de quelque dommage ou perte de contenus enregistrés que ce soit, causés par ou reliés à une défaillance du téléviseur, une défaillance de l'appareil USB ou tout autre problème.

Rubriques connexes

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)

> Renseignements sur les appareils USB utilisés pour stocker des photos et de la musique

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?

[Imprimer](#)

Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?

- Les appareils compatibles Wi-Fi, tels que les téléphones intelligents et les tablettes, qui prennent en charge Miracast peuvent être utilisés pour profiter de la mise en miroir de l'écran sur votre télé BRAVIA. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil Wi-Fi pour savoir s'il prend en charge Miracast. La télé BRAVIA est conforme aux spécifications Miracast, mais ne garantit pas une connexion optimale avec tous les appareils.

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)


> [Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)

> [Réglage de la qualité de l'image](#)

[Imprimer](#)

Réglage de la qualité de l'image

Vous pouvez configurer différents paramètres d'affichage du téléviseur comme la couleur et la luminosité pour la qualité de l'image, ou le format de l'image.

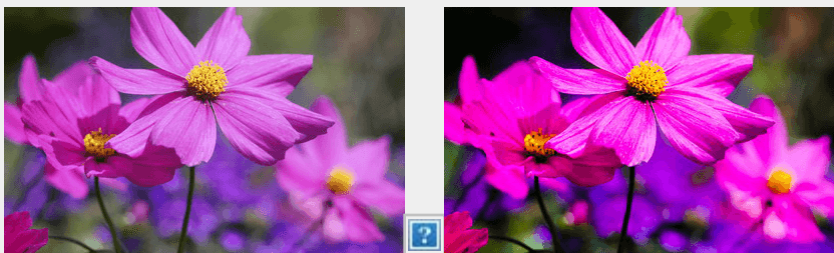

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Télé] — [Image et affichage] — L'option souhaitée.

Vous pouvez configurer les paramètres essentiels suivants.

Réglages de l'image

Régalez les paramètres de l'image tels que luminosité, couleur et nuance.

Mode image

Modifie la qualité de l'image selon le contenu visionné, par exemple des films ou du sport.

Pour plus de détails, consultez [Paramètres avancés « Réglages de l'image »](#).

Mode image automatique

Sélectionne automatiquement le mode image en fonction du contenu affiché.

Luminosité

Réglez le rétroéclairage pour afficher les blancs les plus lumineux et les noirs les plus profonds.

Couleur

Réglage du niveau de saturation des couleurs

Capteur de lumière

Optimisation de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant

Réglages avancés

Accéder aux options avancées pour améliorer l'image

Pour plus de détails, consultez [Paramètres avancés « Réglages de l'image »](#).

Astuce

- Vous pouvez aussi afficher [Réglages de l'image] en appuyant sur ACTION MENU pendant le visionnement.

Écran

Réglage du format d'image et de la zone d'affichage de l'écran

Mode cinéma

Régler la taille de l'image

Zone d'affichage automatique

Réglage automatique du Mode cinéma selon le signal

4:3 par défaut

Format automatique des images 4:3

Zone d'affichage automatique

Réglage automatique de la zone d'affichage de l'écran selon le signal

Zone d'affichage

Régler le champ d'écran visible

Position écran

Régler la position verticale et horizontale de l'écran

Taille verticale

Allonger l'image verticalement

- > [Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)
- > Réglage de la qualité de l'image

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> [Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)

> [Réglage de la qualité du son](#)

[Imprimer](#)

Réglage de la qualité du son

Vous pouvez configurer différents paramètres liés au son du téléviseur comme la qualité ou le mode.



Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Télé] — [Son] — L'option souhaitée.

Vous pouvez configurer les paramètres essentiels suivants.

Réglages audio

Régler pour profiter des différents effets sonores.

Pour plus de détails, consultez [Paramètres avancés « Réglages audio »](#).

Haut-parleurs

Sélectionner les haut-parleurs de la télé ou externes.

Priorisation du système audio

Sortie son de BRAVIA Sync compatible avec des haut-parleurs externes si détectée quand la Télé est allumée.

Écouteurs/sortie audio

Choisir casque d'écoute, sortie audio ou infragrave au terminal. Ce paramètre est accessible seulement lorsque [Haut-parleurs] est réglé à [Haut-parleurs de télé].

Liaison haut-parleurs casque

Activer ou désactiver les haut-parleurs de la télé lorsque des écouteurs sont branchés.

Contrôle du cinéma maison

Allume votre système audio et vous permet de le contrôler.

Sons du système

Active/désactive les sons associés au fonctionnement du téléviseur.

Sortie audio numérique

Configurez la méthode de sortie lors d'une sortie audionumérique. Ce paramètre est accessible seulement lorsque [Haut-parleurs] est réglé à [Haut-parleurs de télé].

Position du téléviseur

Sélectionner le son optimal de la télé en fonction de la position de la télé.

Astuce

- Vous pouvez aussi afficher [Réglages audio] en appuyant sur ACTION MENU pendant le visionnement.

> [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)

> [Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)

> [Réglage de la qualité du son](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Commencer ici](#) > Autodiagnosics[Imprimer](#)

Autodiagnosics

Vérifiez si le téléviseur fonctionne correctement.

- Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Aide] — [Autodiagnostic], ou [Aide] — [Diagnostic du problème] — [Autodiagnostic].

La fonction [Autodiagnostic] commencera alors.

Astuce

Vous pouvez aussi vérifier la présence des symptômes suivants dans [Aide] ou [Diagnostic du problème].

- [Symptômes de la connectivité Internet]
- [Symptômes des appareils externes]
- [Symptômes de l'image/du son]

Si le problème persiste, suivez les étapes ci-dessous.

- Réinitialisez (redémarrez) le téléviseur. Pour plus de détails, consultez [Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire](#).
- Trouvez et essayez d'installer les [mises à jour du logiciel](#).
- [Site d'assistance](#)

[> Dépannage](#) > [Commencer ici](#) > Autodiagnosics[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> La qualité de l'image n'est pas aussi bonne que celle vue dans la boutique.

[Imprimer](#)

La qualité de l'image n'est pas aussi bonne que celle vue dans la boutique.

- La qualité de l'image dépend du signal.
- La qualité de l'image peut être améliorée si vous la modifiez dans [Image et affichage] sous [Paramètres].

Rubriques connexes

- [\[Télé\]](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> La qualité de l'image n'est pas aussi bonne que celle vue dans la boutique.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#) > L'image est déformée.

[Imprimer](#)

L'image est déformée.

- Vérifiez le raccordement de l'antenne ou du câble.
- Éloignez l'antenne ou le câble des autres câbles de raccordement.
- Lors de l'installation d'un appareil en option, laissez un espace entre l'appareil et le téléviseur.
- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement] — [Motionflow] — [Standard] ou [Non]. (Uniquement pour les modèles compatibles avec [Motionflow].)

Les modèles compatibles avec [Motionflow] possèdent [Motionflow] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement].

- Modifiez le réglage actuel de [CineMotion].
Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement] — [CineMotion].
- Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75 ohms de haute qualité.

Rubriques connexes

- [Des images doubles ou floues apparaissent.](#)
- [L'écran scintille.](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#) > L'image est déformée.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#) > L'écran scintille.

[Imprimer](#)

L'écran scintille.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement] — [Motionflow] — [Standard]. (Uniquement pour les modèles compatibles avec [Motionflow].)

Les modèles compatibles avec [Motionflow] possèdent [Motionflow] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement].

Rubriques connexes

- [L'image est déformée.](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#) > L'écran scintille.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.

[Imprimer](#)

Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] pour effectuer des réglages.
- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Réinitialiser].
- Si vous réglez [Écono. d'énergie] à [Bas] ou [Haut], le niveau du noir est augmenté. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Alimentation] — [Eco] — [Écono. d'énergie].

Rubriques connexes

- [L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.](#)
- [La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.

[Imprimer](#)

L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] et réglez l'option [Luminosité] ou [Contraste].
- Vérifiez le réglage de l'option [Écono. d'énergie] dans [Eco]. Lorsqu'elle est réglée à [Bas] ou à [Haut], l'écran s'assombrit. Sélectionnez [Alimentation] — [Eco], et réglez [Écono. d'énergie] sur [Non] pour éclaircir l'écran.

Rubriques connexes

- [Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> L'écran est noir. Comment éclaircir l'écran.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.

[Imprimer](#)

La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] et réglez l'option [Nuance] ou [Temp. de la couleur].
- Pour intensifier les tons des couleurs, réglez [Couleur] ou [Couleur réelle]. Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés].

Rubriques connexes

- [Aucune couleur/Image sombre/La couleur n'est pas appropriée/L'image est trop claire.](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> La couleur n'est pas appropriée. Comment régler la tonalité des couleurs.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.

[Imprimer](#)

Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.

- Lorsque vous changez de chaîne ou d'entrée vidéo, si [Cinéma autom.] dans [Écran] est activé, le réglage [Mode cinéma] actuel est automatiquement modifié en fonction du signal d'entrée. Pour verrouiller le réglage [Mode cinéma], désactivez [Cinéma autom.].

Rubriques connexes

- [L'image se rétrécit soudainement.](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Une vidéo que vous ne reconnaissez pas apparaît soudainement à l'écran lorsque vous visionnez la télévision.

[Imprimer](#)

Une vidéo que vous ne reconnaissez pas apparaît soudainement à l'écran lorsque vous visionnez la télévision.

Dans ce cas, il est possible que le téléviseur soit en mode démo. Essayez de quitter le mode démo.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU de la télécommande et sélectionnez [Interrompre la démo]. Appuyez ensuite sur la touche HOME de la télécommande et sélectionnez [Paramètres] — [Paramètres pour le mode démo]. Désactivez [Mode démo] et [Mode réinitialisation image].

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Une vidéo que vous ne reconnaissez pas apparaît soudainement à l'écran lorsque vous visionnez la télévision.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> L'image se rétrécit soudainement.

[Imprimer](#)

L'image se rétrécit soudainement.

- L'image rapetisse lors des messages publicitaires en raison de la méthode de diffusion utilisée par le fournisseur. Lorsqu'un canal qui diffuse un contenu HD passe en définition standard (messages publicitaires), l'image pourrait rapetisser et s'afficher avec une bordure noire.
- [Cinéma autom.] dans [Écran] n'agrandit pas l'image pendant ces changements de contenu, car les données de contenu sont régies par le diffuseur du canal. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier manuellement le réglage [Mode cinéma] qui demeurera actif jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée, ou que vous changiez manuellement le réglage [Mode cinéma] de nouveau.

Rubriques connexes

- [Le format ou le mode cinéma de l'écran change automatiquement.](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> L'image se rétrécit soudainement.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Des lignes noires apparaissent sur les bords de l'écran.

[Imprimer](#)

Des lignes noires apparaissent sur les bords de l'écran.

- Certaines émissions en format grand écran sont filmées dans un format d'écran supérieur à 16:9 (plus particulièrement dans le cas des films présentés au cinéma). Votre téléviseur affiche ces émissions avec des lignes noires dans le haut et le bas de l'écran. Pour plus de détails, vérifiez la documentation fournie avec votre DVD (ou communiquez avec votre fournisseur d'émissions).
- Les émissions diffusées en format 4:3 affichent des lignes sur les côtés gauche et droit de l'écran.
- Les émissions diffusées en formats HD (720p et 1080i) avec un contenu en 4:3 affichent généralement des lignes noires sur les côtés gauche et droit de l'écran, ajoutées par le télédiffuseur.
- [Cinéma autom.] dans [Écran] n'agrandit pas l'image lorsque des lignes noires sont ajoutées sur les côtés de l'écran par le télédiffuseur. Vous pouvez régler manuellement [Mode cinéma] à [Grand zoom] ou [Zoom], qui demeurera actif jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée, ou que vous changiez manuellement le réglage [Mode cinéma] de nouveau.
- Certains boîtiers décodeurs de câblodistribution et satellite peuvent également contrôler la taille de l'image. Si vous utilisez un boîtier décodeur, communiquez avec le fabricant du boîtier décodeur pour obtenir plus d'informations.

[> Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Des lignes noires apparaissent sur les bords de l'écran.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Une zone noire apparaît à l'écran.

[Imprimer](#)

Une zone noire apparaît à l'écran.

- Bien qu'une option de texte soit sélectionnée, aucun texte n'est disponible. Vérifiez les réglages [Sous-titres]/[Sous-titres de la diffusion] dans [Accessibilité]. (Le nom de l'option varie selon votre pays ou région.) Vous pouvez sélectionner une option différente de l'option actuelle.

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Une zone noire apparaît à l'écran.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Des bannières ou des téléscripteurs apparaissent en haut ou en bas de l'écran.

[Imprimer](#)

Des bannières ou des téléscripteurs apparaissent en haut ou en bas de l'écran.

Dans ce cas, il est possible que le téléviseur soit en mode démo. Essayez de quitter le mode démo.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU de la télécommande et sélectionnez [Interrompre la démo]. Appuyez ensuite sur la touche HOME de la télécommande et sélectionnez [Paramètres] — [Paramètres pour le mode démo]. Désactivez [Mode démo] et [Mode réinitialisation image].

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Des bannières ou des téléscripteurs apparaissent en haut ou en bas de l'écran.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Les images HDR haute résolution ne s'affichent pas.

[Imprimer](#)

Les images HDR haute résolution ne s'affichent pas.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour visionner des images de haute résolution HDR, par exemple des images 4K (50p/60p).

- Branchez le périphérique de lecture 4K (50p/60p) au port HDMI IN 2/3.
- Utilisez un Premium High Speed HDMI Cable(s) qui prend en charge un débit de 18 Gbps.
- Configurez le [Format du signal HDMI] à [Format amélioré] en sélectionnant [Paramètres] — [Entrées externes] — [Format du signal HDMI] — [Format amélioré].
- Vérifiez que le périphérique branché a les paramètres ou le micrologiciel le plus récent.

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Les images HDR haute résolution ne s'affichent pas.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Les images 3D ne s'affichent pas. L'effet 3D est faible. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Imprimer](#)

Les images 3D ne s'affichent pas. L'effet 3D est faible. (Uniquement pour les modèles 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

- Si deux images sont affichées côte à côte, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [3D] — [Affichage en 3D] — [3D (côte à côte)].
Si deux images s'affichent l'une au-dessus de l'autre, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [3D] — [Affichage en 3D] — [3D (superposé)].
- Si l'écran [Affichage en 3D] apparaît, mais qu'aucune image 3D ne s'affiche, éteignez l'appareil utilisé pour lire le contenu 3D, puis rallumez-le.
- La perception de l'effet 3D peut varier d'une personne à l'autre.

Pour les modèles 4K

- Les signaux 3D en 4K ne peuvent pas s'afficher.
- Pour les modèles de lunettes 3D passives, placez-vous devant le téléviseur pour le regarder. L'effet 3D peut être moins prononcé selon la position de visionnement. Réglez l'angle de visionnement en fonction de l'écran.

Pour les modèles de lunettes 3D actives

- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le téléviseur et les

lunettes 3D actives.

- Remplacez la pile des lunettes 3D actives.
- Assurez-vous que les lunettes 3D actives sont allumées.
- Il est nécessaire d'enregistrer vos lunettes 3D actives sur le téléviseur avant l'utilisation. Pour utiliser les lunettes avec un autre téléviseur, il est nécessaire de les enregistrer de nouveau. Éteignez les lunettes avant de les enregistrer de nouveau.
- Les appareils sans fil ou les fours à micro-ondes peuvent affecter les communications entre les lunettes 3D et le téléviseur, car le téléviseur utilise la bande 2,4 GHz. En pareil cas, essayez de les enregistrer de nouveau.
- Si un appareil qui n'est pas compatible 3D (tel qu'un cinéma maison) est raccordé entre le téléviseur et un appareil compatible 3D, le téléviseur n'affichera pas d'images 3D. Raccordez l'appareil compatible 3D directement au téléviseur à l'aide d'un câble HIGH SPEED HDMI approuvé portant le logo HDMI.

Rubriques connexes

- [Présentation de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Les images 3D ne s'affichent pas. L'effet 3D est faible. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Des lignes noires apparaissent sur les deux côtés de l'écran lors du visionnement d'images 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Imprimer](#)

Des lignes noires apparaissent sur les deux côtés de l'écran lors du visionnement d'images 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

- Des lignes noires s'affichent des deux côtés de l'écran lors du traitement des signaux 3D pendant le réglage de profondeur des images 3D dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages 3D] — [Réglage de profondeur 3D].

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Des lignes noires apparaissent sur les deux côtés de l'écran lors du visionnement d'images 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Impossible de désactiver l'affichage 3D lors du visionnement de contenus 3D.
(Uniquement pour les modèles 3D)

[Imprimer](#)

Impossible de désactiver l'affichage 3D lors du visionnement de contenus 3D. (Uniquement pour les modèles 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

- Pour les contenus 3D affichés avec signal 3D, l'affichage 3D ne peut pas être désactivé sur votre téléviseur. Désactivez les réglages 3D de l'appareil raccordé (tel qu'un lecteur Blu-ray).

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Impossible de désactiver l'affichage 3D lors du visionnement de contenus 3D.
(Uniquement pour les modèles 3D)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Le message [Un signal 3D a été détecté] s'affiche automatiquement lorsque le signal 3D est détecté. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Imprimer](#)

Le message [Un signal 3D a été détecté] s'affiche automatiquement lorsque le signal 3D est détecté. (Uniquement pour les modèles 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

- Désactivez le paramètre [Avis de détection de signal 3D]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages 3D] — [Avis de détection de signal 3D] — [Non].

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Le message [Un signal 3D a été détecté] s'affiche automatiquement lorsque le signal 3D est détecté. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Un message relatif à une application demandant l'autorisation d'accéder à une fonction du téléviseur est affiché.

[Imprimer](#)

Un message relatif à une application demandant l'autorisation d'accéder à une fonction du téléviseur est affiché.

- Déterminez si vous souhaitez autoriser ou refuser l'accès de l'application à la fonction affichée.
- Vous pouvez consulter la liste des autorisations d'application classées par fonction du téléviseur et modifier les paramètres d'autorisation pour chaque application. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Applications] — [Autoris. des applis] — Fonction souhaitée du téléviseur.

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Un message relatif à une application demandant l'autorisation d'accéder à une fonction du téléviseur est affiché.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> L'écran s'assombrit au bout d'un certain temps. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Imprimer](#)

L'écran s'assombrit au bout d'un certain temps. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

- Si tout ou partie de l'image reste immobile, l'écran s'assombrit progressivement pour réduire la rémanence d'image. Il s'agit d'une fonction destinée à protéger le panneau, et non d'un dysfonctionnement.

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> L'écran s'assombrit au bout d'un certain temps. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Le message [Actualisation panneau interrompue] s'affiche. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Imprimer](#)

Le message [Actualisation panneau interrompue] s'affiche. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

Une actualisation panneau est automatiquement effectuée lorsque le téléviseur a été utilisé longtemps, afin d'éviter toute persistance d'image. Si le téléviseur est allumé, que le cordon d'alimentation CA (secteur) est débranché ou que la température ambiante n'est plus comprise entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 °F) pendant l'actualisation panneau, le processus s'arrête et un message apparaît.

- Si l'actualisation panneau a démarré automatiquement, elle redémarrera lorsque vous éteindrez le téléviseur avec la télécommande.
- Si l'actualisation panneau a été lancée manuellement, vous devez la sélectionner de nouveau.

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Le message [Actualisation panneau interrompue] s'affiche. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Vous avez des inquiétudes quant à la rémanence d'une image. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Imprimer](#)

Vous avez des inquiétudes quant à la rémanence d'une image. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

La rémanence est un problème qui peut survenir si une même image est affichée de façon répétée ou pendant de longues périodes.

Pour réduire la rémanence d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en utilisant le bouton d'alimentation de la télécommande ou celui du téléviseur.

Remarque

- N'effectuez une actualisation de panneau manuelle que si la rémanence d'image est particulièrement visible. Pour référence, n'effectuez cette actualisation qu'une fois par an. Au-delà, vous risquez de réduire la durée de vie du panneau.
- Les images qui contiennent des cadrans d'horloge et des couleurs vives entraînent souvent un effet de rémanence. Pour limiter ce problème, évitez d'afficher ces types d'image trop longtemps.

Rubriques connexes

- [\[Réglages panneau Expert\] \(modèles équipés d'un panneau OLED uniquement\)](#)

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Vous avez des inquiétudes quant à la rémanence d'une image. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Une ligne blanche apparaît sur l'écran. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Imprimer](#)

Une ligne blanche apparaît sur l'écran. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

- Une actualisation panneau est automatiquement effectuée lorsque le téléviseur a été utilisé longtemps, afin d'éviter toute persistance d'image. L'actualisation panneau commence après l'extinction du téléviseur, et prend environ une heure. Lors de l'actualisation panneau, il se peut qu'une ligne blanche apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> Une ligne blanche apparaît sur l'écran. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> L'actualisation panneau n'aboutit pas. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Imprimer](#)

L'actualisation panneau n'aboutit pas. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

- Pour que l'actualisation panneau fonctionne, la température ambiante doit être comprise entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température de la pièce passe en dehors de cette plage pendant l'actualisation panneau, le processus s'arrête et un message apparaît. Dans ce cas, vérifiez la température de la pièce.

> [Dépannage](#) > [Image \(qualité\) et écran](#)

> L'actualisation panneau n'aboutit pas. (modèles équipés d'un panneau OLED uniquement)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.

[Imprimer](#)

Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.

- Assurez-vous que le câble de l'antenne est bien raccordé au téléviseur.
 - Assurez-vous que le câble de l'antenne n'est pas lâche ou mal raccordé.
 - Assurez-vous que le câble ou le connecteur du câble de l'antenne n'est pas endommagé.

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> L'image est bloquée ou un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez pas regarder les diffusions.

[Imprimer](#)

L'image est bloquée ou un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez pas regarder les diffusions.

- Assurez-vous que le câble de l'antenne est raccordé aux ports appropriés (téléviseur, appareils connectés, mur).
- Assurez-vous que le câble n'est pas vieux ou que l'intérieur du connecteur n'est pas court-circuité.

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> L'image est bloquée ou un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez pas regarder les diffusions.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Des images doubles ou floues apparaissent.

[Imprimer](#)

Des images doubles ou floues apparaissent.

- Vérifiez les raccordements des câbles ou de l'antenne.
- Vérifiez l'emplacement et l'orientation de l'antenne.
- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement] — [Motionflow] — [Standard] ou [Non].

(Uniquement pour les modèles compatibles avec [Motionflow].)

Les modèles compatibles avec [Motionflow] possèdent [Motionflow] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement].

Rubriques connexes

- [L'image est déformée.](#)
- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Des images doubles ou floues apparaissent.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Seule une image noire ou de la neige apparaît à l'écran.

[Imprimer](#)

Seule une image noire ou de la neige apparaît à l'écran.

- Vérifiez si la syntonisation automatique est effectuée.
- Vérifiez si l'antenne est cassée ou pliée.
- Vérifiez si l'antenne a atteint la fin de sa durée de vie utile (trois à cinq ans pour une utilisation normale, un à deux ans pour un emplacement au bord de la mer).

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Seule une image noire ou de la neige apparaît à l'écran.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Un problème d'image ou de son survient lors du visionnement d'un canal analogique.

[Imprimer](#)

Un problème d'image ou de son survient lors du visionnement d'un canal analogique.

- Vérifiez les réglages [Réglage des canaux analogiques].

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Canaux] — [Configuration des canaux] — [Câble/antenne] — [Réglage des canaux analogiques].

- Réalisez une opération [Réglage fin] pour obtenir une meilleure image et une meilleure réception du son. (Le nom de l'option varie selon votre pays ou région.)
 - Réglez [Filtre audio] à [Non], à [Bas] ou à [Haut] pour améliorer le son des réceptions analogiques.
- Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75 ohms de haute qualité.
 - Éloignez le câble de l'antenne des autres câbles de raccordement.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Un problème d'image ou de son survient lors du visionnement d'un canal analogique.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#) > Certains canaux sont vides.

[Imprimer](#)

Certains canaux sont vides.

- Le canal est utilisé uniquement pour le service par abonnement/brouillé. Abonnez-vous à un service de télévision payante.
- Le canal est utilisé uniquement pour les données (aucune image et aucun son).
- Communiquez avec le diffuseur pour obtenir plus de détails sur la transmission.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#) > Certains canaux sont vides.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Mauvaise réception ou mauvaise qualité de l'image des diffusions numériques.

[Imprimer](#)

Mauvaise réception ou mauvaise qualité de l'image des diffusions numériques.

- Changez la position, l'orientation et l'angle de l'antenne de télévision terrestre pour optimiser le niveau du signal de l'antenne. Assurez-vous que l'orientation de l'antenne n'est pas changée de manière non intentionnelle (par le vent, par exemple).
- Si vous utilisez un amplificateur de signal de télévision, réglez le gain du signal.
- Si un équipement (tel qu'un distributeur de signal de télévision) est raccordé entre l'antenne et le téléviseur, il pourrait affecter la réception du téléviseur. Raccordez directement l'antenne et le téléviseur et vérifiez si la réception est améliorée.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Mauvaise réception ou mauvaise qualité de l'image des diffusions numériques.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Impossible de visionner les canaux numériques.

[Imprimer](#)

Impossible de visionner les canaux numériques.

- Demandez à un installateur local si des émissions numériques sont diffusées dans votre région.
- Procurez-vous une antenne offrant un gain plus élevé.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)
- [Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux.](#)
- [Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Impossible de visionner les canaux numériques.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux.

[Imprimer](#)

Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux.

- Appuyez sur [Auto-programmation] pour ajouter des canaux payants qui ne sont pas enregistrés dans le téléviseur.

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Canaux] — [Configuration des canaux] — [Câble/antenne] — [Auto-programmation].

- Vérifiez que [Type de signal] est correctement réglé.

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Canaux] — [Configuration des canaux] — [Câble/antenne] — [Type de signal].

[Câble]

Réglé pour recevoir et sélectionner les chaînes du câble.

[Antenne]

Réglé pour recevoir et sélectionner les canaux d'antenne.

Rubriques connexes

- [Certains canaux sont vides.](#)
- [Impossible de visionner les canaux numériques.](#)
- [Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Impossible de recevoir ou de sélectionner des canaux.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.

[Imprimer](#)

Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.

- Certains câblodistributeur ont des restrictions applicables à la diffusion de canaux de câblodistribution numérique. Vérifiez auprès de votre câblodistributeur pour de plus amples renseignements.
- Un canal de câblodistribution numérique peut être défini comme [Caché] dans le réglage [Afficher/masquer les canaux].

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)
- [Impossible de visionner les canaux numériques.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Certains canaux de câblodistribution numérique ne s'affichent pas.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Les émissions diffusées en format HD sont de mauvaise qualité.

[Imprimer](#)

Les émissions diffusées en format HD sont de mauvaise qualité.

- La qualité du contenu et du signal est contrôlée par le fournisseur de signaux. De nombreux canaux et contenus HD sont en fait des versions à plus grande résolution d'émissions à définition standard. L'image est affectée par la qualité du signal reçu, qui varie selon les canaux et les émissions.

Rubriques connexes

- [Premiers éléments à vérifier pour effectuer le dépannage de la réception de votre téléviseur.](#)

> [Dépannage](#) > [Réception des diffusions](#)

> Les émissions diffusées en format HD sont de mauvaise qualité.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Son](#) > Aucun son, mais l'image est de bonne qualité.

[Imprimer](#)

Aucun son, mais l'image est de bonne qualité.

- Vérifiez le volume.
- Appuyez sur la touche MUTING ou VOL + pour annuler la sourdine.
- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Haut-parleurs] — [Haut-parleurs de télé].

S'ils sont réglés à [Système audio], les haut-parleurs du téléviseur génèrent uniquement des tonalités de base ou des sons système.

Rubriques connexes

- [Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.](#)

> [Dépannage](#) > [Son](#) > Aucun son, mais l'image est de bonne qualité.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Son](#) > Interférences audio.

[Imprimer](#)

Interférences audio.

- Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75 ohms de haute qualité.
- Éloignez le câble de l'antenne des autres câbles de raccordement.
- Pour éviter les interférences du téléviseur, utilisez un câble d'antenne en bon état.

Rubriques connexes

- [Le son est déformé.](#)

> [Dépannage](#) > [Son](#) > Interférences audio.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage > Son](#)[> Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.](#)[Imprimer](#)

Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Haut-parleurs] — [Système audio].
- Réglez [Écouteurs/sortie audio] à [Sortie audio (fixe)] dans les réglages [Son].
- Si le système audio n'est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique] sur [PCM].
- Selon le modèle, si l'option [Haut-parleurs] est réglée à [Haut-parleurs de télé] et que l'option [Conversion en haute résolution (DSEE HX)] est réglée à [Autom.], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) sera mis en sourdine.
- Réglez [Volume de la sortie audio numérique] à la valeur maximale dans les réglages [Son].
- Lorsque vous utilisez une entrée HDMI avec un CD Super Audio ou un DVD audio, il se peut que le connecteur DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ne transmette aucun signal audio.

Rubriques connexes

- [Interférences audio.](#)
- [Connexion d'un système audio](#)

[> Dépannage > Son](#)[> Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.](#)[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Son](#) > Le son est déformé.

[Imprimer](#)

Le son est déformé.

- Vérifiez le raccordement de l'antenne ou du câble.
- Éloignez l'antenne ou le câble des autres câbles de raccordement.
- Éloignez le téléviseur des sources d'interférence électrique telles que les voitures, les sèche-cheveux, les dispositifs Wi-Fi, les téléphones cellulaires et les appareils optiques.
- Lors de l'installation d'un appareil en option, laissez un espace entre l'appareil et le téléviseur.
- Réglez [Filtre audio] à [Bas] ou [Haut] afin d'améliorer le son pour la réception analogique. (La disponibilité de [Filtre audio] peut varier selon votre pays ou région.)

Rubriques connexes

- [Interférences audio.](#)

> [Dépannage](#) > [Son](#) > Le son est déformé.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Son](#)

> Le volume des écouteurs /de l'appareil audio Bluetooth ne peut pas être réglé.

[Imprimer](#)

Le volume des écouteurs /de l'appareil audio Bluetooth ne peut pas être réglé.

- Si vous ne parvenez pas à régler le volume des écouteurs ou de l'appareil audio Bluetooth à l'aide des touchesVOL +/-, appuyez sur la touche ACTION MENU et sélectionnez [Volume des écouteurs]/[Volume Bluetooth].

Les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP qui peuvent utiliser des appareils audio Bluetooth disposent du paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sous [Paramètres] — [Son].

> [Dépannage](#) > [Son](#)

> Le volume des écouteurs /de l'appareil audio Bluetooth ne peut pas être réglé.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage > Son](#)

> Vous voulez faire sortir le son des écouteurs/de l'appareil audio Bluetooth et des haut-parleurs du téléviseur en même temps.

[Imprimer](#)

Vous voulez faire sortir le son des écouteurs/de l'appareil audio Bluetooth et des haut-parleurs du téléviseur en même temps.

La méthode de réglage varie selon que le téléviseur est un modèle compatible avec A2DP ou non.

Les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP qui peuvent utiliser des appareils audio Bluetooth disposent du paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sous [Paramètres] — [Son].

Si le téléviseur n'est pas un modèle compatible avec A2DP ([Synchronisation audio-vidéo] non disponible)

- Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Liaison haut-parleurs casque] — [Haut-parleurs activés].

Vous ne pouvez pas utiliser d'appareils audio Bluetooth tels que les casques Bluetooth.

Si le téléviseur est un modèle compatible avec A2DP ([Synchronisation audio-vidéo] disponible)

- Pour activer [Audio des haut-parleurs de la télé et d'autres appareils], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Audio des haut-parleurs de la télé et d'autres appareils].

[> Dépannage > Son](#)

> Vous voulez faire sortir le son des écouteurs/de l'appareil audio Bluetooth et des

haut-parleurs du téléviseur en même temps.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage > Son](#)

> Vous êtes préoccupé par un décalage entre l'image et le son.

[Imprimer](#)

Vous êtes préoccupé par un décalage entre l'image et le son.

Si un appareil audio Bluetooth est connecté

Un décalage peut survenir entre l'image et le son en raison des propriétés du Bluetooth. Vous pouvez régler le signal de sortie de l'image et du son à l'aide du paramètre Synchronisation audio-vidéo.

- 1 Pour activer [Synchronisation audio-vidéo], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Synchronisation audio-vidéo].

Si un système audio donné est raccordé à l'aide d'un câble HDMI

Vous pouvez régler le signal de sortie de l'image et du son. Pour en savoir plus sur les modèles pris en charge, veuillez consulter le site d'assistance.

- [Site d'assistance](#)

Rubriques connexes

- [Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo](#)
- [Réglage des paramètres du système audio](#)

[> Dépannage > Son](#)

> Vous êtes préoccupé par un décalage entre l'image et le son.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché.

[Imprimer](#)

Le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché.

- Réinitialisez le routeur sans fil.
- Sélectionnez [\[\[Entrée manuelle\]\]](#) pour saisir un nom de réseau (SSID).

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible.

[Imprimer](#)

Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible.

- La qualité dépend du signal vidéo offert par le fournisseur de contenu vidéo et de la largeur de bande de votre connexion.
- La qualité de la connexion réseau sans fil varie selon la distance ou les obstacles (p. ex. un mur) entre le téléviseur et le routeur sans fil, les interférences environnementales et la qualité du routeur sans fil. En pareil cas, utilisez une connexion câblée pour Internet ou essayez la bande 5 GHz.
- La bande 5 GHz pourrait ne pas être prise en charge selon votre pays ou région. Si la bande 5 GHz n'est pas prise en charge, le téléviseur pourra uniquement se connecter à un routeur sans fil en utilisant la bande 2,4 GHz.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> La connexion Wi-Fi est perdue ou irrégulière.

[Imprimer](#)

La connexion Wi-Fi est perdue ou irrégulière.

- Vérifiez l'emplacement d'installation du téléviseur et du routeur sans fil. La qualité du signal peut être affectée par les facteurs suivants :
 - D'autres appareils sans fil, un four à micro-ondes, une lampe fluorescente, etc., se trouvent à proximité.
 - Des planchers ou des murs se trouvent entre le routeur sans fil et le téléviseur.

Si le problème persiste après les vérifications précédentes, essayez d'utiliser une connexion de réseau local câblée.

Rubriques connexes

- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> La connexion Wi-Fi est perdue ou irrégulière.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Certains contenus vidéo sur Internet manquent de détails lors de l'affichage.

[Imprimer](#)

Certains contenus vidéo sur Internet manquent de détails lors de l'affichage.

- La qualité de la vidéo et la taille de l'image dépendent de la vitesse de connexion large bande et de l'offre des fournisseurs de contenu vidéo.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)
- [Parfois, la qualité des vidéos en continu est faible.](#)

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Certains contenus vidéo sur Internet manquent de détails lors de l'affichage.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> L'image est de bonne qualité, mais aucun son n'est émis par les contenus vidéo sur Internet.

[Imprimer](#)

L'image est de bonne qualité, mais aucun son n'est émis par les contenus vidéo sur Internet.

- La qualité dépend du signal offert par le fournisseur de contenu vidéo et de la largeur de bande de votre connexion.
- Selon la nature du contenu vidéo offert sur Internet, les vidéos ne comportent pas toujours une bande sonore.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> L'image est de bonne qualité, mais aucun son n'est émis par les contenus vidéo sur Internet.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Les applications sont inaccessibles.

[Imprimer](#)

Les applications sont inaccessibles.

- Assurez-vous que le câble de réseau local et le cordon d'alimentation (câble électrique) du routeur ou du modem* sont correctement connectés.

* Votre routeur/modem doit être configuré à l'avance pour la connexion à Internet. Communiquez avec votre fournisseur de services Internet pour obtenir les réglages appropriés pour le routeur/modem.

- Réessayez les applications un peu plus tard. Il est possible que le serveur du fournisseur de contenu de l'application soit hors service.

Rubriques connexes

- [Connexion à un réseau à l'aide d'un câble de réseau local](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Les applications sont inaccessibles.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Le téléviseur ne peut pas accéder à Internet lorsque IPv6 est réglé.

[Imprimer](#)

Le téléviseur ne peut pas accéder à Internet lorsque IPv6 est réglé.

- L'IPv6 peut ne pas être pris en charge. Dans ce cas, désactivez l'IPv6.
 - Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages avancés] — [Configuration IPv6]/[IPv6]*.
 - * Le paramètre affiché varie en fonction de votre modèle.

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Le téléviseur ne peut pas accéder à Internet lorsque IPv6 est réglé.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.

[Imprimer](#)

Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.

- Vérifiez le câble de réseau local ou la connexion sans fil au serveur et à votre téléviseur.
- Vérifiez si le réseau est correctement configuré sur votre téléviseur.
- Vérifiez le câble/la connexion sans fil du réseau local ou le serveur. La connexion entre le téléviseur et le serveur est peut-être interrompue.
- Réalisez un [Diagnostics du serveur] pour vous assurer que votre serveur multimédia communique correctement avec le téléviseur. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau domestique] — [Diagnostics du serveur].

Rubriques connexes

- [Fonctions du réseau domestique](#)
- [Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.](#)

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.

[Imprimer](#)

Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.

- Vérifiez les paramètres de réseau actuels et effectuez la [Vérifier la connexion].

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages avancés] — [État du réseau] — [Vérifier la connexion].

Vérifiez les connexions du réseau et/ou consultez le mode d'emploi du serveur pour obtenir plus de renseignements sur la connexion ou contactez la personne qui a configuré le réseau (l'administrateur de réseau).

- Reconfigurez les réglages du réseau en appuyant sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau].
- Si le câble de réseau local est raccordé à un serveur actif et que le téléviseur a obtenu une adresse IP, vérifiez les connexions et les réglages de votre serveur. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages avancés] — [État du réseau].

Rubriques connexes

- [Le téléviseur ne peut pas se connecter au serveur.](#)

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Un message apparaît indiquant que le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Vous pouvez vous connecter à Internet, mais pas aux services Google.

[Imprimer](#)

Vous pouvez vous connecter à Internet, mais pas aux services Google.

- Les réglages de la date et de l'heure de ce téléviseur peuvent être incorrects. Selon l'application, par exemple Google Play ou YouTube, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de vous connecter aux services Google si l'heure est incorrecte.

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Date et heure] — [Date et heure automatiques] — [Utiliser l'heure du réseau] pour régler l'heure automatiquement à l'aide du réseau.

> [Dépannage](#) > [Réseau \(Internet ou domestique\)/applications](#)

> Vous pouvez vous connecter à Internet, mais pas aux services Google.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Télécommande et accessoires](#)

> Impossible d'allumer les lunettes 3D actives. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Imprimer](#)

Impossible d'allumer les lunettes 3D actives. (Uniquement pour les modèles 3D)

- Remplacez la pile. (S'applique uniquement aux modèles TDG-BT400A/BT500A.)

1 Appuyez sur la touche de déverrouillage avec la pointe d'un stylo (par exemple), puis retirez le compartiment de la pile.



2 Remplacez la pile par une nouvelle. Au moment d'insérer le compartiment de la pile, assurez-vous de bien le verrouiller en place.



(A) Côté CR2025 (-)

> [Dépannage](#) > [Télécommande et accessoires](#)

> Impossible d'allumer les lunettes 3D actives. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Télécommande et accessoires](#)

> La lumière DEL des lunettes 3D actives clignote. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Imprimer](#)

La lumière DEL des lunettes 3D actives clignote. (Uniquement pour les modèles 3D)

- Voyant allumé pendant 3 secondes : Indique le moment de mise en marche des lunettes.



- Clignotement aux 2 secondes : Indique que les lunettes sont allumées.
- 3 clignotements : Indique que les lunettes sont éteintes.
- Clignotement en vert et jaune en alternance : Indique que les lunettes ont commencé le processus d'enregistrement.
- 3 clignotements aux 2 secondes : Indique que la pile est presque épuisée. Remplacez la pile.

Rubriques connexes

- [Impossible d'allumer les lunettes 3D actives. \(Uniquement pour les modèles 3D\)](#)

> [Dépannage](#) > [Télécommande et accessoires](#)

> La lumière DEL des lunettes 3D actives clignote. (Uniquement pour les modèles 3D)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Alimentation](#) > Le téléviseur s'éteint automatiquement.

[Imprimer](#)

Le téléviseur s'éteint automatiquement.

- L'écran peut avoir été désactivé en raison des paramètres de [Minuterie de veille].
- Vérifiez les réglages de [Durée] du [Minuterie].
- Assurez-vous que l'option [Mode veille de la télé] dans [Eco] est activée.
- L'écran peut avoir été désactivé en raison des paramètres de [Écran de veille].
- (Sauf pour les modèles brésiliens) Assurez-vous que l'option [Arrêt automatique] dans [Eco] est activée.

Rubriques connexes

- [Réglage de la minuterie](#)

> [Dépannage](#) > [Alimentation](#) > Le téléviseur s'éteint automatiquement.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Alimentation](#) > Le téléviseur s'allume automatiquement.

[Imprimer](#)

Le téléviseur s'allume automatiquement.

- Assurez-vous que l'option [Minuterie] est activée.
- Désactivez le paramètre [Mise sous tension automatique de la télé] dans [Réglages de BRAVIA Sync].

Rubriques connexes

- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)
- [Réglage de la minuterie](#)

> [Dépannage](#) > [Alimentation](#) > Le téléviseur s'allume automatiquement.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Alimentation](#)

> Le téléviseur s'éteint aussitôt qu'il est allumé.

[Imprimer](#)

Le téléviseur s'éteint aussitôt qu'il est allumé.

Dans ce cas, il est possible que le téléviseur soit en mode réinitialisation image. Lorsque le mode réinitialisation image est activé, le téléviseur s'éteint environ 10 minutes après avoir été allumé, puis se rallume pour réduire la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

Rallumez le téléviseur en utilisant la télécommande et désactivez le mode réinitialisation image.

- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande et sélectionnez [Paramètres] — [Paramètres pour le mode démo]. Désactivez [Mode réinitialisation image].

> [Dépannage](#) > [Alimentation](#)

> Le téléviseur s'éteint aussitôt qu'il est allumé.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Alimentation](#) > Le téléviseur ne s'allume pas.

[Imprimer](#)

Le téléviseur ne s'allume pas.

Suivez les étapes ci-dessous jusqu'à ce que le problème soit réglé.

1. Vérifiez si le téléviseur s'allume à l'aide de la télécommande.

Pointez la télécommande vers le capteur situé à l'avant du téléviseur, puis appuyez sur la touche d'alimentation.

Vérifiez si le téléviseur ou le voyant DEL s'allume.

Si le voyant DEL s'allume, mais pas le téléviseur, essayez de réinitialiser (redémarrer) le téléviseur.

- [Si une réinitialisation complète \(redémarrage\) du téléviseur est nécessaire](#)

2. Vérifiez si le téléviseur s'allume en appuyant sur le bouton d'alimentation du téléviseur.

Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur pour vérifier s'il s'allume. Le bouton d'alimentation se trouve sur le côté ou à l'arrière du téléviseur.

Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence du téléviseur. Si le téléviseur s'allume à cette étape, c'est peut-être qu'il y a un problème avec la télécommande. Reportez-vous au sujet suivant.

- [La télécommande ne fonctionne pas.](#)

3. Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur (câble électrique) et attendez

deux minutes (trois minutes s'il s'agit d'un modèle équipé d'un panneau OLED).

Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur (câble électrique) de la prise électrique et attendez deux minutes (trois minutes s'il s'agit d'un modèle équipé d'un panneau OLED). Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation (câble électrique) dans la prise électrique. Après 20 secondes, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Astuce

- Lorsque vous débranchez et rebranchez le téléviseur, il pourrait ne pas s'allumer pendant un certain temps, même si vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur. En effet, le système a besoin de temps pour s'initialiser. Attendez entre 10 et 20 secondes, puis réessayez.

Rubriques connexes

- [La télécommande ne fonctionne pas.](#)
- [Si une réinitialisation complète du téléviseur est nécessaire](#)

> [Dépannage](#) > [Alimentation](#) > Le téléviseur ne s'allume pas.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Aucune image ne provient d'un appareil connecté.

[Imprimer](#)

Aucune image ne provient d'un appareil connecté.

- Allumez l'appareil raccordé.
- Vérifiez le raccordement du câble entre l'appareil et le téléviseur.
- Appuyez sur la touche INPUT pour afficher la liste des entrées, puis sélectionnez l'entrée souhaitée.
- Branchez correctement l'appareil USB.
- Assurez-vous que l'appareil USB soit correctement formaté.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les appareils USB. De plus, le fonctionnement varie selon les fonctions de l'appareil USB ou les fichiers vidéo en cours de lecture.
- Si l'appareil est raccordé au port HDMI IN 2 ou 3, raccordez-le au port HDMI IN 1 ou 4.
- Modifiez le format de signal HDMI de l'entrée HDMI qui n'affiche pas d'image au format normalisé. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Format du signal HDMI].

Rubriques connexes

- [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Aucune image ne provient d'un appareil connecté.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Impossible de sélectionner un appareil connecté dans le menu d'accueil.

[Imprimer](#)

Impossible de sélectionner un appareil connecté dans le menu d'accueil.

- Vérifiez le raccordement du câble.

Rubriques connexes

- [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Impossible de sélectionner un appareil connecté dans le menu d'accueil.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Certaines émissions manquent de détails lorsqu'elles sont diffusées sur des sources numériques.

[Imprimer](#)

Certaines émissions manquent de détails lorsqu'elles sont diffusées sur des sources numériques.

- L'écran de votre téléviseur peut afficher moins de détails qu'à l'ordinaire ou des artefacts (petits blocs, points ou pixellisation) en raison de la méthode de compression utilisée pour certaines diffusions numériques et certains DVD. Le nombre d'artefacts visibles peut varier en fonction de la clarté et de la résolution du téléviseur.

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Certaines émissions manquent de détails lorsqu'elles sont diffusées sur des sources numériques.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher.

[Imprimer](#)

Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher.

- Certaines photographies ou certains dossiers peuvent mettre un certain temps à s'afficher, selon les dimensions de l'image, la taille du fichier et le nombre de fichiers dans un dossier.
- Chaque fois que vous raccordez un appareil USB au téléviseur, l'affichage des photos peut prendre quelques minutes.

Rubriques connexes

- [Aucune image ne provient d'un appareil connecté.](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Impossible de détecter un appareil BRAVIA Sync HDMI connecté.

[Imprimer](#)

Impossible de détecter un appareil BRAVIA Sync HDMI connecté.

- Vérifiez que votre appareil est compatible BRAVIA Sync.
- Assurez-vous que l'option [Commande pour HDMI] est configurée sur l'appareil compatible avec BRAVIA Sync et que l'option [Réglages de BRAVIA Sync] — [Commande BRAVIA Sync] est configurée sur le téléviseur.

Rubriques connexes

- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Impossible de détecter un appareil BRAVIA Sync HDMI connecté.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> La touche STB MENU de la télécommande ne fonctionne pas.

[Imprimer](#)

La touche STB MENU de la télécommande ne fonctionne pas.

Cette fonction est offerte sur les téléviseurs dont la télécommande est munie d'une touche STB MENU.

Les modèles compatibles avec IR Blaster possèdent [Configurer IR Blaster] dans [Paramètres] — [Entrées externes].

- Pour utiliser la touche STB MENU, raccordez et configurez IR Blaster (modèles accompagnés d'un IR Blaster). Raccordez IR Blaster, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Configurer IR Blaster]. (Les modèles IR Blaster compatibles peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.)

Rubriques connexes

- [Un appareil externe \(tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo\) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. \(Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[> Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> La touche STB MENU de la télécommande ne fonctionne pas.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Vous pouvez éteindre le décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec la télécommande du téléviseur à l'aide de la fonction IR Blaster.

[Imprimer](#)

Vous pouvez éteindre le décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec la télécommande du téléviseur à l'aide de la fonction IR Blaster.

Les modèles compatibles avec IR Blaster possèdent [Configurer IR Blaster] dans [Paramètres] — [Entrées externes].

- Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Alim (STB)] dans le [Menu].

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Vous pouvez éteindre le décodeur (de câblodistribution ou satellite) avec la télécommande du téléviseur à l'aide de la fonction IR Blaster.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Impossible de contrôler un second récepteur audio-vidéo.

[Imprimer](#)

Impossible de contrôler un second récepteur audio-vidéo.

- Un seul récepteur audio-vidéo compatible BRAVIA Sync peut être utilisé.

Rubriques connexes

- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Impossible de contrôler un second récepteur audio-vidéo.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. (Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)

[Imprimer](#)

Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. (Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)

Les modèles compatibles avec IR Blaster possèdent [Configurer IR Blaster] dans [Paramètres] — [Entrées externes].

- Assurez-vous que l'IR Blaster est correctement configuré et que l'émetteur IR se trouve à proximité du récepteur IR de l'appareil externe.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge l'appareil externe.
- Si vous maintenez une touche enfoncée sur la télécommande, l'opération pourrait ne pas être transmise. Appuyez plutôt sur la touche à plusieurs reprises.
- Certains appareils externes pourraient ne pas répondre à certaines touches du « Action Menu ».
- (Sauf pour les modèles brésiliens) IR Blaster pourrait ne pas être réglé correctement. Pour régler IR Blaster, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Configurer IR Blaster].

Rubriques connexes

- [Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. (Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Certains fichiers multimédias sur le dispositif USB ou le serveur ne s'affichent pas.

[Imprimer](#)

Certains fichiers multimédias sur le dispositif USB ou le serveur ne s'affichent pas.

- Les fichiers qui ne sont pas pris en charge pourraient ne pas s'afficher.
- Certains dossiers/fichiers pourraient ne pas s'afficher selon l'état du système.

Rubriques connexes

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Certains fichiers multimédias sur le dispositif USB ou le serveur ne s'affichent pas.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.

[Imprimer](#)

Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.

- Activez [Wi-Fi Direct]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Wi-Fi Direct].
- Si le téléviseur ne peut pas être détecté même si [Wi-Fi Direct] est activé, définissez [Réglage de bande] sur [Autom. (bande 2.4GHz)]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Wi-Fi Direct] — [Réglages avancés] — [Réglage de bande] — [Autom. (bande 2.4GHz)].

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Le téléviseur ne peut pas être détecté par un appareil Wi-Fi Direct.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.

[Imprimer](#)

Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.

- Vérifiez si l'appareil est allumé.
- Remplacez les piles de l'appareil.
- Enregistrez l'appareil de nouveau.
- Les appareils Bluetooth utilisent la bande 2,4 GHz. Par conséquent, la vitesse de communication peut se détériorer ou être coupée à l'occasion en raison d'interférences de réseau local sans fil. Si des appareils électroménagers (p. ex. des fours à micro-ondes ou des appareils mobiles) sont placés à proximité, les interférences par ondes radio sont plus probables.
- Le téléviseur ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement sur une table métallique en raison d'interférences de communication sans fil.
- Consultez le mode d'emploi des appareils pour connaître les distances fonctionnelles de communication entre le téléviseur et les autres appareils.
- Lorsque plusieurs appareils Bluetooth sont connectés au téléviseur, la qualité de la communication Bluetooth peut se détériorer.

Rubriques connexes

- [Appareils Bluetooth](#)

[> Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Le téléviseur ne peut pas se connecter à un appareil Miracast ou à un appareil compatible avec la fonction Mise en miroir.

[Imprimer](#)

Le téléviseur ne peut pas se connecter à un appareil Miracast ou à un appareil compatible avec la fonction Mise en miroir.

- Si la connexion à un appareil Miracast (par exemple, un ordinateur portable) échoue, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Mise en miroir de l'écran] pour afficher l'écran de veille de la fonction Mise en miroir de l'écran, puis essayez de rétablir la connexion.
- Si vous utilisez la fonction Mise en miroir de l'écran avec un autre appareil, désactivez d'abord la fonction Mise en miroir de l'écran, puis essayez de nouveau.
- Si votre appareil ne prend pas en charge la bande 5GHz et que vous réglez l'option [Réglage de bande] à [Autom. (bande 5GHz)], essayez de la régler à [Autom.].

Rubriques connexes

- [Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#)
- [Quels types d'appareils peuvent être connectés à l'aide de la fonction Mise en miroir?](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Le téléviseur ne peut pas se connecter à un appareil Miracast ou à un appareil compatible avec la fonction Mise en miroir.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Parfois, la vidéo ou le son se coupe.

[Imprimer](#)

Parfois, la vidéo ou le son se coupe.

- Les appareils émetteurs d'ondes radio comme les autres appareils de réseau local sans fil ou les fours à micro-ondes peuvent nuire à la fonction Mise en miroir de l'écran qui utilise le réseau local sans fil. Éloignez le téléviseur ou les appareils Sony compatibles avec la fonction Mise en miroir de l'écran (p. ex. certains modèles de Xperia) de ces appareils ou éteignez ces derniers, si possible.
- La vitesse de communication peut varier en fonction de la distance entre les appareils, de la présence d'obstacles entre les appareils, de la configuration de l'appareil, de l'état des ondes radio, de la congestion de la bande passante ou de l'appareil que vous utilisez. La communication pourrait être interrompue en fonction de l'état des ondes radio.

Rubriques connexes

- [Affichage de l'écran d'un téléphone intelligent ou d'une tablette sur le téléviseur à l'aide de la fonction Mise en miroir](#)
- [Utilisation du Wi-Fi pour connecter le téléviseur à votre réseau](#)

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Parfois, la vidéo ou le son se coupe.

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Impossible de lire certains contenus payants.

[Imprimer](#)

Impossible de lire certains contenus payants.

- Le dispositif source doit répondre aux normes HDCP (protection contre le contenu numérique sur larges bandes) 2.0, 2.1 ou 2.2. Certains contenus payants peuvent ne pas s'afficher sur un appareil source ne répondant pas aux normes HDCP 2.0, 2.1 ou 2.2.

> [Dépannage](#) > [Appareils connectés](#)

> Impossible de lire certains contenus payants.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.



Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Voyant DEL](#) > Le voyant DEL s'allume parfois.

[Imprimer](#)

Le voyant DEL s'allume parfois.

Le voyant DEL s'allume parfois, notamment au moment des mises à jour logicielles.

Reportez-vous à [Voyant DEL](#) pour plus de détails.

> [Dépannage](#) > [Voyant DEL](#) > Le voyant DEL s'allume parfois.

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Dépannage](#) > [Voyant DEL](#)

> Vous pouvez désactiver le voyant DEL afin qu'il ne s'allume plus ou ne clignote plus.

[Imprimer](#)

Vous pouvez désactiver le voyant DEL afin qu'il ne s'allume plus ou ne clignote plus.

Vous pouvez l'éteindre. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [LED d'éclairage] — [Non].

Remarque

- Nous vous recommandons de ne pas modifier ce paramètre dans des circonstances normales, car vous ne pourrez pas déterminer si le téléviseur est allumé ou éteint, ou si une minuterie est réglée.

> [Dépannage](#) > [Voyant DEL](#)

> Vous pouvez désactiver le voyant DEL afin qu'il ne s'allume plus ou ne clignote plus.

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Visionnement de la télévision](#)

>

[Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)[> Présentation de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)[Imprimer](#)

Présentation de la télévision 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

Distance de visionnement recommandée pour une image 3D

Si la distance de visionnement est inadéquate, une image double pourrait apparaître. Asseyez-vous à une distance équivalant à au moins trois fois la hauteur de l'écran du téléviseur. Pour une meilleure expérience de visionnement, nous vous recommandons de vous asseoir face au téléviseur.



Astuce

- Il existe deux types de lunettes 3D : passives et actives. Reportez-vous aux spécifications du Manuel de référence pour quels types de lunettes 3D sont pris en charge par le téléviseur.

Portée entre le téléviseur et les lunettes 3D

actives

Les lunettes 3D actives communiquent avec le téléviseur pour vous montrer des images en 3D.

Votre position de visionnement doit se situer dans la bonne portée. Consultez les schémas ci-dessous. La distance de fonctionnement varie selon les obstacles (personne, pièce de métal, mur, etc.) et/ou les interférences électromagnétiques.

- Vue du dessus



(A) 120°

(B) 1-6 m (3-20 pi)

- Vue latérale



(A) 45°

(B) 1-6 m (3-20 pi)

(C) 30°

Remarque

- L'angle et la distance de visionnement recommandés peuvent varier selon la position du téléviseur et les conditions environnementales de la pièce.

Entretien des lunettes

- Essuyez délicatement les lunettes avec un chiffon doux.
- Humectez un chiffon dans une solution d'eau chaude et de savon doux pour nettoyer les taches tenaces.
- Si vous utilisez un chiffon enduit d'un produit chimique, assurez-vous de respecter les directives inscrites sur l'emballage.
- N'utilisez jamais un solvant puissant comme un diluant, de l'alcool ou du benzène pour le nettoyage des lunettes.

Rubriques connexes

- [Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

- [Visionnement de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

> [Visionnement de la télévision](#)

>

[Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

> [Présentation de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Visionnement de la télévision](#)

>

[Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)[> Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)[Imprimer](#)

Préparation de vos lunettes 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

Il existe deux types de lunettes 3D : passives et actives. Reportez-vous aux spécifications du Manuel de référence pour quels types de lunettes 3D sont pris en charge par le téléviseur.

Pour les lunettes 3D passives

Si des lunettes 3D passives sont incluses avec votre téléviseur, utilisez-les. Si aucune lunette n'est fournie, achetez une paire de lunettes 3D passives de modèle TDG-500P. Vous pouvez regarder des images 3D en portant simplement les lunettes 3D passives.


Pour les lunettes 3D actives

Si des lunettes 3D actives sont incluses avec votre téléviseur, utilisez-les. Si aucune lunette n'est fournie, achetez une paire de lunettes 3D actives de modèle TDG-BT500A. Avant d'utiliser les lunettes 3D actives pour la première fois, vous devez les enregistrer sur votre téléviseur. Suivez les étapes ci-dessous.


1 Retirez la feuille de protection de la pile.



2 Allumez le téléviseur, puis tenez les lunettes à moins de 50 cm (1,6 pi) du téléviseur.



3 Enfoncez la touche ou l'indicateur  (alimentation) sur les lunettes pendant deux secondes.



Les lunettes 3D actives seront activées et le processus d'enregistrement débutera (la touche ou l'indicateur  (alimentation) clignotera en vert et en jaune). Une fois l'enregistrement terminé, un message apparaît sur l'écran du téléviseur pendant cinq secondes et l'indicateur s'allume en vert pendant trois secondes.

En cas d'échec de l'enregistrement, les lunettes 3D actives s'éteignent automatiquement. Dans ce cas, répétez la procédure précédente.

4 Mettez les lunettes 3D actives.

À partir de la fois suivante, vous pouvez utiliser les lunettes 3D actives en les activant simplement. Pour les désactiver, enfoncez la touche ou l'indicateur  (alimentation) sur les lunettes pendant deux secondes. Pour les activer de nouveau, appuyez sur la touche ou l'indicateur  (alimentation).

Astuce

- Pour utiliser les lunettes 3D actives avec un autre téléviseur, vous devez les enregistrer sur ce téléviseur. Suivez la procédure ci-dessus à partir de l'étape 2.

Rubriques connexes

- [Présentation de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)
- [Visionnement de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

compatibles avec le 3D)

- [Télécommande et accessoires](#)

> [Visionnement de la télévision](#)

>

[Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

> [Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Visionnement de la télévision](#)

>

[Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)[> Visionnement de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)[Imprimer](#)

Visionnement de la télévision 3D (uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D)

Les modèles 3D possèdent [Réglages 3D] dans [Paramètres] — [Image et affichage].

Vous pouvez profiter de sources de divertissement époustouflantes en 3D, telles que les jeux stéréoscopiques en 3D et les disques Blu-ray 3D.

Pour effectuer le visionnement en 3D, raccordez un appareil compatible 3D directement au téléviseur à l'aide d'un câble HIGH SPEED HDMI approuvé portant le logo HDMI.



1 Préparez les lunettes 3D.

2 Affichez le contenu 3D sur l'écran du téléviseur.

3 Mettez les lunettes 3D.

Vous devriez maintenant voir des images 3D. Si aucun effet 3D n'est obtenu, exécutez les étapes suivantes.

4 Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [3D].

5 Sélectionnez le mode [Affichage en 3D] adapté au contenu

affiché. En fonction du signal d'entrée ou du format, il peut être impossible de sélectionner [3D (côte à côte)]/[3D (superposé)].

Astuce

- En plus du mode [Affichage en 3D], vous pouvez utiliser diverses options 3D dans [Réglages 3D]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages 3D].

Remarque

- L'effet 3D peut être moins prononcé si la température ambiante est basse.
- Si l'option [Motionflow] dans [Réglages de l'image] est réglée à un paramètre autre que [Non], le processus de réduction du scintillement de l'écran pourrait affecter la fluidité de mouvement de l'image. Dans ce cas, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Motionflow] — [Non]. (Uniquement pour les modèles compatibles avec [Motionflow].)

Les modèles compatibles avec [Motionflow] possèdent [Motionflow] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Mouvement].

Rubriques connexes

- [Préparation de vos lunettes 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)
- [Télécommande et accessoires](#)

> [Visionnement de la télévision](#)

>

[Visionnement d'images 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles avec le 3D\)](#)

> [Visionnement de la télévision 3D \(uniquement pour les téléviseurs compatibles](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[> Lecteurs Blu-ray et DVD](#) > Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD[Imprimer](#)

Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD

Raccordez un lecteur Blu-ray ou DVD au téléviseur.

Connexion HDMI

Pour une qualité d'image optimale, nous vous recommandons de raccorder votre lecteur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Si votre lecteur Blu-ray ou DVD est muni d'une prise HDMI, effectuez le raccordement en utilisant un câble HDMI.



(A) Lecteur Blu-ray ou DVD

(B) Câble HDMI (non fourni)*

* Utilisez un câble HIGH SPEED HDMI approuvé qui porte le logo HDMI.

- Si l'appareil possède une prise DVI, connectez-la au port HDMI (avec AUDIO IN) à l'aide d'un adaptateur DVI - HDMI (non fourni) et connectez les prises de sortie audio de l'appareil à HDMI 3 AUDIO IN / HDMI 1 AUDIO IN.

La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays. Reportez-vous au Manuel de référence pour vérifier si votre téléviseur prend en charge HDMI 3 AUDIO IN/HDMI 1 AUDIO IN.

Connexion vidéo composante

La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays.

Si votre lecteur Blu-ray ou DVD est muni de prises vidéo composantes,

raccordez-les au téléviseur en utilisant un câble vidéo composante et un câble audio.



- (A) Lecteur Blu-ray ou DVD
- (B) Câble vidéo composante (non fourni)
- (C) Câble audio (non fourni)

Modèles accompagnés d'un Adaptateur composant à mini-fiche

Utilisez l'Adaptateur composant à mini-fiche pour faire un raccordement au téléviseur comme suit.



- (A) Lecteur Blu-ray ou DVD
- (B) Adaptateur composant à mini-fiche (fourni)
- (C) Câble vidéo composante (non fourni)
- (D) Câble audio (non fourni)

Remarque

- Lorsque l'Adaptateur composant à mini-fiche (fourni) est raccordé au téléviseur, la prise composite jaune est reconnue comme une prise composante. Au moment de raccorder un câble composite, assurez-vous de retirer l'Adaptateur composant à mini-fiche au préalable.

Connexion composite

La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays.

Si votre lecteur Blu-ray ou DVD est muni de prises composites, effectuez le raccordement en utilisant un câble audio-vidéo composite.



- (A) Lecteur Blu-ray ou DVD
- (B) Câble audio-vidéo composite (non fourni)

Si vous utilisez un câble de rallonge analogique

La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays.



- (A) Lecteur Blu-ray ou DVD
- (B) Câble de rallonge analogique (fourni) *
- (C) Câble RCA (non fourni)

* Le câble de rallonge analogique est fourni (ou non) selon votre modèle, région ou pays.

Rubriques connexes

- [Visionnement de Blu-ray et de DVD](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Lecteurs Blu-ray et DVD](#) > [Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD](#)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Lecteurs Blu-ray et DVD](#) > Visionnement de Blu-ray et de DVD

[Imprimer](#)

Visionnement de Blu-ray et de DVD

Vous pouvez regarder le contenu de disques Blu-ray ou DVD ou de tout autre contenu pris en charge par votre lecteur sur le téléviseur.

- 1 Allumez le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé.**
- 2 Appuyez sur la touche INPUT à plusieurs reprises pour sélectionner le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé.**
- 3 Démarrez la lecture sur le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé.**

Astuce

- Si vous raccordez un appareil compatible avec BRAVIA Sync à l'aide d'un raccordement HDMI, vous pouvez le faire fonctionner en utilisant simplement la télécommande du téléviseur.

Rubriques connexes

- [Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD](#)
- [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Lecteurs Blu-ray et DVD](#) > Visionnement de Blu-ray et de DVD

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) avec IR Blaster \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

> [Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[Imprimer](#)

Connexion d'un IR Blaster (uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)

Les modèles compatibles avec IR Blaster possèdent [Configurer IR Blaster] dans [Paramètres] — [Entrées externes].

IR Blaster vous permet de contrôler un décodeur (de câblodistribution ou satellite) connecté au téléviseur au moyen de la télécommande du téléviseur.

(Les modèles IR Blaster compatibles peuvent ne pas être disponibles selon le modèle/pays.)



(A) Décodeur (de câblodistribution ou satellite)

(B) Câble IR Blaster

(C) IR Blaster prise (de courant)

Remarque

- Assurez-vous que l'IR Blaster est correctement configuré et que l'émetteur IR se trouve à proximité du récepteur IR de l'appareil externe.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge l'appareil externe.

Rubriques connexes

- Un appareil externe (tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. (Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) avec IR Blaster \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

> [Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) avec IR Blaster \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

> [Configuration d'IR Blaster pour contrôler le décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

[Imprimer](#)

Configuration d'IR Blaster pour contrôler le décodeur (de câblodistribution ou satellite) (modèles compatibles avec IR Blaster uniquement)

Effectuer le [Configuration de la commande de la boîte numérique] dans [Configurer IR Blaster] vous permet de contrôler un décodeur de câblodistribution ou satellite à partir du menu à l'écran en appuyant sur la touche ACTION MENU de la télécommande. Si la télécommande en est munie, vous pouvez également appuyer sur la touche STB MENU pour utiliser les fonctions du décodeur de câblodistribution ou satellite, comme ouvrir le menu du décodeur.

1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Configurer IR Blaster] — [Configuration de la commande de la boîte numérique].

2 Suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- L'IR Blaster peut fonctionner avec un récepteur AV. Pour configurer un récepteur AV, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Configurer IR Blaster] —

[Configuration contrôle récepteur AV].

- Si le récepteur AV est un appareil compatible avec BRAVIA Sync, l'IR Blaster n'est pas nécessaire.

Remarque

- Certains appareils externes pourraient ne pas répondre à certains éléments du « Action Menu ».
- Si vous maintenez une touche enfoncée sur la télécommande, l'opération pourrait ne pas être transmise. Appuyez plutôt sur la touche à plusieurs reprises.

Rubriques connexes

- [Connexion d'un IR Blaster \(uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)
- [Un appareil externe \(tel qu'un boîtier décodeur ou un récepteur audio-vidéo\) ne peut pas être contrôlé par IR Blaster. \(Uniquement pour les modèles compatibles avec IR Blaster\)](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) avec IR Blaster \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

> [Configuration d'IR Blaster pour contrôler le décodeur \(de câblodistribution ou satellite\) \(modèles compatibles avec IR Blaster uniquement\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[> Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)[> Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur](#)[Imprimer](#)

Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur

(Résolution, fréquence horizontale/fréquence verticale)

- 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
- 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
- 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
- 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement)
- 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement)
- 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement)
- 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement)
- 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (modèles 2K Full HD ou modèles 4K uniquement) *

* Le signal 1080p, lorsqu'il est appliqué à l'entrée HDMI, est traité comme un signal vidéo et non un signal d'ordinateur. Cela aura une incidence sur les réglages de [Écran] dans [Image et affichage]. Pour afficher le contenu de l'ordinateur, réglez [Mode cinéma] sur [Plein écran], et [Zone d'affichage] sur [Tous pixels] (modèles 2K) ou [+1] (modèles 4K). (Vous pouvez configurer [Zone d'affichage] uniquement lorsque l'option [Zone d'affichage automatique] est désactivée.)

Autres signaux d'entrée vidéo

Les formats vidéo suivants peuvent être affichés selon les spécifications de votre ordinateur.

- 480p, 480i
- 576p^{*1}, 576i^{*1}
- 720/24p
- 720p/30 Hz, 720p/50 Hz^{*1}, 720p/60 Hz
- 1080i/50 Hz^{*1}, 1080i/60 Hz
- 1080/24p
- 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz^{*1}, 1080p/60 Hz
- 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz^{*1}, 3840 x 2160p/30 Hz (modèles 4K uniquement)
- 3840 x 2160p/50 Hz^{*1*3}, 3840 x 2160p/60 Hz^{*3} (modèles 4K uniquement)
- 4096 x 2160p/24 Hz^{*2} (modèles 4K uniquement)
- 4096 x 2160p/50 Hz^{*1*2*3}, 4096 x 2160p/60 Hz^{*2*3} (modèles 4K uniquement)

^{*1} Non pris en charge selon votre région/pays.

^{*2} Si l'entrée est au format 4096 x 2160p et que [Mode cinéma] est défini sur [Normal], la résolution affichée est la suivante : 3840 x 2160p. Pour afficher une résolution de 4096 x 2160p, définissez le paramètre [Mode cinéma] sur [Plein écran 1] ou [Plein écran 2].

^{*3} Uniquement pris en charge par HDMI 2/3 selon votre modèle.

Remarque

- La disponibilité du format de sortie 1920 x 1080/60 Hz peut varier selon votre ordinateur. Même si le format de sortie 1920 x 1080/60 Hz est sélectionné, le signal de sortie réel peut être différent. Dans un tel cas, modifiez les réglages de l'ordinateur, puis configurez votre ordinateur pour qu'il utilise un signal vidéo différent.

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)

> [Spécifications du signal vidéo de l'ordinateur](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Systèmes audio](#)[> Connexion d'un système audio](#)[Imprimer](#)

Connexion d'un système audio

Consultez les illustrations ci-dessous pour raccorder un système audio tel qu'un récepteur audio-vidéo ou une barre de son. Une fois le raccordement effectué, configurez les réglages audio de manière à restituer le son du téléviseur à l'aide du système audio (consultez le lien de sujet connexe dans le bas de cette page).

Pour raccorder un système audio compatible ARC à l'aide d'un câble HDMI

Si votre système audio possède des prises de péritélévision de sortie HDMI, vous pouvez raccorder le téléviseur à votre système audio à l'aide d'un câble HDMI.



(A) Récepteur audio-vidéo ou barre de son

(B) Câble HDMI (non fourni)*

* Utilisez un câble HIGH SPEED HDMI approuvé qui porte le logo HDMI.

Astuce

- Lors du raccordement d'un système audio numérique compatible BRAVIA Sync avec une technologie Audio Return Channel (ARC), raccordez-le à la prise HDMI IN portant la marque « ARC » à l'aide d'un câble HDMI. Cependant, si vous raccordez un système qui n'est pas compatible avec BRAVIA Sync ou Audio Return Channel, vous devez également raccorder le téléviseur au système audio à l'aide de la prise de péritélévision DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

- Consultez le mode d'emploi du système audio pour obtenir plus de détails sur le raccordement des autres appareils et la configuration. Si le système audio n'est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique] sur [PCM].

Remarque

- L'emplacement du port HDMI qui prend en charge ARC varie en fonction de votre modèle. Reportez-vous au Manuel de référence.

Pour raccorder un système audio non compatible avec ARC à l'aide d'un câble audio optique

Vous pouvez raccorder la sortie audio du téléviseur à un système audio à l'aide d'un câble audio optique.



- (A) Récepteur audio-vidéo ou barre de son
- (B) Câble audio optique (non fourni)

Astuce

- Consultez le mode d'emploi du système audio pour obtenir plus de détails sur le raccordement des autres appareils et la configuration. Si le système audio n'est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique] sur [PCM].

Pour raccorder un système audio à l'aide d'un câble audio

Vous pouvez raccorder la sortie audio du téléviseur à un système audio à l'aide d'un câble audio RCA analogique.



- (A) Récepteur audio-vidéo ou barre de son
- (B) Câble audio (non fourni)

Astuce

- Consultez le mode d'emploi du système audio pour obtenir plus de détails sur le raccordement des autres appareils et la configuration. Si le système audio n'est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique] sur [PCM].

Rubriques connexes

- [Réglage des paramètres du système audio](#)

-
- > [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Systèmes audio](#)
 - > [Connexion d'un système audio](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Systèmes audio](#)[> Réglage des paramètres du système audio](#)[Imprimer](#)

Réglage des paramètres du système audio

Lors de l'utilisation de la connexion HDMI ou la connexion audio optique

- 1 Après avoir raccordé le téléviseur à votre système audio, appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Haut-parleurs] — [Système audio].
- 2 Allumez le système audio raccordé, puis réglez le volume. Si vous raccordez un appareil compatible avec BRAVIA Sync à l'aide d'un raccordement HDMI, vous pouvez le faire fonctionner en utilisant simplement la télécommande du téléviseur.

Remarque

- Vous devez configurer les réglages [Sortie audio numérique] en fonction de votre système audio. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Sortie audio numérique].

Lors de l'utilisation d'une connexion par câble audio

- 1 Après avoir raccordé le téléviseur à votre système audio, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres]

2 Allumez le système audio raccordé, puis réglez le volume.

Astuce

- Lors de l'utilisation d'un système audio externe, vous pouvez contrôler la sortie audio du téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur si l'option [Écouteurs/sortie audio] est réglée à [Sortie audio (variable)]. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Écouteurs/sortie audio] — [Sortie audio (variable)].
 - Lors du raccordement d'un caisson infragrave, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Écouteurs/sortie audio] — [Infragrave].
 - Si un système audio donné est raccordé au téléviseur au moyen d'un câble HDMI, vous pouvez ajuster le signal de sortie de l'image et du son.
 - [Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo](#)
- Pour en savoir plus sur les modèles pris en charge, veuillez consulter le site d'assistance.
- [Site d'assistance](#)

Rubriques connexes

- [Connexion d'un système audio](#)
- [Aucun son, mais l'image est de bonne qualité.](#)
- [Son inexistant ou faible avec un système de cinéma maison.](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Systèmes audio](#)
> [Réglage des paramètres du système audio](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Appareils Bluetooth](#)

> Connexion d'un appareil Bluetooth

[Imprimer](#)

Connexion d'un appareil Bluetooth

Pour jumeler le téléviseur avec un appareil Bluetooth

Uniquement pour les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP pouvant utiliser des appareils audio Bluetooth comme des casques ou des haut-parleurs.

Les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP qui peuvent utiliser des appareils audio Bluetooth disposent du paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sous [Paramètres] — [Son].

- 1 Allumez l'appareil Bluetooth et mettez-le en mode de jumelage.**
Pour mettre votre appareil Bluetooth en mode de jumelage, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réglages Bluetooth] — [Ajouter l'appareil] pour mettre le téléviseur en mode de jumelage.**
La liste des appareils Bluetooth disponibles s'affiche.
- 3 Sélectionnez le périphérique souhaité dans la liste, puis suivez les instructions à l'écran.**
Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.
Une fois le jumelage établi, l'appareil se connecte au téléviseur.

Pour effectuer la connexion à un appareil Bluetooth jumelé

- 1** Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réglages Bluetooth].
- 2** Dans la liste, sélectionnez un appareil jumelé, mais déconnecté.
- 3** Sélectionnez [Connecter].

Rubriques connexes

- [Profils Bluetooth pris en charge](#)
- [Arrêt soudain du fonctionnement ou un appareil ne fonctionne pas.](#)

-
- > [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Appareils Bluetooth](#)
> [Connexion d'un appareil Bluetooth](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Appareils Bluetooth](#)

> Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo

[Imprimer](#)

Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo

Si un appareil audio Bluetooth est connecté, un décalage peut survenir entre l'image et le son en raison des propriétés du Bluetooth. Vous pouvez régler le décalage entre l'image et le son à l'aide du paramètre Synchronisation audio-vidéo. (Uniquement pour les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP pouvant utiliser des appareils audio Bluetooth.)

Les modèles compatibles avec le profil Bluetooth A2DP qui peuvent utiliser des appareils audio Bluetooth disposent du paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sous [Paramètres] — [Son].

- 1 **Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Synchronisation audio-vidéo] — L'option souhaitée.**

Astuce

- Vous pouvez également ajuster le signal de sortie de l'image et du son si un système audio donné est raccordé à l'aide d'un câble HDMI. Pour en savoir plus sur les modèles pris en charge, veuillez consulter le site d'assistance.
 - [Site d'assistance](#)

Remarque

- En fonction de l'appareil audio Bluetooth connecté, l'image et le son peuvent ne pas être synchronisés, même lorsque le paramètre

[Synchronisation audio-vidéo] est réglé à [Oui] ou [Autom.].

- Pour empêcher que le téléviseur affiche un écran noir après sa mise sous tension lorsqu'une barre de son est connectée sans fil (Bluetooth), réglez le paramètre [Synchronisation audio-vidéo] sur [Oui].
- Si [Mode image] est réglé sur l'une des options ci-dessous, le signal de sortie de l'image et du son n'est pas ajusté, même si le paramètre [Synchronisation audio-vidéo] est défini sur [Autom.].
 - [Jeu]
 - [Graphiques]
 - [Photo Éclatant]
 - [Photo Standard]
 - [Photo Personnalisé]

Pour régler [Synchronisation audio-vidéo] dans l'un de ces modes, sélectionnez [Oui].

- Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, le téléviseur peut vous sembler plus lent. En effet, le paramètre [Synchronisation audio-vidéo] ajoute un décalage au signal de sortie de l'image. Pour les jeux qui dépendent du temps de réponse, nous vous recommandons d'utiliser les haut-parleurs du téléviseur ou une barre de son avec une connexion filaire (câble HDMI/câble numérique optique).

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Appareils Bluetooth](#)

> Réglage du paramètre de synchronisation audio-vidéo

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Appareils Bluetooth](#)

> Profils Bluetooth pris en charge

[Imprimer](#)

Profils Bluetooth pris en charge

Le téléviseur prend en charge les profils suivants :

- HID (Human Interface Device Profile)
- HOGP (HID over GATT Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
- 3DSP (3D Synchronization Profile)*
- SPP (Serial Port Profile)

* La disponibilité dépend de votre modèle, région ou pays.

Rubriques connexes

- [Connexion d'un appareil Bluetooth](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Appareils Bluetooth](#)

> Profils Bluetooth pris en charge

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Infragrave sans fil Sony \(facultatif\) \(modèles prenant en charge l'infragrave sans fil Sony uniquement\)](#)

> [Connexion d'un infragrave sans fil \(facultatif\)](#)

[Imprimer](#)

Connexion d'un infragrave sans fil (facultatif)


Vous pouvez utiliser le caisson infragrave sans fil SWF-BR100 en option pour étendre la réponse dans les graves du téléviseur.

La disponibilité de cette fonction peut varier selon votre modèle, pays ou région.

Les téléviseurs qui prennent en charge l'infragrave sans fil indiquent « SWF-BR100 » dans la section des spécifications du Manuel de référence.



- (A) Émetteur-récepteur sans fil
- (B) Caisson infragrave sans fil SWF-BR100
- (C) Câble audio

- 1** Connectez le câble audio (fourni) à l'émetteur-récepteur sans fil.
- 2** Connectez l'autre extrémité du câble audio à la prise de péritélévision AUDIO OUT/ du téléviseur.
- 3** Connectez l'émetteur-récepteur sans fil au port USB du téléviseur.

L'option [Écouteurs/sortie audio] est automatiquement réglée à [Infragrave].

4 Positionnez le caisson infragrave sans fil et raccordez-le à la source d'alimentation CA.

Nous vous recommandons de placer le caisson infragrave sans fil aussi près que possible du téléviseur.

Astuce

- Lorsque l'émetteur-récepteur sans fil est déconnecté, l'option [Écouteurs/sortie audio] retourne automatiquement à son réglage initial.
- Pour plus de renseignements sur la façon de configurer le caisson infragrave sans fil, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le caisson infragrave sans fil.

Rubriques connexes

- [Réglage des paramètres de l'infragrave sans fil \(facultatif\)](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Infragrave sans fil Sony \(facultatif\) \(modèles prenant en charge l'infragrave sans fil Sony uniquement\)](#)

> [Connexion d'un infragrave sans fil \(facultatif\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Infragrave sans fil Sony \(facultatif\) \(modèles prenant en charge l'infragrave sans fil Sony uniquement\)](#)[> Réglage des paramètres de l'infragrave sans fil \(facultatif\)](#)[Imprimer](#)

Réglage des paramètres de l'infragrave sans fil (facultatif)

Les modèles qui prennent en charge l'infragrave sans fil Sony possèdent [Alimentation de l'infragrave sans fil] dans [Paramètres] — [Son] — [Réglages audio].

Les réglages sonores du caisson infragrave sans fil sont déjà configurés aux valeurs recommandées pour votre téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les réglages en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Réglages audio] — [Réglages avancés] — [Relatif au mode son] — [Infragrave sans fil].

Options disponibles

[Niveau de l'infragrave sans fil]

Règle le niveau de volume du caisson infragrave sans fil.

[Fréquence de coupure (50-200Hz)]

Règle la fréquence de coupure du caisson infragrave sans fil. Toutes les fréquences inférieures à la fréquence de coupure sont émises par le caisson infragrave sans fil.

[Phase]

Règle la polarité de phase. Sélectionnez le réglage en fonction de vos préférences.

[Synchronisation de l'infragrave sans fil]

Règle le décalage sonore du caisson infragrave sans fil. Si le son produit par le caisson infragrave sans fil a du retard, utilisez la touche [+]. Utilisez plutôt la touche [-] s'il a de l'avance.

[Réinitialiser les paramètres de l'infragrave sans fil]

Rétablit les réglages du caisson infragrave sans fil à leurs valeurs initiales.

Pour régler la méthode de contrôle de l'alimentation du caisson infragrave sans fil

- 1** Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Son] — [Réglages audio] — [Alimentation de l'infragrave sans fil].

Rubriques connexes

- [Connexion d'un infragrave sans fil \(facultatif\)](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Infragrave sans fil Sony \(facultatif\) \(modèles prenant en charge l'infragrave sans fil Sony uniquement\)](#)

> [Réglage des paramètres de l'infragrave sans fil \(facultatif\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

> Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync



[Imprimer](#)

Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync

Le [Sync Menu] est principalement utilisé pour faire fonctionner les appareils compatibles BRAVIA Sync depuis le téléviseur.

Appuyez sur la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Sync Menu].

Lecteur Blu-ray ou DVD

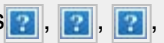- Allume automatiquement le lecteur Blu-ray ou DVD et bascule l'entrée vers le lecteur Blu-ray ou DVD lorsque vous le sélectionnez dans le Menu d'accueil ou le menu Sync.
- Allume automatiquement le téléviseur et bascule l'entrée vers le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé lorsque la lecture démarre sur le lecteur Blu-ray ou DVD.
- Éteint automatiquement le lecteur Blu-ray ou DVD raccordé lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Contrôle le fonctionnement du menu (touches ) , la lecture (p. ex. touche ) et la sélection de canaux du lecteur Blu-ray ou DVD raccordé à l'aide de la télécommande du téléviseur.






Amplificateur audio-vidéo

- Allume automatiquement l'amplificateur audio-vidéo raccordé et fait passer le son des haut-parleurs du téléviseur par le système audio lorsque vous allumez le téléviseur. Cette fonction est uniquement

accessible si vous avez préalablement utilisé l'amplificateur audio-vidéo pour restituer le son du téléviseur.

- Fait automatiquement passer le son par l'amplificateur audio-vidéo en allumant l'amplificateur audio-vidéo lorsque le téléviseur est allumé.
- Éteint automatiquement l'amplificateur audio-vidéo raccordé lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Permet de régler le volume (touches VOL +/-) et la sourdine (touche MUTING) de l'amplificateur audio-vidéo connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Caméscope

- Allume automatiquement le téléviseur et règle l'entrée au caméscope raccordé lorsque vous allumez le caméscope.
- Éteint automatiquement le caméscope raccordé lorsque vous éteignez le téléviseur.
- Contrôle le fonctionnement du menu (touches , , , ) et la lecture (p. ex. touche ) du caméscope raccordé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Remarque

- « Commande BRAVIA Sync » (BRAVIA Sync) est seulement disponible pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync raccordés portant le logo BRAVIA Sync.

Rubriques connexes

- [Présentation de BRAVIA Sync](#)
- [Réglage des paramètres du BRAVIA Sync](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

> [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

> Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[> Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)[> Réglage des paramètres du BRAVIA Sync](#)[Imprimer](#)

Réglage des paramètres du BRAVIA Sync

- 1 Allumez l'appareil raccordé.**
- 2 Pour activer [Commande BRAVIA Sync], appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Réglages de BRAVIA Sync] — [Commande BRAVIA Sync].**
- 3 Activez BRAVIA Sync sur l'appareil raccordé.**
Lorsqu'un appareil Sony compatible avec BRAVIA Sync est raccordé et allumé pendant que l'option [Commande BRAVIA Sync] est activée, la fonction BRAVIA Sync est automatiquement activée sur cet appareil. Pour plus de renseignements, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil raccordé.

Options disponibles

Les options disponibles sont indiquées ci-dessous. (La disponibilité des options peut varier en fonction du modèle, de la région ou du pays.)

[Mise hors tension automatique de l'appareil]

Si l'option est désactivée, l'appareil raccordé ne s'éteint pas automatiquement lorsque vous éteignez le téléviseur.

[Mise sous tension automatique de la télé]

Si l'option est désactivée, le téléviseur ne s'allume pas automatiquement

lorsque vous allumez l'appareil raccordé.

[Liste d'appareils BRAVIA Sync]

Affiche la liste d'appareils BRAVIA Sync.

[Touches de contrôle d'appareil]

Permet de configurer des touches pour contrôler un appareil raccordé HDMI.

Pour utiliser le Sync Menu

- 1 Appuyez sur la touche SYNC MENU, puis sélectionnez l'élément souhaité dans le menu de synchronisation.**

Astuce

- Si vous appuyez sur la touche SYNC MENU, l'écran promotionnel s'affiche dans les cas suivants :
 - Aucun appareil HDMI n'est connecté.
 - [Commande BRAVIA Sync] est désactivé.

Rubriques connexes

- [Présentation de BRAVIA Sync](#)
- [Utilisation des fonctions disponibles pour les appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)

-
- > [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)
 - > [Appareils compatibles avec BRAVIA Sync](#)
 - > [Réglage des paramètres du BRAVIA Sync](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles \(modèles 4K uniquement\)](#)

> [Affichage des photos en résolution 4K \(modèles 4K uniquement\)](#)

[Imprimer](#)

Affichage des photos en résolution 4K (modèles 4K uniquement)

Une image d'une résolution 4K ou plus peut être affichée en résolution 4K (3840×2160). Vous pouvez raccorder un appareil photo numérique ou caméscope prenant en charge la sortie 4K HDMI au port HDMI IN du téléviseur pour afficher des photos haute résolution stockées sur l'appareil photo. Vous pouvez également afficher des photos haute résolution stockées sur les appareils USB connectés ou sur votre réseau domestique.

(La disponibilité de cette fonction peut varier selon votre pays ou région.)



- (A) Appareil photo numérique
- (B) Caméscope
- (C) Appareil USB
- (D) Appareil réseau

Afficher des photos stockées sur un périphérique USB ou un appareil réseau en résolution 4K

- 1 Raccordez l'appareil USB ou réseau au téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Album] — L'appareil USB, le serveur ou le dossier prédéfini contenant

le fichier à lire — Le dossier ou le fichier de la liste.

Si vous sélectionnez un dossier, sélectionnez le fichier.

Afficher des photos stockées sur un appareil photo numérique/caméscope

- 1 Raccordez un appareil photo numérique ou un caméscope qui prend en charge la sortie HDMI à la prise de péritélévision HDMI IN du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- 2 Appuyez sur la touche INPUT à plusieurs reprises pour sélectionner l'appareil raccordé.
- 3 Réglez l'appareil raccordé à la sortie 4K.
- 4 Lancez la lecture sur l'appareil raccordé.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge


- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Afficher des photos en résolution 4K avec une qualité supérieure

Vous pouvez régler le Format du signal HDMI à [Format amélioré] pour afficher des photos en résolution 4K avec une qualité supérieure.

Pour plus d'informations à propos du Format amélioré ou de la modification des paramètres, reportez-vous à la page [Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité \(modèles 4K uniquement\)](#).

Remarque

- Une image 3D peut ne pas être affichée.
- Si vous changez d'image en appuyant sur les touches , l'affichage peut prendre du temps.

Rubriques connexes

- [Ordinateurs, appareils photo et caméscopes](#)
- [Dispositifs USB](#)

- [Connexion à un réseau](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles \(modèles 4K uniquement\)](#)

> [Affichage des photos en résolution 4K \(modèles 4K uniquement\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles \(modèles 4K uniquement\)](#)

> Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité (modèles 4K uniquement)

[Imprimer](#)

Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité (modèles 4K uniquement)

Lorsque vous affichez le format 4K de haute qualité avec l'entrée HDMI, réglez le [Format du signal HDMI] dans [Entrées externes].

Format du signal HDMI

Pour modifier le paramètre du format de signal HDMI, appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Entrées externes] — [Format du signal HDMI].

Format standard

Format HDMI standard^{*1} pour une utilisation normale.

Format amélioré (HDMI IN 2/3 seulement)

Format HDMI de haute qualité^{*1*2}. Réglez cette option uniquement lorsque vous utilisez des appareils compatibles.

^{*1} HDR inclus (modèles HDR uniquement). Les modèles HDR possèdent [Mode HDR] dans [Paramètres] — [Image et affichage] — [Réglages de l'image] — [Réglages avancés] — [Options vidéo].

^{*2} 4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4:, 4:2:2 etc.

Remarque

- En [Format amélioré], l'image et le son peuvent ne pas être émis

correctement. Dans ce cas, connectez l'appareil à un HDMI IN qui est en [Format standard], ou remplacez le format de signal HDMI HDMI IN par [Format standard].

- Réglez le [Format amélioré] uniquement lorsque vous utilisez des appareils compatibles.
- Lorsque vous regardez des images 4K de haute qualité, utilisez un câble Premium High Speed HDMI Cable(s) prenant en charge des vitesses de 18 Gbps. Pour plus de détails sur un câble Premium High Speed HDMI Cable(s) prenant en charge 18 Gbps, reportez-vous aux spécifications du câble.
- Pour certains modèles, le format de signal HDMI des ports HDMI IN 2 et 3 change en même temps.

Rubriques connexes

- [Affichage des photos en résolution 4K \(modèles 4K uniquement\)](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)

>

[Affichage des photos en 4K à partir d'appareils compatibles \(modèles 4K uniquement\)](#)

> [Réglages pour l'affichage des photos en résolution 4K de haute qualité \(modèles 4K uniquement\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Connexion à un réseau](#) > [Fonctions du réseau domestique](#)

> Réglage des paramètres du réseau domestique

[Imprimer](#)

Réglage des paramètres du réseau domestique

Vous pouvez ajuster les réglages de réseau domestique suivants.

Pour vérifier la connexion au serveur

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau domestique] — [Diagnostics du serveur] — Suivez les instructions à l'écran pour effectuer des diagnostics.

Utilisation de la fonction Renderer

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Configuration du réseau domestique] — [Renderer] — option de votre choix.

[Renderer]

Activez la fonction Renderer.

Vous pouvez actionner directement l'appareil pour lire des fichiers de photo, de musique ou de vidéo stockés sur un contrôleur (p. ex. un appareil photo numérique) sur l'écran de votre téléviseur.

[Contrôle d'accès de Renderer]

- Sélectionnez [Permission d'accès automatique] pour accéder automatiquement au téléviseur la première fois qu'un contrôleur accède au téléviseur.
- Sélectionnez [Réglages personnalisés] pour modifier le réglage d'autorisation d'accès de chaque contrôleur.

Utilisation de l'appareil distant

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Réseau] — [Réglages d'appareil distant] — L'option souhaitée.

[Contrôle à distance]

Activez la commande du téléviseur à partir d'un appareil inscrit.

[Désinscrire un appareil à distance]

Désinscrivez l'appareil pour désactiver la commande du téléviseur à partir de celui-ci.

-
- > [Connexion à un réseau](#) > [Fonctions du réseau domestique](#)
 - > Réglage des paramètres du réseau domestique

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Connexion à un réseau](#) > [Fonctions du réseau domestique](#)[> Lecture de contenu à partir d'un ordinateur](#)[Imprimer](#)

Lecture de contenu à partir d'un ordinateur

Si vous connectez le téléviseur à un réseau domestique à l'aide d'un routeur, vous pouvez accéder à du contenu (fichiers de photo, de musique et de vidéo) stocké sur un appareil réseau situé dans une autre pièce.



- (A) Ordinateur (serveur)
- (B) Routeur
- (C) Modem
- (D) Internet

1

Connectez le téléviseur à votre réseau domestique.

2

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Album], [Vidéo] ou [Musique] — Le serveur contenant le fichier à lire — Le dossier ou le fichier dans la liste.

Si vous sélectionnez un dossier, sélectionnez le fichier souhaité.

La lecture démarre.

Pour vérifier les formats de fichier pris en charge

- [Fichiers et formats pris en charge](#)

Remarque

- Selon le fichier, la lecture peut être impossible même lorsque vous utilisez des formats pris en charge.

Rubriques connexes

- [Réglage des paramètres du réseau domestique](#)

-
- > [Connexion à un réseau](#) > [Fonctions du réseau domestique](#)
 - > [Lecture de contenu à partir d'un ordinateur](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Connexion à un réseau](#) > [Fonctions du réseau domestique](#)[> Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia](#)[Imprimer](#)

Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia

Si vous connectez le téléviseur à un réseau domestique à l'aide d'un routeur, vous pouvez lire des fichiers de photo, de musique ou de vidéo dans un contrôleur (p. ex. un appareil photo numérique) sur l'écran de votre téléviseur en actionnant directement le contrôleur. Le contrôleur doit aussi être compatible avec le Renderer.



- (A) Appareil photo numérique (contrôleur)
- (B) Routeur
- (C) Modem
- (D) Internet

- 1** Connectez le téléviseur à votre réseau domestique.
- 2** Utilisez le contrôleur pour démarrer la lecture du contenu sur l'écran du téléviseur.

Rubriques connexes

- [Réglage des paramètres du réseau domestique](#)

[> Connexion à un réseau](#) > [Fonctions du réseau domestique](#)[> Lecture de contenu à partir d'un serveur multimédia](#)[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Connexion à un réseau](#) > [Fonctions du réseau domestique](#)

> Instructions RVU (uniquement pour les modèles compatibles avec RVU)

[Imprimer](#)

Instructions RVU (uniquement pour les modèles compatibles avec RVU)

Les modèles conformes à RVU possèdent [RVU] dans [Paramètres] — [Entrées externes] — [Gérer les entrées].

Votre téléviseur est équipé de la technologie RVU qui peut lui permettre de se connecter à des récepteurs de signaux satellite compatibles sur votre réseau domestique sans avoir besoin d'un boîtier dédié.

Communiquez avec votre fournisseur de satellite pour plus de renseignements.

> [Connexion à un réseau](#) > [Fonctions du réseau domestique](#)

> Instructions RVU (uniquement pour les modèles compatibles avec RVU)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Comptes]

[Imprimer](#)

[Comptes]

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Comptes] — L'option souhaitée.

[Google]

Synchronise le compte Google inscrit ou supprime le compte.

[Ajouter un compte]

Ajoute différents comptes de service, tels que les comptes Google et Sony Entertainment Network (SEN). Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google et passer de l'un à l'autre en fonction de l'application.

> [Paramètres](#) > [Configuration du téléviseur](#) > [Comptes]

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)
> [Fichiers et formats pris en charge](#) > [Photos](#)

[Imprimer](#)

Photos

Cas d'utilisation : USB/Réseau domestique

Format de fichier	Extension
JPEG	*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Musique](#)
- [Vidéos](#)
- [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)
- [Sous-titres externes](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)
> [Fichiers et formats pris en charge](#) > [Photos](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)[> Fichiers et formats pris en charge](#) > [Musique](#)[Imprimer](#)

Musique

Cas d'utilisation : USB/Réseau domestique

mp4

Extension : *.mp4 / *.m4a

Description	Taux d'échantillonnage
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Extension : *.3gp / *.3g2

Description	Taux d'échantillonnage
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Extension : *.wma

Description	Taux d'échantillonnage
WMA9 Standard	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Autre

Description	Taux d'échantillonnage
LPCM *1	32k / 44.1k / 48k

Extension : *.mp3

Description	Taux d'échantillonnage
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L2	32k / 44.1k / 48k
MP2L3	16k / 22.05k / 24k
MP2.5L3	8k / 11.025k / 12k

Extension : *.wav

Description	Taux d'échantillonnage
WAV *2	32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Extension : *.flac

Description	Taux d'échantillonnage
FLAC	16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

*1 Le cas d'utilisation de LPCM est uniquement pour le réseau domestique.

*2 Le cas d'utilisation de WAV est 2ch uniquement.

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Photos](#)
- [Vidéos](#)
- [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)
- [Sous-titres externes](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)
> [Fichiers et formats pris en charge](#) > [Musique](#)

[Aller au haut de la page](#)

Prise en main

Visionnement de la télévision

Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques

Connexion à un réseau

Paramètres

Dépannage

Index

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)

> [Fichiers et formats pris en charge](#) > Vidéos

[Imprimer](#)

Vidéos

Cas d'utilisation : USB/Réseau domestique

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG1
- **Codec audio:** MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML
- **Codec audio:** MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Extension : *.m2t

Type de sous-titres : interne (sauf pour les modèles brésiliens)/ -
(uniquement pour les modèles brésiliens)

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG2 MP@HL, MP@H14L,

MP@ML

- **Codec audio:** MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Extension : *.m2ts/*.mts

Type de sous-titres : -

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4) : Pour les modèles 2K

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@120fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4) : Pour les modèles 4K

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2,

HP@L4.2

- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@120fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *¹
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM
- **Résolution max./min.:** 3840x2160 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3
- **Résolution max./min.:** 3840x2160 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 3840x2160@60p

*¹ Cette ligne comprend le cas d'utilisation du format XAVC S. Le débit binaire maximal pris en charge par XAVC S est 100 mbps.

avi (*.avi)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** Xvid
- **Codec audio:** MPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC3
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** Motion JPEG

- **Codec audio:** μ -LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)
- **Résolution max./min.:** 1280x720 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** VC1 AP@L3, MP@HL, SP@ML
- **Codec audio:** WMA9 Standard
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv) : Pour les modèles 2K

Type de sous-titres : interne/externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** Xvid
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps
- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
- **Codec vidéo (Profile@Level):** VP8
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-

AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis

- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv) : Pour les modèles 4K

Type de sous-titres : interne/externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** Xvid
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** VP8
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2
- **Résolution max./min.:** 3840x2160 / QCIF (176x144)

- **Fréquence d'image max.:** 3840x2160@60p
- **Codec vidéo (Profile@Level):** HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1
- **Codec audio:** DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2
- **Résolution max./min.:** 3840x2160 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 3840x2160@60p

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Type de sous-titres : externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ -LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@60fps

- **Codec vidéo (Profile@Level):** MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ -LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
- **Codec vidéo (Profile@Level):** Motion JPEG
- **Codec audio:** AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ -LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)
- **Résolution max./min.:** 1280x720 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Type de sous-titres : interne/externe

- **Codec vidéo (Profile@Level):** VP8
- **Codec audio:** Vorbis
- **Résolution max./min.:** 1920x1080 / QCIF (176x144)
- **Fréquence d'image max.:** 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Photos](#)
- [Musique](#)
- [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)
- [Sous-titres externes](#)

> [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)
 > [Fichiers et formats pris en charge](#) > [Vidéos](#)

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)[> Fichiers et formats pris en charge](#)[> Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)[Imprimer](#)

Taux d'échantillonnage audio (pour les vidéos)

Codec audio	Taux d'échantillonnage
LPCM	44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L2	32k / 44.1k / 48k
MPEG1L3	32k / 44.1k / 48k
AAC-LC	16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v2	24k / 32k / 44.1k / 48k
AC3	32k / 44.1k / 48k
E-AC3	32k / 44.1k / 48k
Vorbis	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9	8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core	32k / 44.1k / 48k
μ-LAW	8k
PCM (U8)	8k
PCM (S16LE)	11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)	11.025k / 16k / 44.1k

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Photos](#)

- [Musique](#)
- [Vidéos](#)
- [Sous-titres externes](#)

-
- > [Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)
 - > [Fichiers et formats pris en charge](#)
 - > [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)[> Fichiers et formats pris en charge](#) > [Sous-titres externes](#)[Imprimer](#)

Sous-titres externes

Cas d'utilisation : USB

Format de fichier	Extension
SubStation Alpha	*.ass / *.ssa
SubRip	*.srt
MicroDVD	*.sub / *.txt
SubViewer	*.sub
SAMI	*.smi

Autres fichiers et formats pris en charge

- [Photos](#)
- [Musique](#)
- [Vidéos](#)
- [Taux d'échantillonnage audio \(pour les vidéos\)](#)

[> Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#) > [Dispositifs USB](#)[> Fichiers et formats pris en charge](#) > [Sous-titres externes](#)[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)[> Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)[> Paramètres avancés « Réglages de l'image »](#)[Imprimer](#)

Paramètres avancés « Réglages de l'image »

Cette page présente différents paramètres pour les fonctions que vous pouvez configurer dans [Mode image] et dans [Réglages avancés].

Remarque

- L'affichage réel peut varier et il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles selon le modèle de votre téléviseur, votre pays ou région, et le contenu visionné.

Mode image

Paramètre	Description
Éclatant	Image avec bords et contraste améliorés
Standard	Image appropriée pour une utilisation standard à la maison
Personnalisé	Personnaliser les réglages d'image
Cinéma pro	Image reproduite à l'identique de la régie de montage
Cinéma maison	Réglages de l'image adaptés pour regarder des films à la maison
Sports	Réglages d'image appropriés pour les sports
Animation	Image adaptée aux animations
Photo Éclatant	Image avec bords et contraste améliorés

Photo Standard	Image appropriée pour une utilisation standard à la maison
Photo Personnalisé	Personnaliser les réglages d'image
Jeu	Image adaptée pour le jeu vidéo.
Graphiques	Image adaptée pour l'affichage de tableaux et de caractères.
Vidéo HDR	Optimisé pour regarder des vidéos HDR (High Dynamic Range/Gamme Dynamique Élevée).

Réglages avancés

Paramètres [Luminosité]

Paramètre	Description
Luminosité	Régler le niveau de luminance de l'écran.
Contraste	Régler le niveau des blancs de l'image
Gamma	Régler l'équilibre des zones claires et sombres Augmente ou diminue le contraste de luminosité entre le blanc et le noir.
Niveau de noir	Régler le niveau de noir de l'image
Réglage du noir	Améliorer le noir des images pour un meilleur contraste
Contraste évolué	Réglage automatique du contraste selon la luminosité de l'image
Gradation localisée automatique	Optimise le contraste en réglant luminosité dans sections individuelles de l'écran
X tended Dynamic Range	Régler la luminance de pointe des blancs les plus lumineux et des noirs les plus profonds.
Luminance de pointe	Régler la luminance de pointe des blancs les plus lumineux.

Paramètres [Couleur]

Paramètre	Description
Couleur	Réglage du niveau de saturation des couleurs
Nuance	Régler les tons de vert et de rouge
Temp. de la couleur	Régler la température de la couleur
Température de la couleur avancée	Régler la précision de la température de la couleur
Couleur réelle	Améliorer la vivacité des couleurs

Paramètres [Clarté]

Paramètre	Description
Netteté	Régler les détails de l'image
Réalisme	Règle la finesse et le bruit pour des images réalistes En sélectionnant Manuel, vous pouvez régler la Résolution.
Mastered in 4K	Optimise la qualité d'image pour les disques Blu ray matricés en 4K S'applique aux signaux 1080/24p.
Réduction du bruit aléatoire	Réduire le bruit aléatoire répétitif
Réduction du bruit numérique	Réduire le bruit de compression vidéo
Gradation douce	Créer des gradations douces pour réduire les faux contours sur des surfaces plates.

Paramètres [Mouvement]

Paramètre	Description
Motionflow	Précise les images en mouvement Augmente le nombre d'images par seconde afin de mieux afficher les vidéos.
CineMotion	Optimise la qualité de l'image en fonction des contenus vidéos, comme les films et les infographies. Reproduit avec fluidité le mouvement des films (24 images par secondes).

Mode LED Motion	Affine les images en mouvement
------------------------	--------------------------------

Paramètres [Options vidéo]

Paramètre	Description
Mode HDR	Image adaptée à un signal HDR (gamme dynamique élevée).
Plage vidéo HDMI	Sél. la plage du signal pour l'entrée HDMI.
Espace de couleur	Modifier la gamme de reproduction des couleurs

Paramètres [Réinitialiser]

Paramètre	Description
Réinitialiser	Rétablissez tous les paramètres d'image à leurs valeurs par défaut.

Rubriques connexes

- [Réglage de la qualité de l'image](#)

-
- > [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)
 - > [Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)
 - > Paramètres avancés « Réglages de l'image »

[Aller au haut de la page](#)

[Prise en main](#)[Visionnement de la télévision](#)[Utiliser le téléviseur avec d'autres périphériques](#)[Connexion à un réseau](#)[Paramètres](#)[Dépannage](#)[Index](#)[> Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)[> Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)[> Paramètres avancés « Réglages audio »](#)[Imprimer](#)

Paramètres avancés « Réglages audio »

Cette page présente différents paramètres pour les fonctions que vous pouvez configurer dans [Réglages audio].

Remarque

- L'affichage réel peut varier et il est possible que certains paramètres ne soient pas offerts selon le modèle de votre téléviseur, votre pays ou région, et le périphérique connecté.

Paramètre	Description
ClearAudio+	Permet d'obtenir la meilleure qualité sonore par l'application d'une combinaison équilibrée de technologies de traitement du signal numérique. Désactivez ce paramètre lorsque vous utilisez des sorties audio provenant à la fois du téléviseur et du système audio par la sortie audionumérique.
Mode son	Règle différentes qualités de son. Pour plus de détails, consultez la section « paramètres [Mode son] » ci-dessous.
Conversion en haute résolution (DSEE HX)	Met les sources sonores existantes à un niveau de qualité sonore proche de la haute résolution grâce à DSEE HX. Désactivez ce paramètre lorsque vous faites sortir le son à la fois du téléviseur et du système audio via la sortie audionumérique.
Ambiophonie	Reproduit de façon virtuelle le son ambiophonique.
Restauration du son (DSEE)	Reproduit un son naturel spatial en restaurant les hautes fréquences et les faibles sons souvent perdus durant la compression numérique.

Zoom vocal	Accentue la voix ou le son ambiant
Nuit	Son clair à un niveau de volume faible.
Alimentation de l'infragrave sans fil	En sélectionnant [Autom.], l'infragrave sans fil est automatiquement activé lorsque vous allumez la télé.
Réglages avancés	Accédez aux options avancées d'amélioration du son. Pour plus de détails, consultez la section « [Réglages avancés] » ci-dessous.

Paramètres [Mode son]

Paramètre	Description
Standard	Optimise la qualité sonore du contenu général.
Dialogue	Convient au dialogue parlé.
Cinéma	Optimise le son ambiophonique; idéal pour les films.
Musique	Vous permet de faire l'expérience d'un son cristallin et dynamique, comme celui d'un concert.
Sports	Simule l'espace plus large d'un stade ou d'un autre lieu.

[Réglages avancés]

Paramètre	Description
Commun	Règle [Volume automatique avancé], [Équilibre] et [Volume de la sortie audio numérique].
Relatif à l'entrée	Règle [Décalage du volume], [Plage dynamique Dolby], [Niveau audio MPEG], [Plage dynamique HE AAC], et [Niveau audio HE AAC].
Relatif au mode son	Règle [Effet ambiophonique], [Égaliseur] et [Infragrave sans fil].
Réinitialiser	Rétablir tous les réglages audio aux valeurs initiales.

Rubriques connexes

- [Réglage de la qualité du son](#)

-
- > [Prise en main](#) > [Fonctionnement de base](#)
 - > [Modification de la qualité de l'image et du son selon vos préférences](#)
 - > [Paramètres avancés « Réglages audio »](#)

[Aller au haut de la page](#)

C-785-100-23(1)

Copyright 2018 Sony Visual Products Inc.