


# Setup Guide

Téléviseur  
Televisor  
Television digital a color con pantalla de cristal líquido

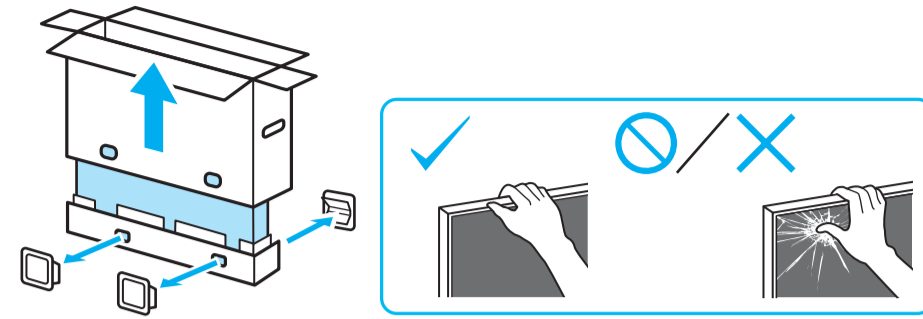









US	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

Sony Customer Support  
 U.S.A.: <http://www.sony.com/tvsupport>  
 Canada: <http://www.sony.ca/support>  
 United States 1.800.222.SONY  
 Canada 1.877.899.SONY  
 Please Do Not Return the Product to the Store  
 Service à la clientèle Sony  
 Canada: <http://www.sony.ca/support>  
 États-Unis: <http://www.sony.com/tvsupport>  
 Canada 1.877.899.SONY  
 États-Unis 1.800.222.SONY  
 Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony  
<http://esupport.sony.com/ES/LA/>  
 Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.  
 Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.


Suporte ao Cliente Sony  
<https://www.sony.com.br/electronics/support>  
 Por favor, não devolva o produto à loja

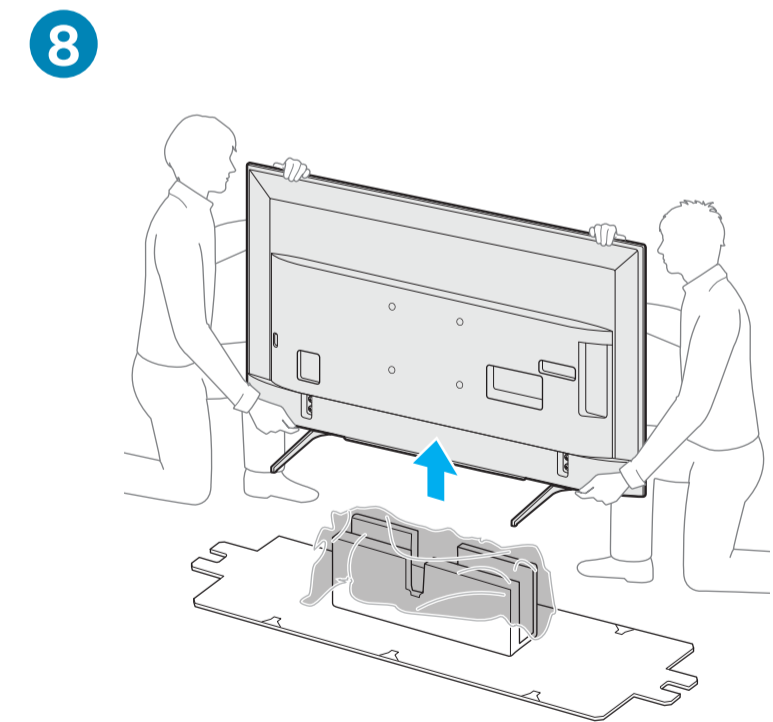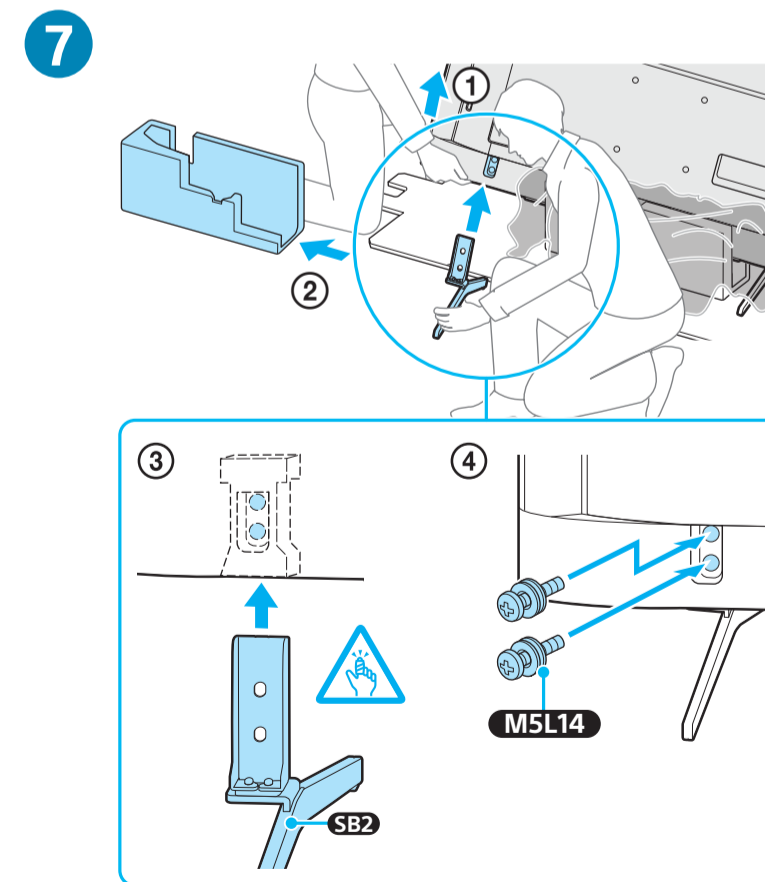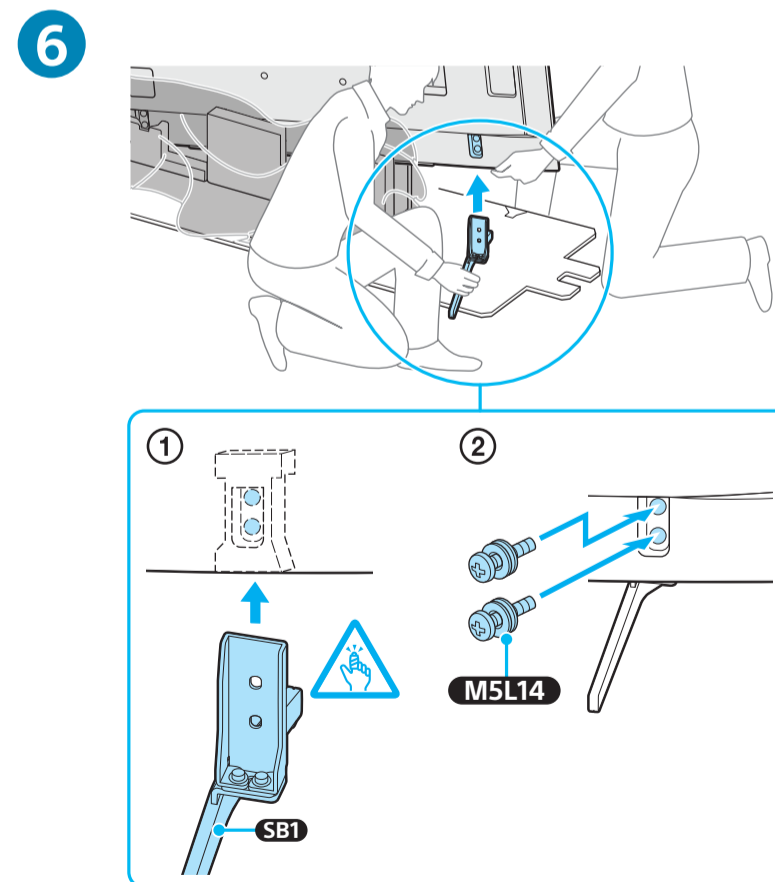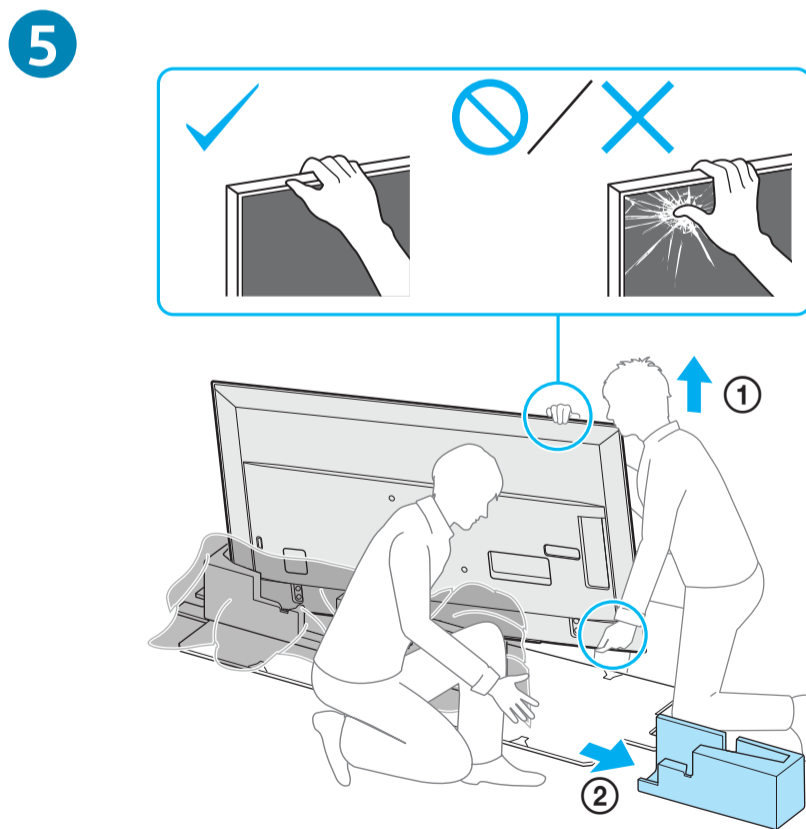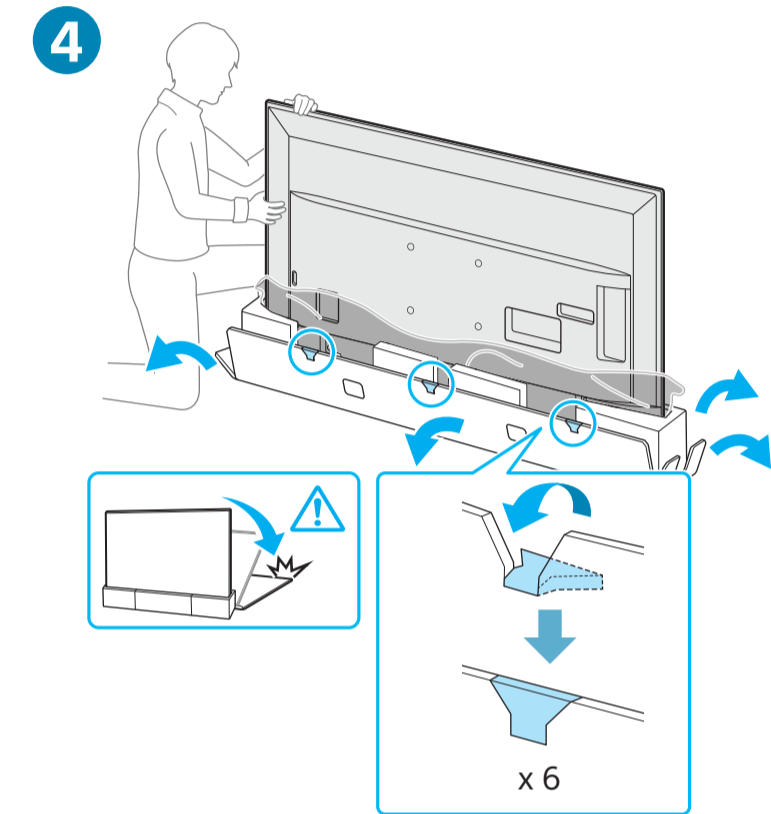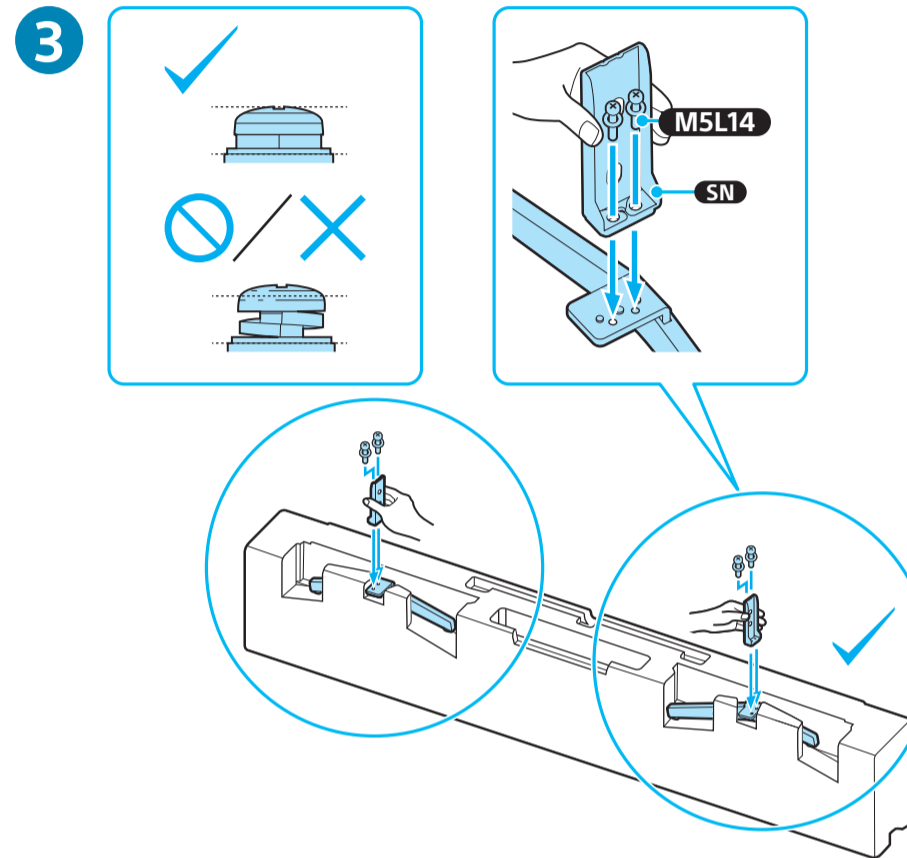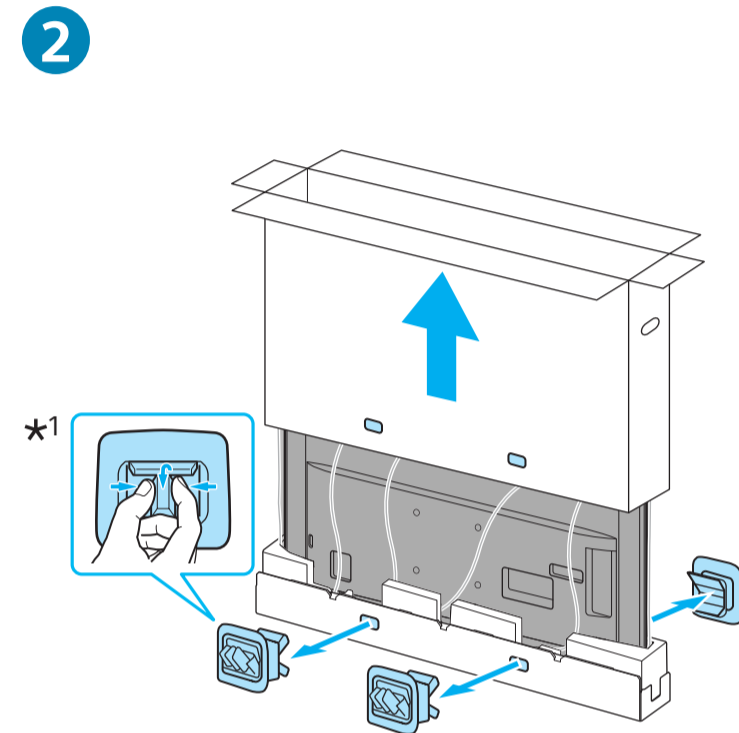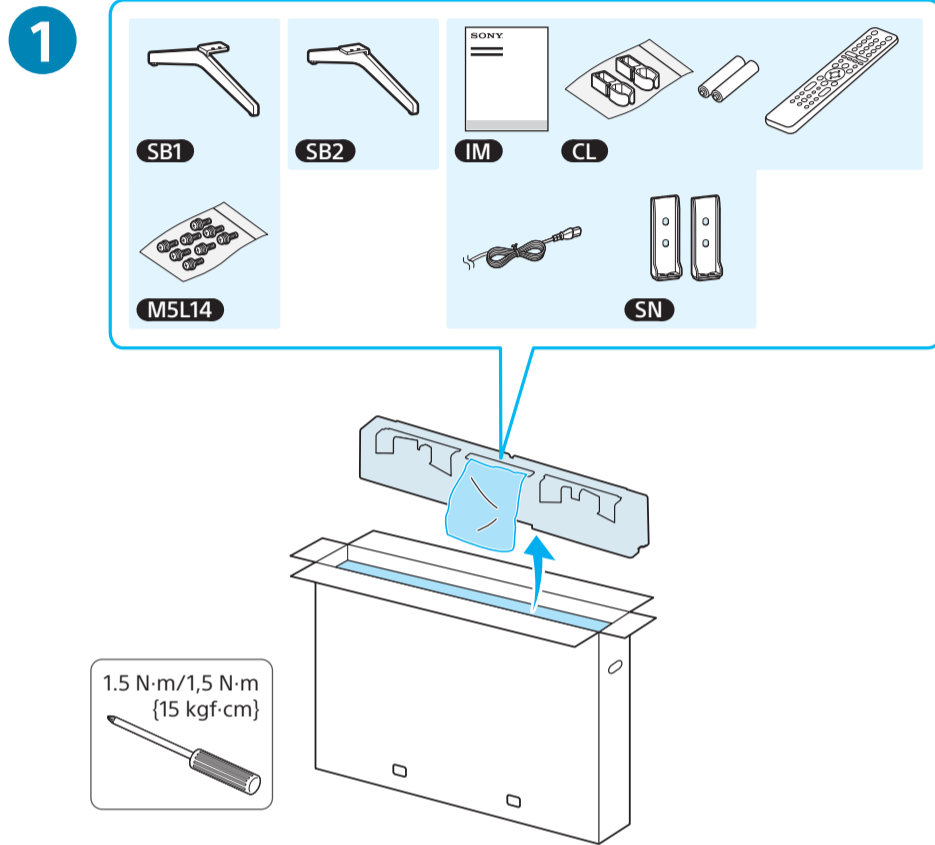


\*1 Only on limited region/country/TV model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles de téléviseurs. / Solo en regiones/paises limitados/Modelo de TV. / Somente para determinadas regiões/paises/modelos de TV.




9

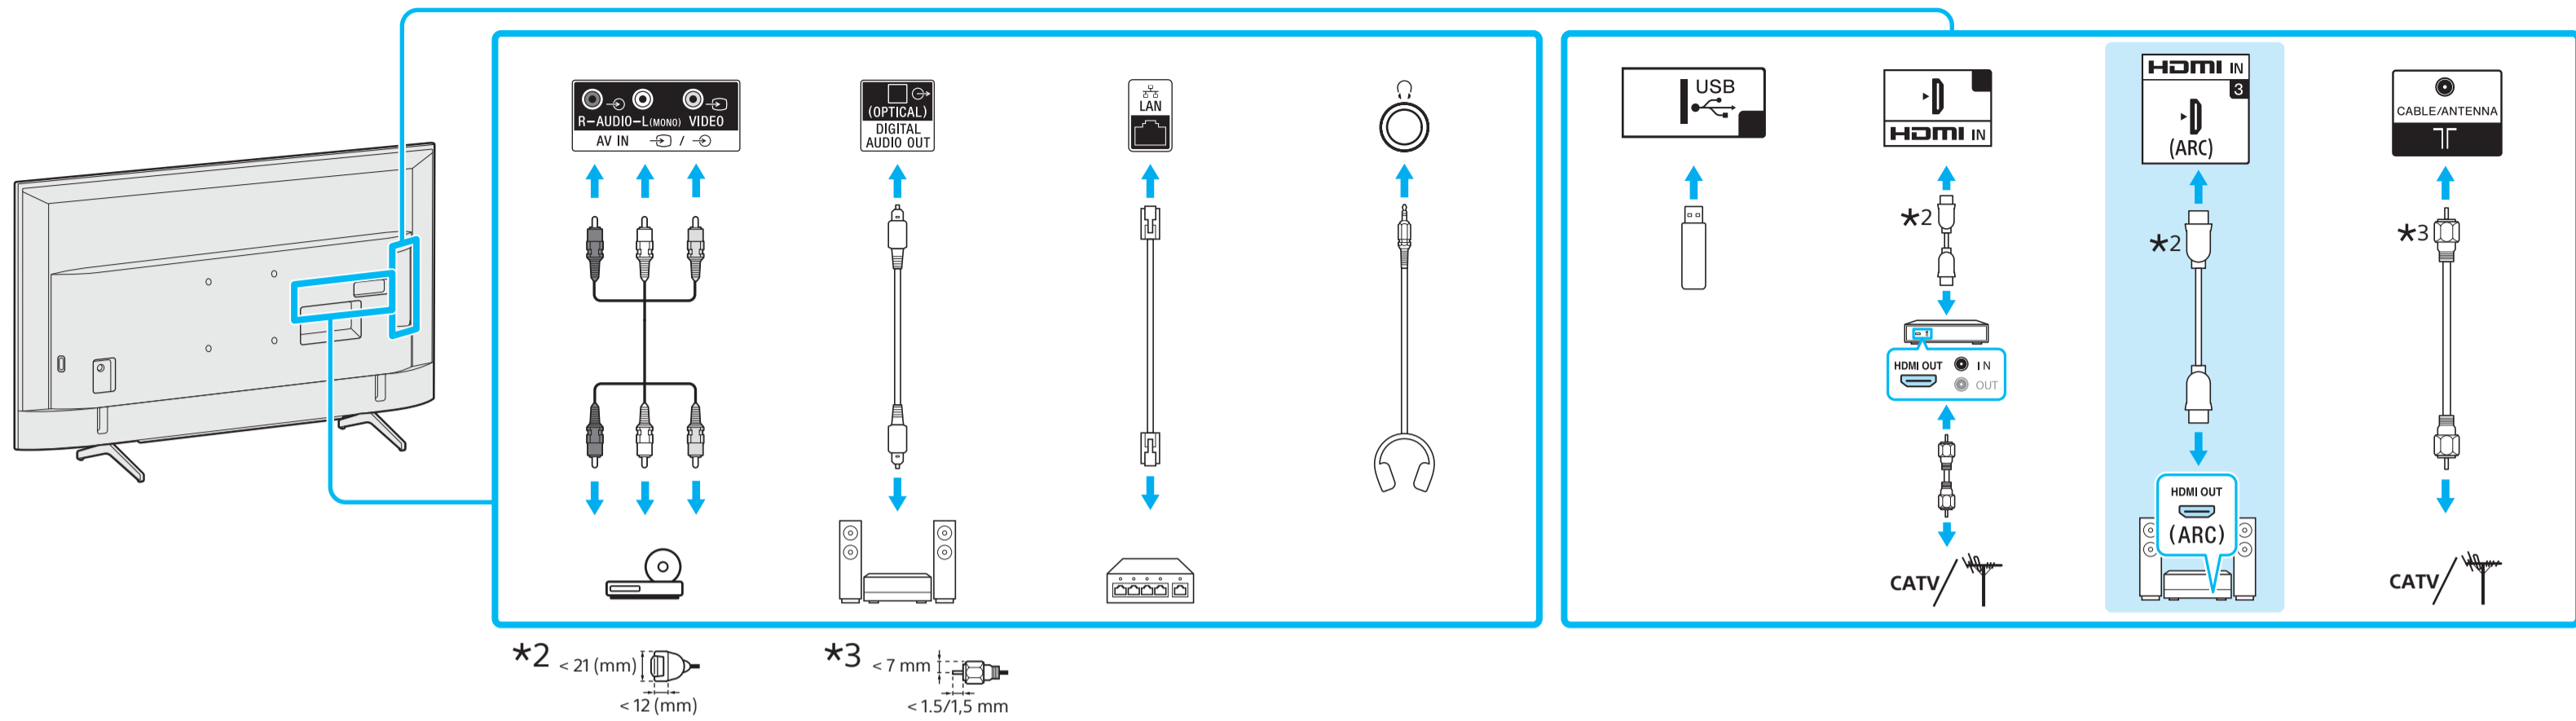


10

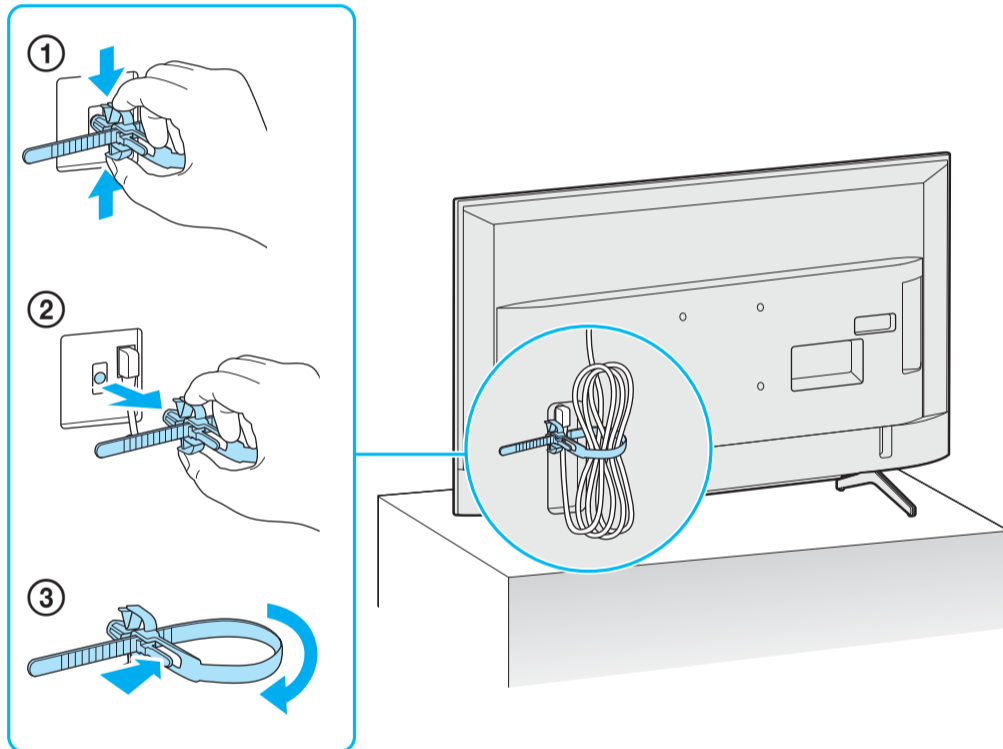



11

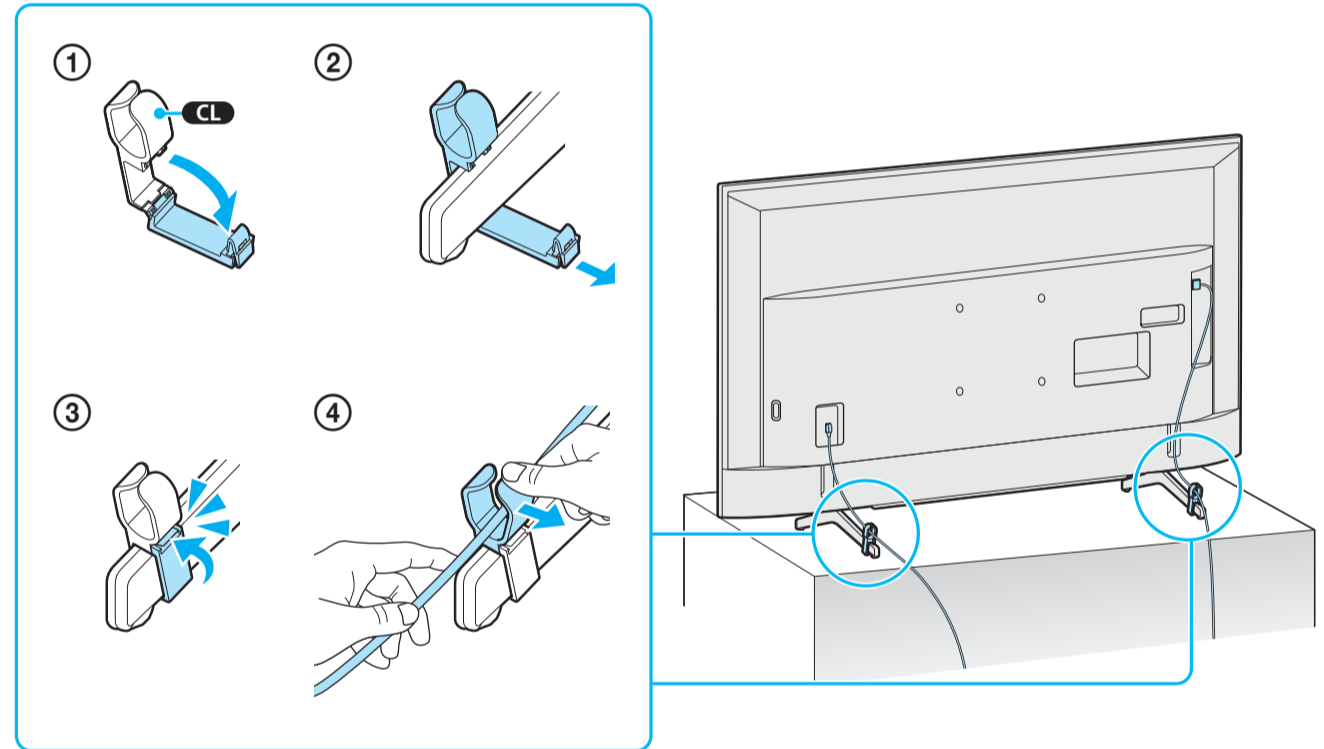

12

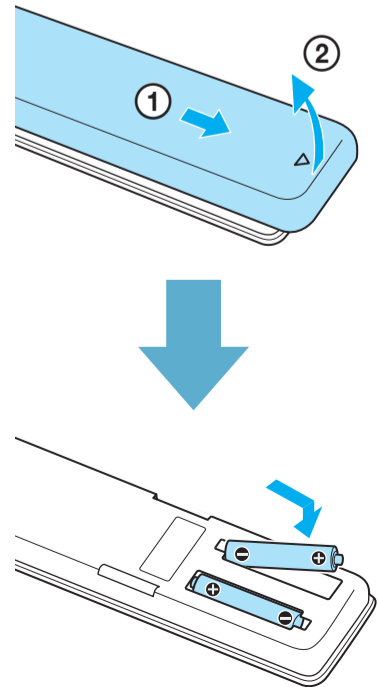

13

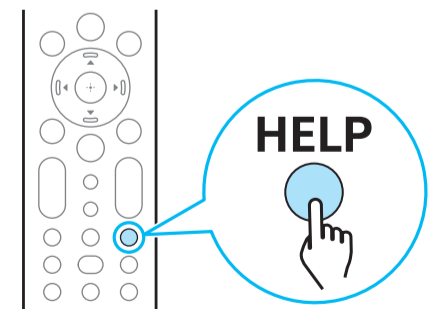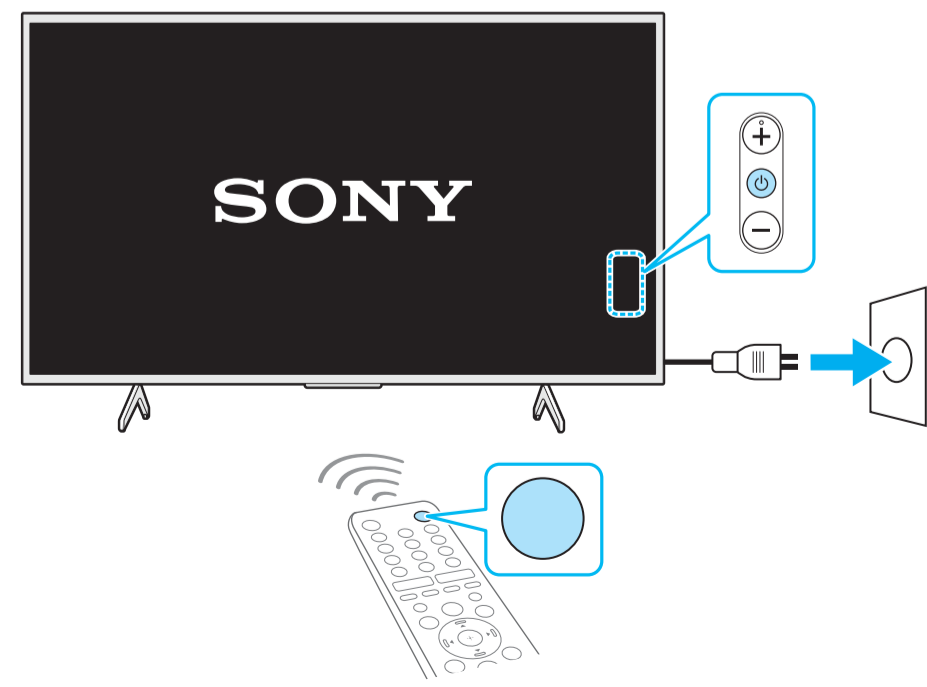

Help / Aide / Ayuda / Ajuda



<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Tips / Conseils / Consejos / Dicas